

Philips 3000 series
Digital Crystal Clear
özellikli LCD TV

107 cm (42 inç)

Full HD 1080p
DVB-T/C

42PFL3007H



Rahatlayın ve TV karşısında mükemmel bir gecenin keyfini çıkarın

Full HD ve güçlü ses ile

Philips ile her zaman uygun bir fiyatla mükemmel televizyon performansının keyfini çıkarabilirsiniz. Bu 42PFL3007 LCD TV, kullanımı kolay dijital TV konektörleri ve eşsiz TV tasarımıyla Full HD görüntüler ve güçlü bir ses sunar.

Her seferinde net, canlı görüntü

- Derinlik ve netlik için Digital Crystal Clear özellikli Full HD TV
- Mükemmel hareket netliği için 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR)
- En canlı renkler için 69 milyar renk işleme
- İnanılmaz zenginlikte siyah ayrıntılar için dinamik kontrast 100.000:1

Gerçek net ses deneyimi

- 20W RMS ve Incredible Surround özelliğinin gücünü hissedin
- Clear Sound ile her sesi duyun

Eksiksiz dijital bağlantı artık çok basit

- Muhteşem multimedya oynatımı için USB
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar
- 3 HDMI girişi ve Easylink ile sorunsuz bağlantı
- Dijital kablo alımı için Entegre Dijital DVB-C/T Tuner

B

PHILIPS

Özellikler

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear özelliği, görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan görüntü yeniliklerini ifade eder. Sonuçta her türlü kaynaktan son derece net görüntüler elde edilir.

100 Hz Perfect Motion Rate

Panel yenileme hızı ve benzersiz görüntü işleme özelliğini birleştiren Perfect Motion Rate (PMR), ekrandaki en hızlı hareketlerde bile net ve canlı görüntüler sağlamak üzere mükemmel hareket netliği oluşturur.

Dinamik kontrast 100.000:1

En yüksek kontrasta ve en canlı görüntülere sahip bir LCD düz ekran mı istiyorsunuz? Philips'in gelişmiş görüntü işleme teknolojisiyle bir araya gelen benzersiz ışık kısma ve arka ışık güçlendirme teknolojisi mümkün olan en iyi görüntü kalitesini sunar. Dinamik Kontrast, mükemmel siyah seviyesiyle ve koyu tonların hassas bir biçimde üretilmesiyle kontrastı artırır. Böylece yüksek kontrasta ve heyecan verici renklere sahip gerçekçi görüntüler elde edilir.

20W RMS Incredible Surround

Müziğin ritmini ve filmlerin sarsıcı ortamını hissedin. Güçlü 20W RMS (2x10W RMS) amplifikatörlerden son derece gerçekçi bir ses yükselir. Incredible Surround, daha derin ve geniş ses çıkışıyla eksiksiz bir surround ses deneyimi yaşatarak seyir keyfinizi tamamlar.

Clear Sound

Clear Sound, ister konuşma ister şarkı olsun, sarf edilen her sözcüğün anlaşılma düzeyini önemli ölçüde artıran yenilikçi bir ses teknolojisidir. Bu teknoloji sayesinde her şeyi duyabilir ve izlediğiniz programdan en büyük keyfi alırsınız.

USB (multimedya)



USB konektör birçok USB-Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere, mp3 müziklere ve video dosyalarına erişmenizi

sağlar. USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine erişin. Videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

PC Girişi (HDMI + VGA)

PC girişi sayesinde bir HDMI-DVI kablosu (dijital sinyaller için) veya VGA kablosu (analog sinyaller için) ile TV'nizi bilgisayar monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Easylink özellikli 3 HDMI giriş

HDMI, cihazdan TV'ye ses ve görüntü sinyallerini taşıyan tek bir kablodur ve bu sayede kablo dağınıklığını ortadan kaldırır. Bu kablo sinyalleri sıkıştırılmadan taşıyarak ekranda en yüksek görüntü kalitesini elde etmenizi sağlar. Philips Easylink ile TV, DVD, BluRay, uydu alıcısı veya ev sineması sistemi gibi cihazlarda birçok işlemi yapmak için tek ihtiyacınız olan bir uzaktan kumanda.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran: LCD Full HD
- Diagonal ekran boyutu: 42 inç / 107 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 100.000:1
- Görüntü güçlendirme: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20W (2 x 10W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 3
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- AV bağlantı sayısı: 1
- USB sayısı: 1
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (koaksiyel), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı
- HDMI özellikleri: Ses Dönüş Kanalı
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Müzik Çalma Formatları: MP3
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1920x1080p değerine kadar

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Cihaz bağlantı sihirbazı, Ayarlar

yardımcısı sihirbazı

- Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Yükseltilebilir belleim: Otomatik belleim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belleim

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

Güç


- Şebeke elektriği: 220-240V; 50 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Enerji Etiket Sınıfı: B
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 87 W
- Yıllık enerji tüketimi: 126 kWh s
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için)

Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 1220 x 710 x 160 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 1008 x 601,4 x 81,4 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 1008 x 650,7 x 220 mm
- Ürün ağırlığı: 12,52 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 16,1 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 19,2 kg
- Duvar montajına uygun: ayarlanabilir 400 x 200mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, Masa üstü stand, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Garanti Belgesi

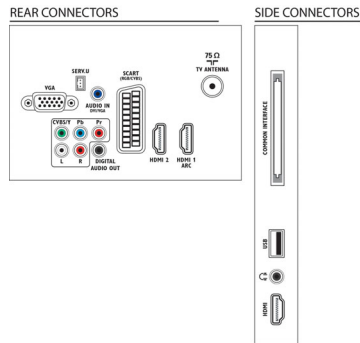

Yayın tarihi 2019-11-12

Sürüm: 6.6.6

12 NC: 8670 000 86771
EAN: 87 12581 63333 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
* Cihaz Macaristan karasal, açık erişim dijital televizyon yayın alımına uygundur