

Philips  
Professional LED TV

24" HeartLine

LED  
DVB-T2/T/C

24HFL3010W



## Monipuoliset toiminnot vieraiden käyttöön

### Älykkäät tietosivut

Tämä energiatehokas LED-TV tuo käyttöösi Healthcare-TV:n edut. Sen avulla potilaat voivat hankkia maksullista sisältöä ja nähdä tärkeitä tietoja tietosivuilta, ja sinä voit käyttää helppokäyttöistä etäasennusta ja -hallintaa.

#### **Erityisesti suunniteltu käytettäväksi terveydenhuoltoympäristössä**

- Monitoimikaukosäädin ei ota häiriötä muista televisioista.
- Erillinen kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun
- Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään
- SmartInfolla vuorovaikutteiset terveydenhuollon tietosivut
- Mukana valkoinen kaukosäädin, joka on suunniteltu terveydenhoitoympäristöön

#### **Upea katseluelämys takaa potilaiden viihtymisen**

- LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti
- Alhainen virrankulutus
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

#### **Kehittyneet terveydenhuollon toiminnot ja päivitettävyys**

- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- SmartInstall-työkalulla helppo etäasennus ja -huolto
- Täydelliset tilavalinnat hotelli-, terveydenhuolto- ja vankilakäyttöön
- Serial Xpress Protocol Easu interaktiivisille järjestelmille

# PHILIPS

## Kohokohdat

### LED-TV

LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.

### Terveydenhoitoympäristössä käytettävä kaukosäädin

TV:n mukana toimitetaan tyylikäs valkoinen kaukosäädin, joka on suunniteltu erityisesti terveydenhoitoympäristöön. Säätimen tasainen pinta ja sileä tasaosa ovat helppoja puhdistaa ja desinfioida. Lisäksi pariston varauksen tarkistus ja pariston varkaudenesto parantavat tehokasta käyttöä sairaalatiloiissa.

### Hotelli-, sairaala- ja vankilatila


Kaikki ammattikäyttöön tarvittut ominaisuudet käytettäviksi ympäristöissä, joissa televisiota vaaditaan enemmän kuin tavanomaisessa olohuoneessa. Äänenvoimakkuuden säätö ja valikot voidaan lukita, materiaalia voidaan valvoa tarkemmin, varkauksia estävät kaukosäätimet ja erityisesti terveydenhuoltoon ja vankeinhoitoon suunnitellut ominaisuudet mahdollistavat erikoissovellusten käytön.

### MyChoice-yhteensopiva




MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

### SmartInstall

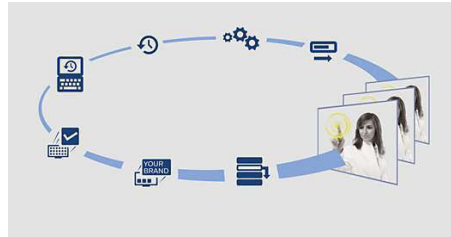

SmartInstallin avulla televisioiden asentaminen ja huolto on vaivatonta. Helppokäyttöisellä internet-työkalulla voit määrittää television asetukset ja asentaa sen etänä käymättä yhdessä huoneessa! Näin säästät aikaa, etkä joudu häiritsemään potilaitasi. Voit hoitaa laitoksesi tietosivujen päivitykset tai uusien kanavien asentamiset – kaikki hoituu SmartInstallin avulla.

### SmartInfo

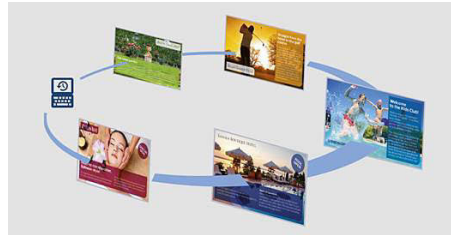

SmartInfon avulla voit tiedottaa sairaalan tai terveydenhuollon asioista potilaille. Potilaat voivat käyttää sairaalan vuorovaikutteisia verkkosivuja myös ilman intranet- tai internet-yhteyttä. Tietosivuja voidaan päivittää säännöllisesti ajantasaisiksi.

### SXP Easy



Serial Xpress Protocol Easyn ansiosta TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekodereihin ja digisovittimiin.

### Monitoimikaukosäädin

Monitoimikaukosäädin-toiminnolla voidaan varmistaa, että yksittäinen kaukosäädin vaikuttaa vain yhteen televisioon. Yhdessä huoneessa voi olla jopa 14 eri televisiota, eivätkä kaukosäätimet aiheuta häiriötä toisiinsa.

### Yhteensopivuus

#### hoitajakutsujärjestelmään

Voidaan tarvittaessa liittää Philips Healthcaren hoitajakutsujärjestelmän televisiolaitteisiin, jolloin viihdetarjonnan lisäksi laitetta voidaan käyttää myös hoitajan kutsumiseen hätätilanteissa.

### Kuulokeliitäntä

Äänentoistojärjestelmässä on erillinen kuulokeliitäntä. Kytke kuulokkeesi siihen, niin voit kuunnella musiikkia milloin haluat.

### Paikallinen ohjauksen lukitus

Lukitsemalla tai sallimalla television ohjauksen paikallisesti hotelli voi estää television luvattoman käytön ja pienentää kuluja.

### Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatus. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

### Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 24 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 60 cm
- Näyttö: HD-LED-TV
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kuvanparannus: Pixel Plus HD, 200 Hz:n Perfect Motion Rate
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Analoginen TV: PAL

## Ominaisuudet


- Helppokäyttöinen: Kuvatyöli, Äänityöli, Kuvamuoto

- Digitaalipalvelut: 8 päivän EPG, Nyt ja seuraavaksi, MHEG, Teksti-tv, HbbTV
- Paikallinen ohjaus: Virtakytkin (sivulla)

## Hospitality-toiminnot

- Hotellitila: Valikon lukitus, Asennusvalikon lukitus, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Paikallinen ohjauksen lukitus
- Vankilatila: Turvatila, TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus
- Ajastin: Uniajastin, Herätyskello, Kanavaherätys, Herätysäänet
- Käynnistyksen ohjaus: Kanava, Ominaisuus, Kuvamuoto, Äänenvoimakkuus
- Varkaudenesto: Akun varkaudenesto, Kensington-lukko
- Virranhallinta: Automaattinen käynnistys, Vihreä/nopea käynnistys

- Tuo brändisi esiin: SmartInfo, Tervetulo logo, Tervetuliaisviesti, Mukautettava ohjauspaneeli (HTML)
- Kello: Kello valmiustilassa, Pimeässä hoitava kaukosäätimen painike, Näyttökello, Valinnainen ulkoinen kello
- SmartInfo: HTML5-selain, Vuorovaikutteiset mallit, Kuvien diaesitys
- Asetusten kloonaminen ja laiteohjelman päivitys: Välitön ensiasennuskloonaus, USB:n/RF:n kautta
- CMND&Control: Erillinen kanavaeditori, Erillinen asetuseditori, RF-etähallinta, CMND&Create
- Ohjaus: Automaattisen kanavapäivityksen esto, Serial Xpress -protokolla
- Vuorovaikutteinen DRM: VSecure
- Tulojen hankinta: MyChoice
- Kaukosäädin: Paikka johtokiinnitykselle, Lataus vähissä -ilmaisim, Kaukosäätimen paristokotelon

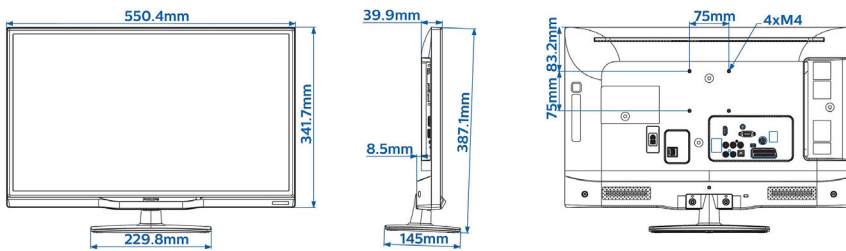

# Tekniset tiedot

- lukitus**
- Kanavat: Yhdistelmäluettelo

## Terveydenhoitotoiminnot

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Tukee terveydenhoitojärjestelmien kaukosäätimiä, Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka, Paloturvallinen

## Multimedia

- Videoiston tuki: Tiedostomuodot: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2–v9.2)
- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, teksti
- Kuvatiedostojen tuki: BMP, JPG, PNG, GIF
- Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta: jopa 1920 x 1080p / 60 Hz
- Multimedialiitännät: USB

## Audio

- Äänen lähtöteho: 10 (2 x 5) W
- Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin
- Äänentoisto-ominaisuudet: AVL, Incredible Surround -ääni, Dynaaminen basso, Dolby MS10

## Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 0–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiatehokkuusluokka: A+
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 18 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila
- Vuosittainen energiankulutus: 26 kWh

## Lisätarvikkeet

- Mukana: Pöytäjalusta, 2 AAA-paristoa, Takuuvihko,

Laki- ja turvallisuusseite, Virtajohto, Kaukosäädin 22AV1109H/12

- Valinnainen: Ulkoinen kello 22AV1120C/00, Määrittyskaukosäädin 22AV9573A, Kaukosäädin 22AV1409A/12

## Liitännät sivulla

- CI-moduulipaikka: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Kuulokelähtö: Miniliitin
- USB1: USB 2.0

## Liitännät takana

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Komponentti: YPbPr ja L/R-ääniliitäntä
- AV-tuloliitäntä: Jaettu CVBS ja YPbPr
- DVI-ääniliitäntä: Miniliitin
- Ulkoinen ohjaus: RJ-48
- Antenni: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitaalinen äänilähtö: Optinen
- VGA-tuloliitäntä: 15-nastainen D-sub

## Liittimiin tehdyt parannukset

- RJ48: IR (tulo/lähtö), Serial Xpress -liitäntä
- EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila, RC-siirto, äänentoiston hallinta
- HDMI: ARC (kaikki liitännät), DVI (kaikki liitännät)
- Scart: Scart-liitäntä

## Muotoilu

- Väri: Valkoinen

## Mitat

- Laitteen leveys: 550 mm
- Laitteen korkeus: 342 mm
- Laitteen syvyys: 40/48 mm
- Laitteen paino: 3,3 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 550 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 387 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 144 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 3.5 kg
- Sopii seinätelineeseen: M4, 75 x 75 mm



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 1.1.1

EAN: 87 18863 00396 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.

\* Tyypillinen virrankulutus virta kytkettyinä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

\* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.