



Philips 4100  
Ultra İnce LED TV

80 cm (32 inç)  
LED TV  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



32PHS4131

## Ultra İnce LED TV

Digital Crystal Clear ile

Digital Crystal Clear teknolojipli Philips 4100 Serisinin şık tasarımı, evinize değer katacak. Zahmetsiz bir eğlence için mükemmel görüntü kalitesinin ve net seslerin keyfini sürün.

### İstediğiniz şekilde televizyon izleyin

- Dahili bağlantı için iki HDMI girişi ve Easylink
- Multimedya oynatımı için USB

### Her seferinde net, canlı görüntü

- Digital Crystal Clear: paylaşmak isteyeceğiniz hassaslık
- Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV
- Görüntü Performansı İndeksi, tüm görüntüleme öğelerini geliştirir
- Yüksek kaliteli görüntülerin keyfini çıkarmanız için yeni entegre HEVC standardı

### Doğru özellikler ve şık görünüm

- Daha iyi bir profil için Ultra İnce çizgiler
- Siyah ince blade standlar

# PHILIPS

# Özellikler

## Ultra İnce profil



Zarif. Üst düzey. Gelişmiş. Hassas. Karşınızda Philips Ultra İnce siluet. Dekorunuzu hoş bir şekilde tamamlayacak olan bu inceliğin uyandıracığı ilgiye şaşırmayın.

## Siyah blade standlar

Koyu renkli, gizemli ve inanılmaz derecede güçlü. Philips siyah blade standlar, TV deneyiminizi başka bir boyuta taşıyacak. Özenle tasarlanmış ultra ince tasarımlı sağlam yapısı yeni televizyonunuzun zarafetini ve stilini yansıtacak. Boyutundan büyük gücü ve yapabildikleri sizi şaşırtacak.

## Digital Crystal Clear

Philips her kaynaktan doğal görüntüleri elde etmek için Digital Crystal Clear teknolojisini oluşturdu. En sevdiğiniz programları, filmleri, haberleri izlerken veya birkaç arkadaşınızla TV seyrederken optimum kontrastın, rengin ve netliğin keyfini çıkarın.

## Görüntü Performansı İndeksi



Görüntü Performansı İndeksi; netlik, hareket, kontrast ve renk gibi algılama öğelerini geliştirmek için Philips ekran teknolojisi ile gelişmiş görüntü işleme motorlarını bir araya getiriyor. Kaynak ne olursa olsun her zaman inanılmaz ayrıntılar, derinlik, en koyu siyahlar, en parlak beyazlar ve en canlı, göz alıcı renklerin yanı sıra doğal ve gerçekçi cilt tonları sunan olağanüstü netlikteki görüntülerin keyfini çıkarabilirsiniz.

## Easylink ile iki HDMI girişi

Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir HDMI kablosuyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.

## USB (fotoğraflar, müzik, video)



Eğlenceyi paylaşın. USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 çalar veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizde bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

## LED TV

LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklığın, inanılmaz kontrastın ve canlı renklerin tadını düşük güç tüketimi ve güzel çizgilerle çıkarabilirsiniz.

## HD yayın için HEVC desteği

Yüksek görüntü kaliteli çözünürlüğe sahip yayınların keyfini çıkarmanıza olanak tanıyan yeni entegre HEVC standardı.

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3/16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 80 cm
- Ekran: LED HD TV
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Parlaklık: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Görüntü geliştirme: Digital Crystal Clear

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, 1366x768 değerine kadar

## Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4

## Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Altyazı Formatları Desteği: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Kullanıcı Etkileşimi

- Program: Pause TV, USB Kayıt\*
- Kullanım Kolaylığı: Ana sayfa düğmesi
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim
- Ekran Format Ayarları: Otomatik zoom, Superzoom, 16:9 film genişletme, Ölçeklendirilmemiş, 4:3, 16:9
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- Elektronik Program Rehberi\*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 16W
- Ses Geliştirme: Incredible Surround, Clear Sound,

Otomatik Ses Sabitleyicisi, Bas Kontrolü, Akıllı Ses

## Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 1
- Diğer bağlantılar: Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (optik), Ses girişi (DVI), Kulaklık çıkışı, Servis konektörü, IEC75 Anten, Uydu Konektörü

## Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>0,3\text{ W}</math>
- Enerji Etiket Sınıfı: A
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 35 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı mod güç tüketimi: 0,5
- Yıllık enerji tüketimi: 51 kWh

## Aksesuarlar


- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, Masa üstü stand, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü

## Boyutlar


- Set Genişliği: 726,5 mm
- Set Yüksekliği: 425,4 mm
- Set Derinliği: 79,2 mm
- Ürün ağırlığı: 4,66 kg
- Set genişliği (stant ile): 726,5 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 476,6 mm
- Set derinliği (stant ile): 184,6 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 4,75 kg
- Kutu genişliği: 800 mm
- Kutu yüksekliği: 520 mm
- Kutu derinliği: 150 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 6,6 kg
- Duvara montaja uyumlu: 100 x 100 mm

## Connections

### Side

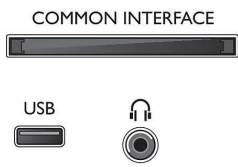

### Rear

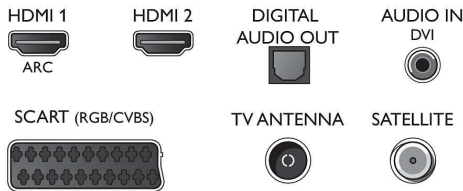

Yayın tarihi 2023-10-19

Sürüm: 11.3.1

EAN: 87 18863 01000 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
- \* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
- \* TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımı destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
- \* (Philips) yalnızca belirli Philips oynatıcılarıyla uyumludur.

