



Philips 7000 series  
Smart LED-TV med  
Ambilight Spectra 2 og  
Pixel Precise HD

**140 cm (55")**

3D Max  
DVB-T2/C



**55PFL7007T**



## Bliv en del af handlingen!

Nyd Full HD 3D og Smart TV med Ambilight

Oplev en verden af indhold med Philips 55PFL7007 3D Smart LED-TV. Nyd de endeløse muligheder i Smart TV Premium, kombineret med den unikke fjernbetjening og det integrerede tastatur.

### Nyd en verden af indhold med Smart TV Premium

- Integreret Wi-Fi til trådløs brug af Smart TV
- En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
- Kontroller dit TV med din smartphone, tablet eller tastatur
- Find, planlæg, optag TV og sæt det på pause
- Se TV, hvor du vil derhjemme, med Wi-Fi Smart-skærm\*
- Foretag stemme- og videoopkald med Skype™ på dit TV

### Imponerende ydeevne

- Ambilight Spectra 2 gør TV-oplevelsen mere intens
- 3D Max Clarity 700 giver en fremragende Full HD 3D-oplevelse
- Nyd 2D-indhold i fejlfri 3D ved et tryk på en knap
- Unik 3D-dybdejustering, så du kan se 3D, lige som du vil
- Unik mulighed for fuldskræmsspil for to spillere til dine 2D-spil
- Full HD-TV med Pixel Precise HD giver detaljeret action
- 800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphed

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## Ambilight Spectra 2



Læg en ny dimension til din TV-oplevelse med Ambilight Spectra 2. Denne patenterede Philips-teknologi gør billedet større ved at projicere lys fra bagsiden af skærmen på den omgivende væg. Ambilight justerer automatisk farven og lysstyrken, så de passer til TV-billedet. Takket være funktionen, der tilpasses til vægfarven, er farven på lyset altid perfekt uanset væggens farve.

## 3D-konvertering

Se hele din filmsamling i levende og fejlfri 3D – selv gamle sort/hvid-klassikere. Philips tilbyder konvertering af høj kvalitet og i realtid af alle typer 2D-indhold ved at tryk på en knap. Det sikrer, at underteksterne vises ved konstant dybde, og at der ikke optræder fejl, som f.eks. at baggrunden vises i forgrunden.

## 3D-dybdejustering

Alle oplever 3D på forskellige måder. Derfor tilbyder Philips dig muligheden for at tilpasse 3D-dybdeniveauet til din personlige smag. Den unikke 3D-dybdejustering gør det muligt at vælge den billeddybde, der passer bedst til indholdet på skærmen og din personlige smag.

Det gør det samtidig mere behageligt for dine øjne. Nu kan du nyde 3D-oplevelsen fuldt ud.

## Fuldskræmsspil for to spillere

Med Philips 3D-briller kan dit TV give to spillere den ultimative spiloplevelse i fuld skærm. I 2D-spil for to spillere ser hver spiller normalt sit eget spil på halvdelen af skærmen. Ved hjælp af 3D-teknologi kan hver spiller nu nyde 2D-spillet i fuld skærm på samme tid, ved et klik på knappen på brillerne.

## Pixel Precise HD

Pixel Precise HD bygger på den prisbelønnede Pixel Plus-teknologi. Den bringer HD-billedkvaliteten op på et nyt niveau med 4 billioner farver. Takket være Super Resolution giver Pixel Precise HD dig nu den bedste HD-billedkvalitet, uanset om du ser en video på internettet eller en Blu-ray-film i god kvalitet.

## 800 Hz Perfect Motion Rate

800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver ekstrem bevægelsesskarphe, som giver klare og levende billeder i film med hurtig action. Den nye Philips PMR-standard viser den kombinerede, synlige effekt af den hurtigste skærmopdateringshastighed, Perfect Natural Motion samt en unik behandlingsproces og giver enestående bevægelsesskarphe.

## Skype™ på dit TV

Tilføj en ny dimension til dine opkald, og del oplevelser med de mennesker, du holder af, uanset hvor de er. Med Skype™ på dit TV kan du foretage stemme- og videoopkald fra din

dagligstue. Bare tilslut et Philips TV-kamera (ekstraudstyr) (PTA317/00) til dit TV, og nyd fantastisk video- og lyd kvalitet fra behagelige omgivelser i din sofa.

## Smart TV Premium

En verden af indhold til dig. Nyd friheden til at se dit program på en tablet, smartphone eller et TV.

Med den nye Smart TV-startskærm kan du nemt få adgang til et stort udvalg af apps. Med Wi-Fi Smart Screen\* interagerer din iPad trådløst med dit Philips Smart LED-TV, så du kan nemt trække digitalt TV til enheden og nyde dine yndlingsprogrammer overalt derhjemme! Du kan også nemt sætte dit TV-program på pause - bare tilslut en USB-harddisk til dit TV, og optag digitale TV-udsendelser.

## Philips MyRemote-app

Philips MyRemote er et smart program til at organisere dine TV-oplevelser. Nyd en lang række muligheder: Gennemse programguiden på din tablet, mens du ser TV. Yderligere funktioner som f.eks. nem tekstindtastning, betjening af lydstyrke og program samt afspilning af billeder, videoer eller musik på dit TV gør dine smarte enheder til smarte fjernbetjeninger. Download MyRemote-app'en nu fra iTunes App Store eller Android Market.



# Specifikationer

## Ambilight

- Ambilight-version: 2-sidet
- Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve, Lounge-lys-tilstand

## Billede/display

- Display: LED Full HD
- Diagonal skærmstørrelse: 55 tommer / 140 cm
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- 3D: 3D Max Clarity 700, Fuldskræmspil for 2 spillere\*, 3D-dybdejustering, 2D til 3D-konvertering
- Billedformat: 16:9
- Lysstyrke: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Dynamisk skærmmkontrast: 500.000:1
- Billedforbedring: Pixel Precise HD, 800 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

## CPU

- Processortype: Dual-Core

## Smart TV-applikationer

- Net TV: TV-arkiv, Online videobutikker, Åben internetbrowser, Online-apps
- Kontrol: MyRemote-app (iOS og Android), Understøttelse af USB-tastatur og mus
- SimplyShare: DLNA-mediebrower, USB-mediebrower, Wi-Fi Smart Screen
- Program: Sæt TV på pause, USB-optagelse

## Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 40 W (2 x 20 W) ved 30 % THD
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Ren lyd, Incredible Surround
- Højttalertyper: Soundstage-holderkabinat

## Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 5
- Antal komponenter i (YPbPr): 1 (adapter)
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1 (adapter)
- Antal USB-stik: 3
- Trådløse forbindelser: WiFi-certificeret
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydudgang (optisk), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang, Servicestik
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-

through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med et tryk

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA (v2 op til v9.2)
- Formater for billedvisning: JPEG

## Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

## Komfort

- PC-netværkslink: SimplyShare
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger, 2-i-1-vægbeslag
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen
- Skærmformat-justeringer: Automatisk udfyldning, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskaleret, WideScreen
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Fjernbetjening: Tastatur med fuld tekst

## Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG-4\*, DVB-T MPEG-2\*, DVB-T MPEG-4\*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

## Strøm

- Lysnet: AC 220 - 240 V 50 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Klasse for energimærke: A+
- EU-energimærke - strøm: 87 W
- Årligt energiforbrug: 121 kWh-timer
- Standby-strømforbrug: < 0,1 W

- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Lyssensor, Slå billede fra (til radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,01 W


## Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 1235 x 706 x 29,8 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 1235 x 772 x 241 mm
- Vægt: 19,5 kg
- Produktvægt (+ holder): 24 kg
- Kompatibel med VESA-vægbeslag: 400 x 400 mm
- Standerbredde: 706 mm

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 1 x 3D-briller, Netledning, Fjernbetjening, Borddrejefod, Lynhåndbog
- Ekstra tilbehør: Skype-kamera PTA317, 3D-briller PTA517, 3D-briller PTA516, 3D-briller PTA507

## Connections

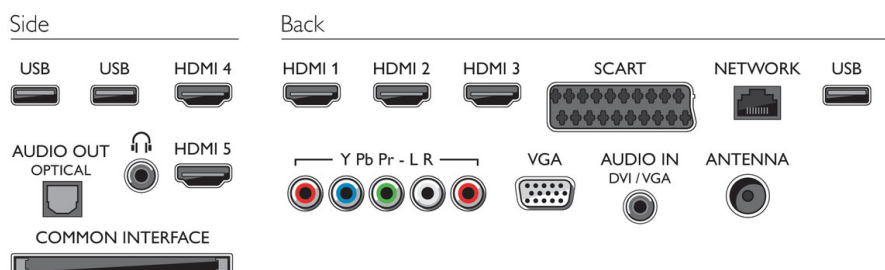

Udgivelsesdato  
2019-06-25

Version: 4.2.11

12 NC: 8670 000 91555  
EAN: 87 12581 64979 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: Besøg [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes i dit land.

\* Wi-Fi Smart-skærm tilgængelig via softwareopdatering i efteråret 2012

\* Skype-kamera sælges separat

\* Forældre bør holde øje med deres børn, mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

\* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogen udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

\* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV, der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

\* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i overensstemmelse med IEC62087 Ed 2.

\* USB-optagelse kun for digitale kanaler (der kan gælde begrænsninger afhængigt af land og kanal), ikke for analoge udsendelser eller eksternt input. Optagelser kan være begrænset pga. kopibeskyttelse (CI+).

\* I de nordiske lande har TV'et begrænset understøttelse af undertekster, når du optager TV-programmer.