

Philips 5500 series
Smart LED TV ar Pixel Plus
HD

140 cm (55 collu)

3D
DVB T/C/S2

55PFL5537K



Piedalieties darbībā!

Izbaudiet 3D un Smart TV

Izbaudiet plašu satura klāstu ar Philips 55PFL5537 3D Smart gaismas diožu televizoru. Izbaudiet iespaidīgus Full HD gaismas diožu attēlus un nebeidzamās iespējas, ko nodrošina Smart TV Plus, un pievienojieties 3D pasaulei!

Izbaudiet plašu satura klāstu ar Smart TV Plus

- Integrēts Wi-Fi, lai Smart TV lietotu bezvadu režīmā
- Apjomīgs tiešsaistes lietojumprogrammu, noma video un TV pārraīžu atkārtojumu pakalpojumu klāsts
- Vadiet televizoru, izmantojot viedtālruni, planšetdatoru vai tastatūru
- Izmantojot SimplyShare, aplūkojiet fotoattēlus, klausieties mūziku un skatieties filmas savā televizorā
- Meklējiet, veidojiet sarakstus, veiciet ierakstus* un pauzējiet pārraides televizorā
- Veiciet video zvanus savā TV un esiet tuvāk saviem mīļajiem

Jūsu izklaide visspilgtākajās detaļās

- 3D Clarity 400 aizraujošai Full HD 3D pieredzei
- Skatiet jebkuru 2D saturu plūstošā 3D, nospiežot tikai vienu pogu
- Unikāls 2D spēļu pilnekrāna režīms diviem spēlētājiem
- Full HD TV ar Pixel Plus HD — precīzākas un skaidrākas detaļas
- Izcili gaismas diožu attēli ar neticamu kontrastu
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) — izcils kustību asums



NL/22/001



PHILIPS

Izceltie produkti

Integrēts Wi-Fi



Pateicoties Philips televizorā iebūvētajam Wi-Fi, mājās savā Smart TV varat piekļūt bagātīgam satura klāstam, neizmantojot vadu pieslēgumu.

TV video zvani

Piešķiriet jaunu niansi saviem zvaniem un sazinieties ar saviem draugiem un tuviniekiem lielajā ekrānā. Veiciet video zvanus savā televizorā, izmantojot izvēles Philips mājas kinoteātra sistēmas vai Philips Blu-ray disku / DVD atskaņotāju un saderīgu televizora tīmekļa kameru. Izbaudiet HD video un lielisku skaņas kvalitāti, sēžot dīvēnā, un sāciet veikt zvanus jau tūlīt!

3D Clarity 400

Izbaudiet aizraujošu Full HD 3D attēlu savā Philips televizorā. Izmantojot aktīvo 3D tehnoloģiju, 3D Clarity 400 nodrošina nepārspējamu 3D skatīšanās pieredzi ar augstu izšķirtspēju. Pārvērtiet 2D saturu spilgtā un nevainojamā 3D attēlā.

3D pārvēršana

Visu savu filmu kolekciju, pat klasiskās melnbaltās filmas, varat baudīt spilgtā un plūstošā 3D. Philips nodrošina jebkura 2D satura kvalitatīvu pārvēršanu reāllaikā, nospiežot tikai vienu pogu. Līdz ar to subtitri tiek rādīti ar vienmērīgu dziļumu un nav nekādu kļūdu, piemēram, priekšplānā parādīts fons.

Divu spēlētāju pilnekrāna spēle

Ar Philips 3D brillēm savā televizorā varat izmantot izcilu pilnekrāna spēļu režīmu diviem spēlētājiem. 2D formāta spēlēs, kas paredzētas diviem spēlētājiem, katrs spēlētājs parasti redz tikai savu spēles ekrāna daļu. Savukārt ar 3D tehnoloģiju abi spēlētāji vienlaikus tagad var skatīt 2D formāta spēli pilnekrāna režīmā, nospiežot tikai vienu brillu pogu.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD nodrošina unikālu maksimāla asuma, dabisku detaļu, dzīvīgu krāsu un vienmērīgu dabisku kustību kombināciju. Tiek noteikti un samazināti traucējumi un trokšņi visos avotos sākot no multivides līdz standarta TV izšķirtspējai un īpaši saspiesti HD, nodrošinot, ka attēls ir skaidrs un īpaši ass.

400 Hz Perfect Motion Rate

400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) nodrošina lielisku kustību asumu un skaidrus un dzīvus attēlus spraigas darbības filmās. Jaunais Philips PMR standarts atspoguļo apvienoto vizuālo efektu, ko sniedz ātrākā paneļa atsvaides intensitāte, HD Natural Motion un unikāls apstrādes algoritms, lai iegūtu nebijušu kustību asumu.



Smart TV Plus

Plašs satura klāsts tieši jums. Kontrole, programmēšana un ierakstīšana - skatieties televizoru atbilstoši savām vēlmēm.

Piekļūstiet plašai lietojumprogrammu izvēlei. Izmantojiet tiešsaistes video veikalus un televīzijas raidījumu atkārtojumus, lai skatītos iecienītās filmas. Pārlūkojiet internetu vai uzturiet sakarus ar saviem draugiem vietnēs Facebook un Twitter. Tāpat varat vienkārši paust televīzijas programmu - vienkārši pievienojiet USB cieto disku savam televizoram un ierakstiet digitālo TV apraidi.



ES ekomarkējums

Philips ekoloģiskā dizaina procesa mērķis ir radīt videi draudzīgākus produktus. Mūsu pūles ir novērtētas un lielākajai

daļai Philips produktu modeļu ir piešķirts ES ekomarkējums (puķīte), jo tie patērē maz enerģijas, tiem ir īpaši mazs elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (līdz pat 50% zemāks par ES ekomarkējumam nepieciešamo), tajos nav bīstamās vielas (piemēram, svins) un to dizains ir piemērots ērtākai otrreizējai pārstrādei.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Displejs: LED Full HD
- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 55 colla / 140 cm
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max Clarity 400, 2 spēlētāju pilnekrāna spēle*, 2D pārvēršana 3D, Automātiska 3D noteikšana
- Malu attiecība: 16:9
- Spilgtums: 400 cd/m²
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 500 000 : 1
- Attēla uzlabošana: Pixel Plus HD, 400 Hz Perfect Motion Rate

Smart TV lietojumprogrammas

- Net TV: Catch-up TV, Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, Tiešsaistes lietojumprogrammas
- Vadība: Lietojumprogramma MyRemote (iOS un Android), USB tastatūra un peles atbalsts
- SimplyShare: DLNA multivides pārlūks, USB multivides pārlūks
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 30 W (2 x 15 W)
- Skaņas pastiprinājums: Automātiskais skaļuma izlīdzinātājs, Kristāldzidra skaņa, Incredible Surround, Tīra zemfrekvences skaņa

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 3
- Bezvadu savienojumi: WiFi sertifikāts
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitālā audio izeja (optiskā), PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Lietošanai gatavu ierīču pievienošana sākuma ekrānā, Automātiska subtitru pārbīde (Philips), Pixel Plus saite (Philips), Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV,

- H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Lietošanas komforts


- Savienojums ar datoritīklu: SimplyShare
- Iestatīšanas ērtums: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Tīkla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvednis
- Vienkārša izmantošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Ekrāna formāta pielāgošana: Automātiska aizpildīšana, Automātiska tūluma maiņa, Platekrāna formāts 16:9, Pastiprināta tūluma maiņa, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1200 lapu hiperteksts
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma

Uztvērējs/uztveršana/pārtraide

- Digitālā TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-S HD+ atbalsts (Astra)
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

Strāvas padeve

- Elektrotilkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 40 °C
- Energoefektivitātes klase: A++
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 64 W
- Gada enerģijas patēriņš: 89 kWh
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,15 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātiskais izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)

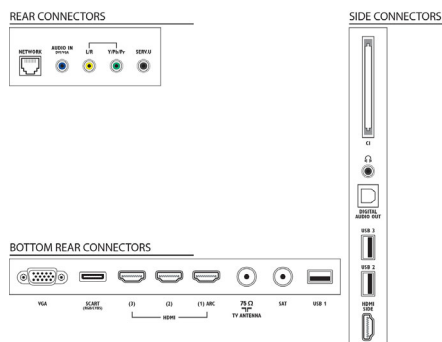

Izlaides datums
2019-06-22

Versija: 6.0.8

12 NC: 8670 000 90016
EAN: 87 12581 64394 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

Izmēri

- Kastes izmēri (W x H x D): 1523 x 984 x 198 mm
- Komplekta izmēri (W x H x D): 1260,6 x 750,0 x 35,0 mm
- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 1260,6 x 792,8 x 290,0 mm
- Produkta svars: 19,8 kg
- Produkta svars (+ statīvs): 24,8 kg
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 37,3 kg
- Saderīgs sienas stiprinājums: 400 x 400 mm

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Grozāms galda virsma statīvs, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, SCART adapteris, Komponenta kabeļa adapteris, Smart TV ātrais ceļvedis, Garantijas brošūra
- Papildpiederumi: 3D brilles PTA517, 3D brilles PTA516, 3D brilles PTA507, Philips sienas stiprinājums SQM 6325, Philips sienas stiprinājums SQM 6375, Philips sienas stiprinājums SQM 6415

* Net TV: apmeklējiet vietni www.philips.com/smarttv, lai uzzinātu par jūsu valsti pieejamajiem pakalpojumiem.

* USB ierakstīšana tikai digitālajiem kanāliem, kas ietverti TV IP bāzes elektroniskajā programmu ceļvedī (var būt spēkā valstu un kanālu ierobežojumi), ierakstīšanu var ierobežot apraides autortiesības (CI+). Nepieciešams interneta savienojums.

* DivX Certified®, lai atskaņotu DivX® video līdz HD 1080p, tostarp augstākās klases saturu.

* Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosūtītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* 8 dienu elektroniskā TV programma, pakalpojums nav pieejams visās valstīs

* Ierīce ir piemērota Ungārijas virszemes atvērtās piekļuves digitālās televīzijas apraides uztveršanai