

Philips  
Téléviseur LED  
professionnel

MediaSuite 101 cm  
LED  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

40HFL5009D



## Connexion et contrôle

avec OXIGEN pour une expérience client évolutive

Ce téléviseur LED pour hôtel basse consommation vous offre tous les avantages d'une connectivité ultra-moderne et de pages interactives d'informations de l'hôtel, tout en minimisant le coût de possession grâce à l'installation et à la gestion à distance.

### Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Téléviseur LED Full HD : des images LED éclatantes au contraste incroyable
- Système IPTV intégré pour une interactivité personnalisée optimale
- Serial Xpress Protocol pour systèmes interactifs
- Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
- Wi-Fi intégré pour une fonction Smart TV sans fil
- Boîtier de connexion intégré
- Affichage de l'horloge à l'écran très pratique pour les clients

### Philips OXIGEN : une connectivité et une gestion inégalées

- Philips OXIGEN, pour une connectivité de pointe et un coût total de possession optimal
- Applications Smart TV avec de nombreux services adaptés aux hôtels
- AppControl pour ajouter, trier et supprimer des applications le plus simplement possible
- SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre hôtel
- SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles
- Miracast et DirectShare pour partager des films et de la musique sur votre téléviseur


**PHILIPS**

## Points forts

### Téléviseur LED Full HD


La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails allié à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.

### SmartInfo

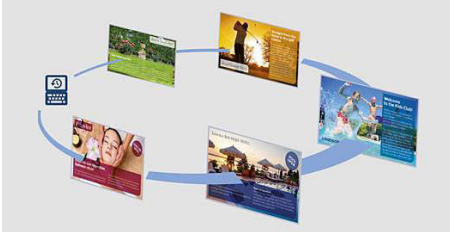

SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations relatives à votre hôtel ou à votre ville. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos clients informés de tout ce qui se passe dans votre hôtel.

### SmartInstall

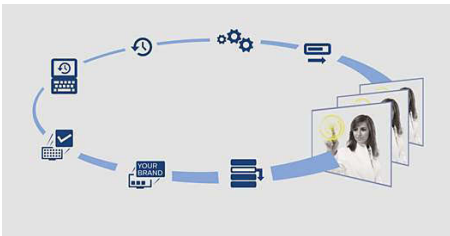

SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.

### Applications Smart TV

Le choix d'applications Philips Smart TV est en augmentation constante, qu'il s'agisse d'applications de réseau social, de YouTube ou autre. Cette version spéciale adaptée aux besoins des hôtels offre de nombreux avantages, notamment en garantissant la suppression des informations relatives aux clients après utilisation et en évitant que des contenus illégaux ne nuisent à votre activité.

### Appcontrol

AppControl vous permet d'offrir à vos clients les applications TV dont ils rêvent. Vous pouvez ajouter, supprimer et trier toutes les applications à votre guise. Mieux encore, vous pouvez désormais cloner ces réglages sur un autre téléviseur sans procéder à sa configuration ! Vous pouvez même créer différents profils et réaliser des modifications au fil de l'eau. Vous souhaitez peut-être réserver les applications vidéo requérant une bande passante élevée à vos suites, et attribuer aux autres chambres les applications à bande passante réduite ? Aucun problème. AppControl assure un fonctionnement parfait, pour vous et vos clients.

### Miracast et DirectShare



Nos téléviseurs offrent à vos clients toute liberté de regarder leurs contenus sur grand écran, sans fil et en toute simplicité. Notre approche de système ouvert prend en charge aussi bien iOS qu'Android, et nous élargissons en permanence notre compatibilité. Le partage est sécurisé, afin de protéger vos clients. Tout, qu'il s'agisse d'images, de films ou de musique, peut être partagé sur le téléviseur grâce à Miracast et DirectShare !

### Compatible MyChoice



MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

### IPTV intégré

Limitez les dépenses et l'encombrement. Vous pouvez créer votre système d'hôtel directement sur nos nouveaux téléviseurs Smart TV. L'accès aux chaînes interactives, à la VOD (vidéo à la demande), aux menus et informations de l'hôtel ainsi qu'aux systèmes de commande en ligne est possible sans qu'il soit nécessaire de recourir à un boîtier externe relié au téléviseur. Outre la transmission de contenus au moyen de câbles coaxiaux, vous pouvez utiliser votre réseau Internet pour transmettre chaînes TV ou VOD directement au téléviseur. Grâce à notre réseau de partenaires, vous êtes sûr d'obtenir le portail personnalisé que vous souhaitez.

### Serial Xpress Protocol (SXP)

Le téléviseur peut être connecté aux décodeurs externes et box de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs grâce au protocole SXP (Serial Xpress Protocol).

### Boîtier de connexion intégré

Le boîtier de connexion permet à vos clients de connecter facilement leurs périphériques à votre téléviseur sans boîtier externe.

### Wi-Fi intégré

Avec votre téléviseur Philips Smart TV avec Wi-Fi intégré, accédez sans fil à une large gamme de contenus.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Format d'image: 16/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 40 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 102 cm
- Afficheur: LED Full HD
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Luminosité: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear
- Angle de visualisation: 176° (H)/176° (V)

## Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

## Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL, SECAM
- TV numérique: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTV (UE)
- Lecture vidéo: PAL, SECAM, NTSC
- Lecture sur IP: IGMP Multicast, Unicast

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB, LAN
- Formats de lecture de vidéos: Prise en charge des codecs : H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Conteneurs : AVI, MKV
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WMA (v2 à v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formats de lecture de photos: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Oxigen

- Applications Smart TV: applications sur le cloud pour téléviseurs pour hôtel
- SmartInstall: modification des chaînes hors ligne, modification des réglages hors ligne, installation à distance, Création SmartInfo, mise à niveau du

## logiciel

- Appcontrol: Plusieurs profils d'applications Smart TV
- SmartInfo: Diaporama ou navigateur, modèles interactifs
- Partage: Appairage sécurisé, DirectShare DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

## Pratique

- Installation facile: Plug-and-play, Mode hôtel évolué, Système de syntonisation auto (ATS), Réglage numérique PLL, Installation auto. des chaînes (ACI), Nom de programme, Dénomination automatique des programmes, Mémorisation automatique, Verrouillage du menu d'installation, Accès au menu de sécurité, Verrouillage télécommande
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), 1 liste des chaînes analogiques/numériques, Affichage à l'écran, Liste des programmes, Télécommande, Interface utilisateur graphique
- Horloge: Affichage de l'horloge à l'écran, Arrêt programmé, Réveil, Compatible avec une horloge externe
- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Mise en marche automatique, Démarrage rapide/écologique, Message de bienvenue, Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Arrêt programmé
- Réglages du format d'écran: Extension 16/9, Écran large, Super zoom, Réglage automatique du format
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j., EPG « Now & Next »
- Télécommande: détection de batterie faible, protection contre le vol des piles
- Fonctions interactives pour hôtel: Compatible avec le Connectivity Panel, Blocage de la mise à jour automatique des chaînes, Blocage de téléchargement de logiciels par liaison radio, Vsecure, MyChoice

- Type de télécommande: 22AV1409A/12 (RC6)
- Mode Prison: Txt, MHEG, USB, EPG, sous-bloc
- Télétex: Hypertexte 1 000 pages
- Mise à niveau des paramètres et du micrologiciel: via USB, RF et IP
- Compatible Skype: Avec caméra en option
- Verrouillage de sécurité: Verrou Kensington

## Healthcare

- Contrôle: Télécommandes multiples, Compatible télécommande blanche
- Sécurité: Compatible avec appel de personnel soignant, Double isolation conforme aux normes de classe II
- Pratique: Sortie casque, Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante

## Son

- Système audio: Incredible Surround

## Connectivité

- Fonctions avancées de connectivité: Interface Serial Xpress, Commande de téléviseur WIXP/JAPIT, Émetteur infrarouge, Connecteur RJ-48, Boucle infrarouges rapide via, Alimentation sur péritel, Alimentation externe 12 V, 15 W
- Nombre de connexions HDMI: 2
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mise en veille du système
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de ports USB: 1
- Autres connexions: Antenne IEC75, Sortie casque, Entrée PC VGA + entrée audio G/D, Sortie pour enceinte de salle de bain, CI+ (Common Interface Plus), Ethernet-LAN RJ-45, Sortie audio numérique (optique)
- Réseau local sans fil: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct
- Activation LAN: Mode veille écologique avec systèmes IP

# Caractéristiques

## Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V, 50 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation en veille: <math>0,3\text{ W}</math>
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique européenne: 37 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Mode Eco, Image Muet (pour la radio)
- Consommation énergétique annuelle: 54 kWh

## Caractéristiques environnementales

- Sécurité: Châssis ignifugé
- Mode veille permettant une faible consommation
- SmartPower Eco

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation, Support de

table pivotant, Livret de garantie

- Accessoires en option: Télécommande de configuration 22AV8573/00, Module d'horloge ext. 22AV1120C, Télécommande pour milieux médicaux 22AV1109H, Webcam Skype USB PTA317/00

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 918,2 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 536,5 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 56,3 millimètre
- Poids du produit: 7,82 kg
- Largeur appareil (support inclus): 918.2 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 592.9 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 213.3 millimètre
- Poids du produit (support compris): 9.05 kg
- Compatible avec un montage mural: 400 x 200 mm



Date de publication  
2024-03-27

Version: 3.8.1

EAN: 87 12581 71698 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

\* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.

\* La consommation électrique type en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Ed 2.

\* Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.