

请至以下互联网址注册产品以获得完整  
的信息服务

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

使用产品前请阅读用户手册（具体操作详见操作导引）  
并请保留备用！

6600系列LED背光源智能电视

65PFL6640/T3



# 快速 使用指南

**PHILIPS**

# 目录

重要信息	3
包装清单	5
电池安装方式	6
安装底座	7
连接	9
打开电视	13
操作导引	15
中国电子信息产品污染控制标识要求	16



## 重要信息

### 安全

#### 小心触电或发生火灾!

- 切勿让电视机与雨或水接触。切勿将液体容器（例如花瓶）放置在电视机旁边或上面。如果将液体洒到了电视机表面或内部，请立即断开电视机的电源。请与**Philips** 客户服务中心联系，对电视机进行检查后再行使用。
- 切勿将电视机、遥控器或电池放在明火或其它热源（包括直射的阳光）附近。为避免火焰蔓延，请始终使蜡烛或其它明火远离电视机、遥控器和电池。



- 切勿向电视机上的通风槽或其它开口中插入任何物体。
- 旋转电视机时，请确保电源线不会绷紧。电源线绷紧会使电源连接变松，进而产生火花。

#### 小心短路或起火!

- 切勿将遥控器或电池暴露在雨中、水中或过热的环境中。
- 请避免电源插头产生拉力。松动的电源插头可能产生火花或者导致起火。

#### 小心人身伤害或电视机损坏!

- 需由两个人搬运重量超过25千克的电视机。
- 将电视机安装在机座上时，请仅使用提供的机座。将机座牢固地固定到电视机上。将电视机放在水平、平坦且可承受电视机和机座总重量的表面上。
- 采用壁挂方式安装电视时，请仅使用可承受电视机重量的壁挂安装托架。将壁挂安装托架固定到可承受电视机和壁挂安装托架总重量的墙壁上。

TPV Display Technology(Xiamen)Co.,Ltd.对由于安装不当而造成的事故、人身伤害或损失不负任何责任。

### 小心伤害儿童!

请遵循以下注意事项, 以避免因电视机掉落而导致儿童受伤:

- 切勿将电视机放在由可拉动的布或其它材料覆盖的表面上。
- 确保电视机的任何部分均位于表面边缘以内。
- 将电视机放在较高的家具(如书柜)上时, 一定要将家具和电视机都固定到墙壁或适当的支撑物上。
- 告知儿童爬上家具触摸电视机可能带来的危险。

### 小心误食电池!

- 此产品的遥控器含有电池, 有可能被孩童误食, 请将电池放于孩童无法接触的位置。

### 小心过热!

- 切勿将电视机安装在封闭空间内。始终在电视机周围留出至少4英寸或10厘米的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡电视机上的通风槽。

### 小心损坏电视机!

- 在将电视机连接到电源插座上之前, 请确保电源电压与电视机背面印刷的值相匹配。如果电压不同, 切勿将电视机连接到电源插座上。
- 电视长期不使用的情况下, 请切断电源。

### 小心人身伤害、起火或电源线损坏!

- 切勿将电视机或任何物体放在电源线上。
- 电源插头作为断开装置, 应当保持能方便地操作。
- 断开电源线时, 应始终握住插头, 而不能拉电缆。
- 雷雨天气来临之前, 请断开电视机与电源插座及天线的连接。在雷雨天气里, 切勿触摸电视机、电源线或天线的任何部分。
- 接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离, 否则可能会引起着火等危险!


### 小心听力损害!

- 避免在高音量下或长时间使用耳机或听筒。




## 包装清单

您的产品包装箱内应该含有下列物品：

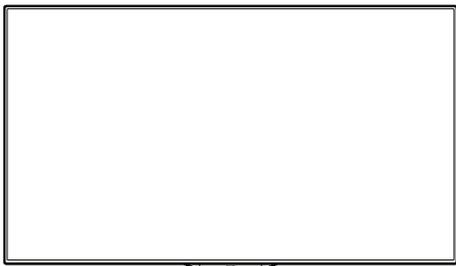

电视机(不含底座)



遥控器与  
2颗AAA电池



遥控器与  
2颗AAA电池



电源线




底座 (含螺丝)



3D眼镜x2



天线隔离器x1

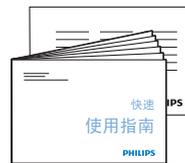


快速使用指南  
保修卡




# 1

## 电池安装方式

按下遥控器后方的电池盖后打开电池盖

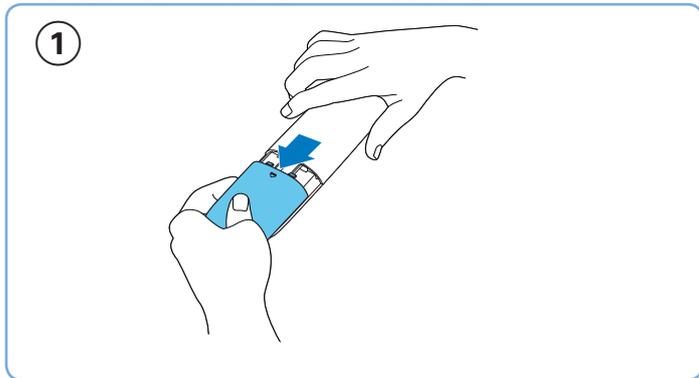

依图所示方向放入2颗AAA电池

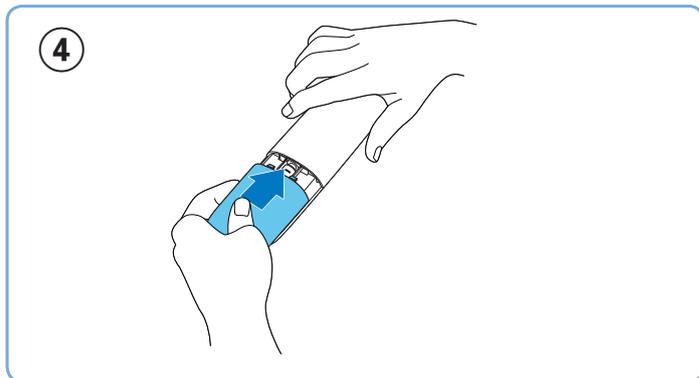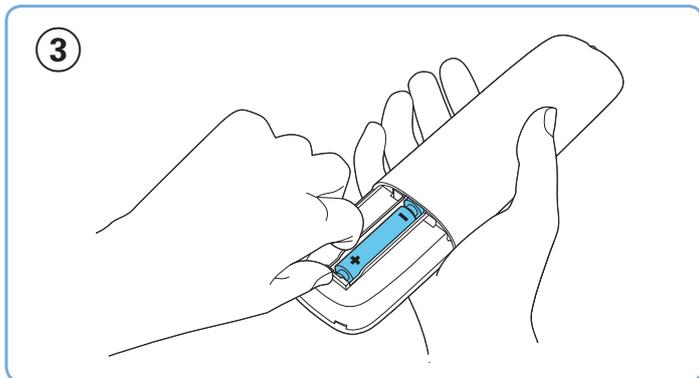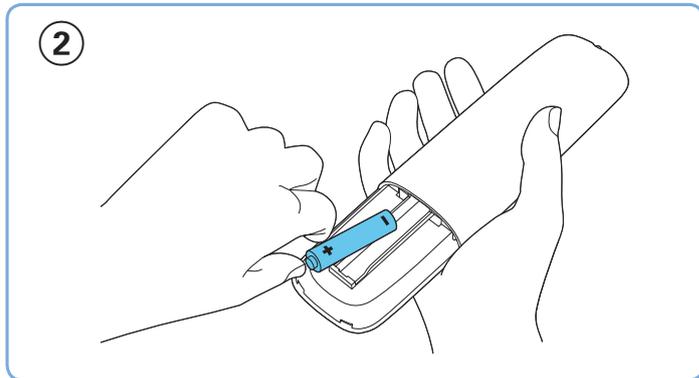

2





## 安装底座




将电视机正面朝下置于平坦处



请依图示方向剪开外包装

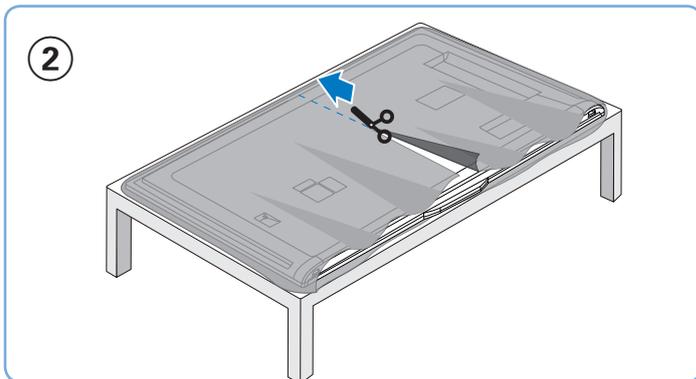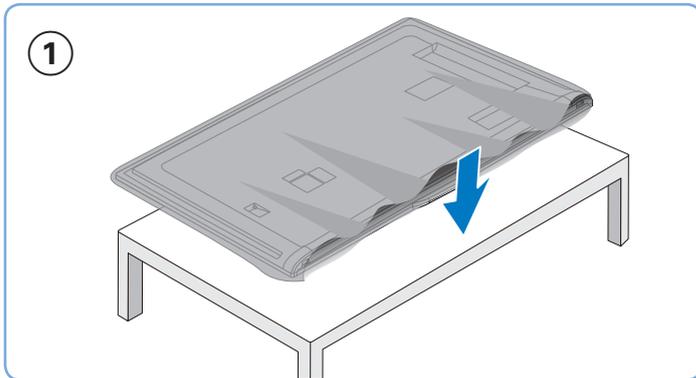

将底座依所示方向装上并锁上螺丝

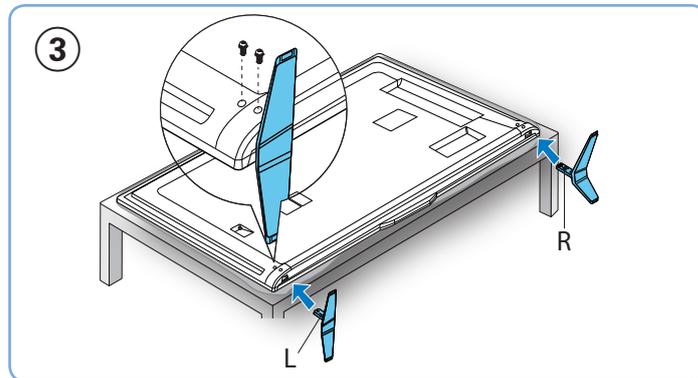


将电视扶起放好



# 3





## 连接

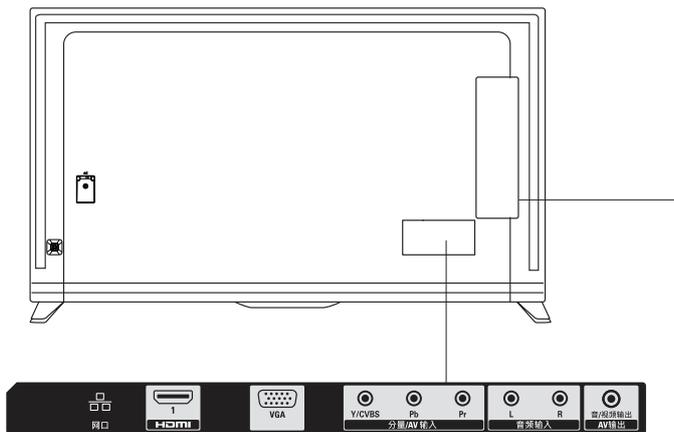

建议使用的影像端子接口：

<p>HDMI ★★★★★</p> 	<p>HDMI: 影像画质最佳</p>
<p>YPbPr &amp; AUDIO L/R ★★★★★</p> 	<p>分量端子: 影像画质次佳</p>
<p>VIDEO IN &amp; AUDIO L/R ★</p> 	<p>AV端子: 影像画质普通</p>


## 影音端子连接方式

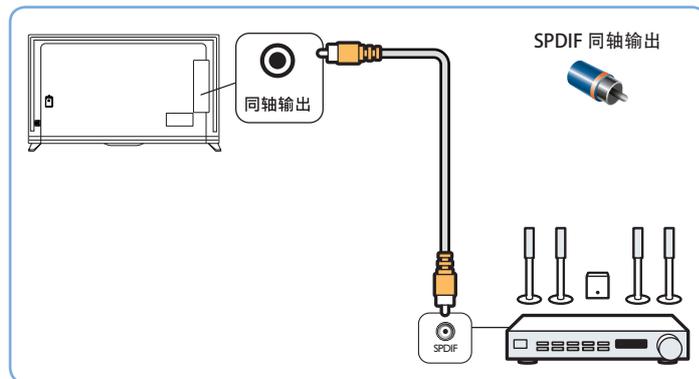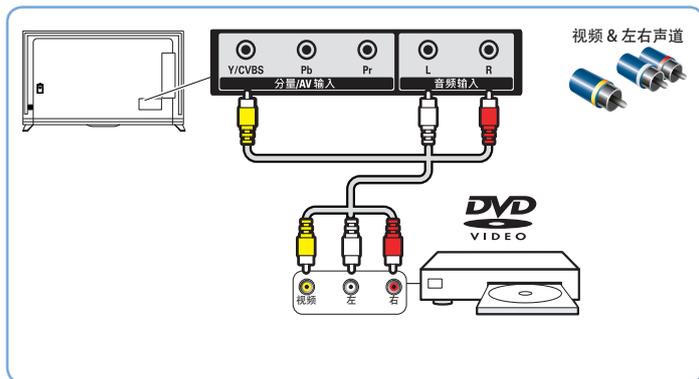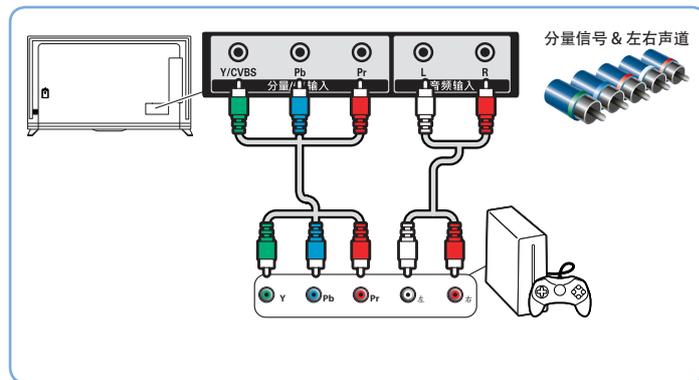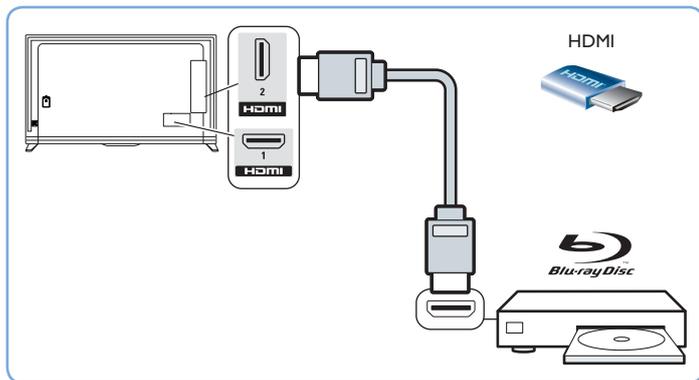


## 4

## 接上电源与电视信号

## 通过机顶盒连接

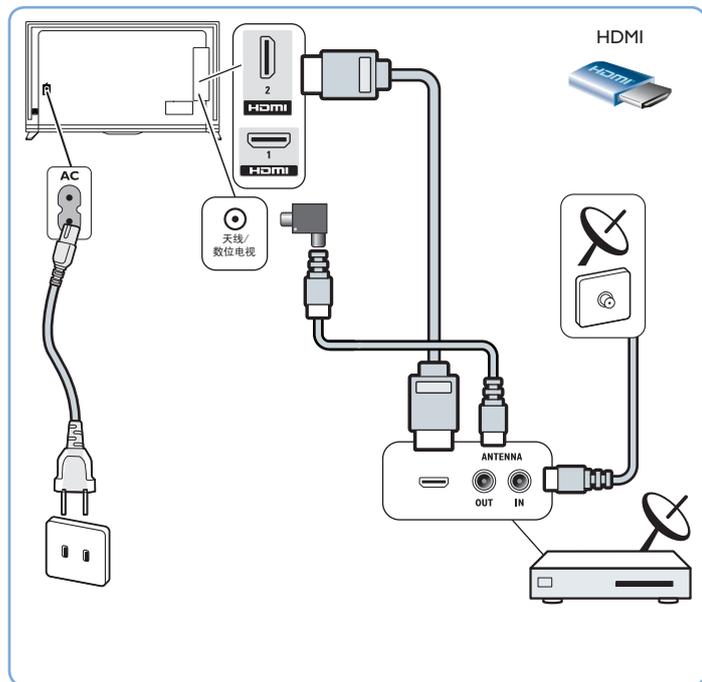


## 通过天线连接

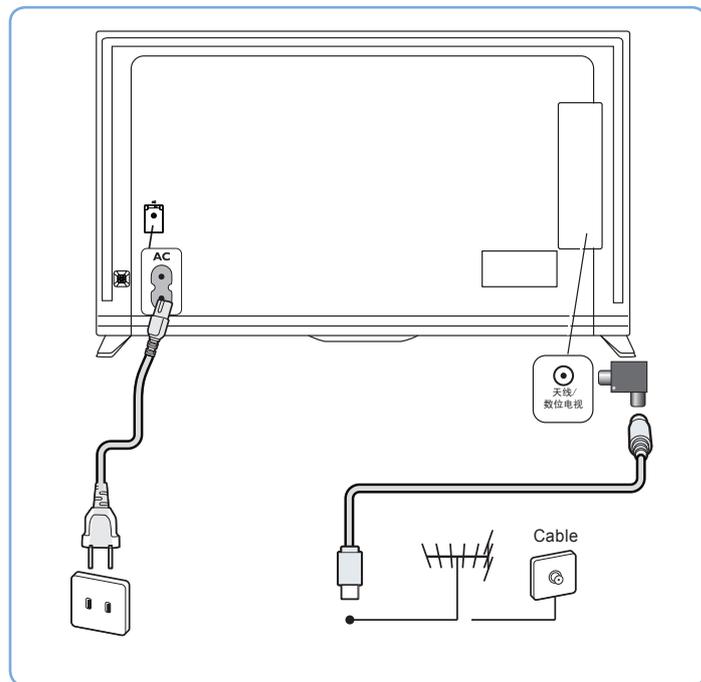

我们随机附送天线隔离器,请在安装电视的同时一并安装上天线隔离器(安装方式如上图示)。请用户在使用前务必确认天线隔离器是否有安装,若为直接接入,电视机的有线网络天线必须与保护接地隔离,否则可能会引起着火等危险。

5

接上网络信号  
有线安装—通过网络电缆

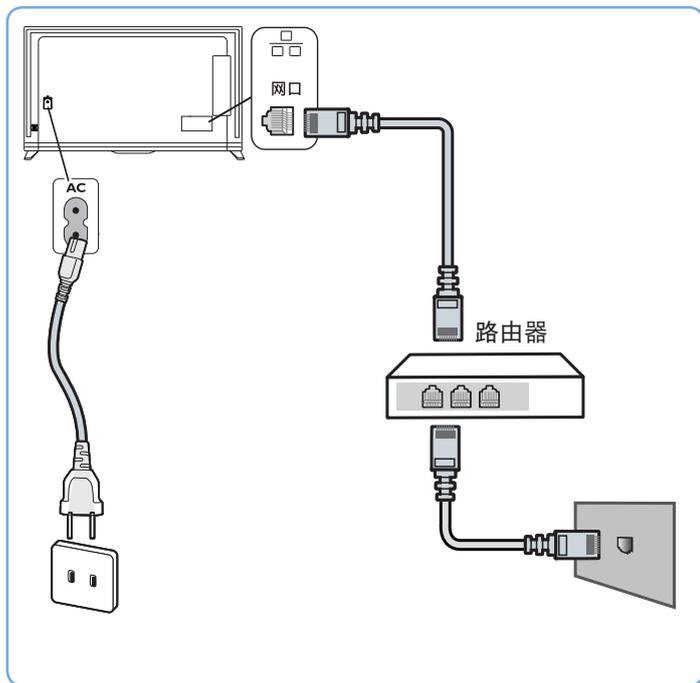


# 6

## 打开电视



使用底部电源开关打开电视机

前视图

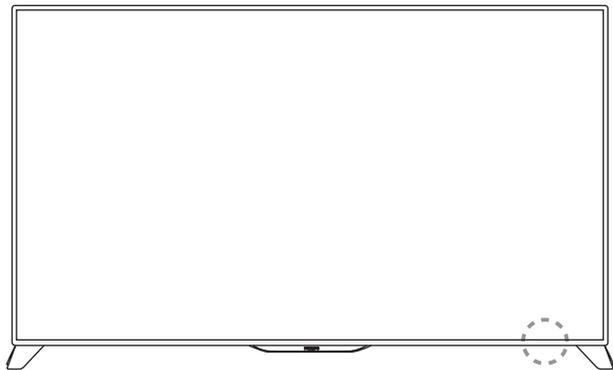

底部电源开关位置

背视图

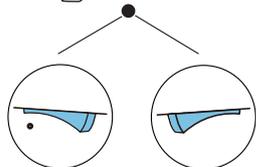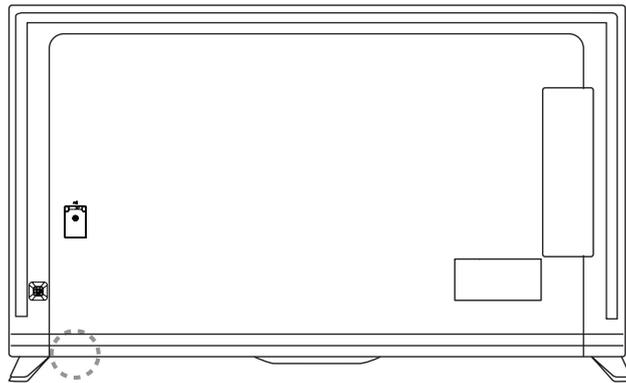


开启状态

关闭状态

按下电视背面多功能方向键的中间键，打开电视机。


背视图

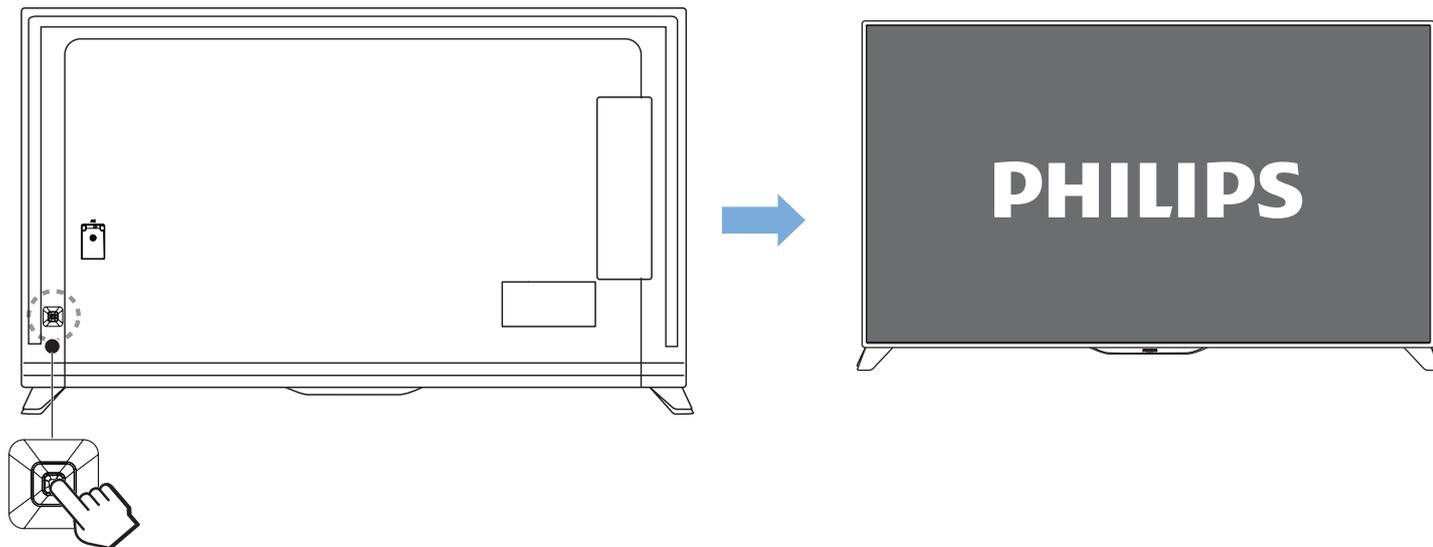

# 7 操作导引

选择帮助，查看用户手册。

方式一：

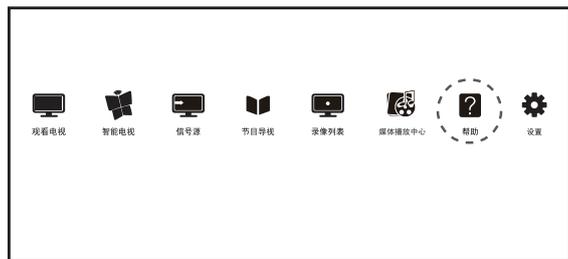

查看用户手册

方式二：



(图片及图片中的应用程序仅供参考，具体请以实际机台为准！)



查看用户手册

## 8

## 中国电子信息产品污染控制标识要求

本产品有毒有害物质或元素的名称及含量标识表

零部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
后壳	○	○	○	○	○	○
LCD面板   LED	×	○	○	○	○	○
电源基板	×	○	○	○	○	○
主基板	×	○	○	○	○	○
按键基板	×	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

\*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

备注: 以上“×”的部件中，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平所限，暂时无法实现替代或减量化。



## 环保使用期限

在产品本体上标示的该标志表示环境保护使用期限为10年。

电子信息产品的环境保护使用期限是指电子信息产品中所含的有毒有害物质或元素不会向外部泄漏或出现突然变异，并且电子信息产品的用户在使用该电子信息产品时也不会对环境造成严重污染或对人体、财产带来严重损害的期限。

在环境保护期限中，请按照使用说明书使用本产品。

本环境保护使用期限不覆盖易损件：电池。

### 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。



更多操作信息请参考PHILIPS support网站。





所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。  
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标，  
其使用需遵循皇家飞利浦电子股份有限公司的许可。

YunOS 是阿里巴巴集团持有的商标及自主研发的操作系统

出版日期：2014年9月