

Philips  
Профессиональный ЖК  
телевизор

**19" Pro**

ЖК-дисплей  
интегрированный цифровой

**19HFL3330D**



Усовершенствованный дизайн за превосходную цену

## Гостиничный телевизор Philips с ЖК дисплеем

Благодаря этому современному гостиничному телевизору с экономным электропотреблением вы ощутите преимущества цифрового телевидения и будете полностью готовы к будущим усовершенствованиям. Гости ощутят ваше гостеприимство и получают наилучшие впечатления от просмотра.

### Наилучшая совокупная стоимость владения

- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки
- Блокировка меню установки
- совместимые с креплениями VESA

### Стабильность и безопасность

- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

### Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- Ограничение громкости
- Единый список аналоговых и цифровых каналов
- Простой в использовании гостиничный пульт ДУ
- Вход PC позволяет также использовать телевизор как монитор компьютера.

### Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Программирование включения канала
- Приветственная надпись на экране

**PHILIPS**

## Особенности

### Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

### Программирование включения канала

Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

### С поддержкой стандарта HD и DVB-T тюнером

Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка с высоким разрешением. Телевизор поддерживает прием аналоговых сигналов YPbPr, а также высококачественные цифровые сигналы без сжатия, передаваемые через DVI или HDMI. Цифровые сигналы поддерживают защиту от копирования HDCP. Встроенный DVB-T-тюнер позволяет принимать каналы наземного цифрового телевидения наряду с имеющимися аналоговыми каналами. Он также позволяет принимать цифровые радиостанции с высококачественным звуком без необходимости приобретать дополнительное оборудование.

### В едином списке каналов

Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

### Гостиничный пульт ДУ

Стильный пульт ДУ разработан специально для использования в гостиничной сфере.

Для простоты использования на нем удобно расположены только самые необходимые для гостя кнопки и функции. Кроме того, большинство гостиничных пультов ДУ оснащено замком, предотвращающим кражу батарей — незаменимая функция для использования в условиях гостиницы.


### Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

### вход ПК

Со входом PC вы можете подсоединить телевизор к компьютеру и использовать его как монитор компьютера.

### Клонир-е через USB

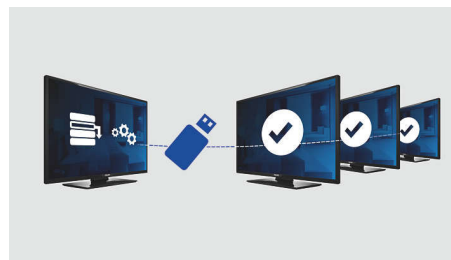

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ-настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

### Блокировка меню установки

Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

### Крепление VESA

Унифицированный отраслевой стандарт для настенного монтажа оборудования разработан ассоциацией по стандартам в области видеоэлектроники. Обеспечивается большое разнообразие возможностей монтажа и широкий выбор кронштейнов для крепления

### Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 19 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 48 см
- Разрешение панели: 1680 x 1050p
- Яркость: 300 кд/м<sup>2</sup>
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Прогрессивное сканирование, Технология Crystal Clear III, Smart Picture, Функция "Растянутый белый", Двухмерный гребенчатый фильтр
- Коэфф. контрастности (типич.): 1000:1
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей WSXGA с активной матрицей TFT
- Время отклика (типич.): 5 мс
- Угол просмотра: 170° (Г) / 160° (В)
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60 Гц, 800 x 600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц
- Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i; 50, 60 Гц

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L'
- Цифровое ТВ: Наземное DVB \*, MHEG
- Количество предустановок: 1000
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC

## Комфорт

- Легкость установки: Цифровая настройка PLL, Точная настройка, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Название программы, Автоименование программ, Автосохранение, Блокировка клавиатуры, Доступ к меню безопасности, Блокировка меню установки, Улучшенный "гостиничный" режим, Клонирование настроек ТВ через USB, Подключение Plug & Play
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), Вывод на экран, Список программ, 1-кан. список аналог./цифр., Управление на боковой панели, Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Таймер отключения
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Включение канала, Приветственное сообщение, Ограничение громкости, Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: 4:3, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Режим Super Zoom, Увеличение субтитров, Широкий экран
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней, Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Пульт ДУ: замок, предотвращающий кражу батареек, индикация разряда батарей
- Тип пульта ДУ: 22AV1104 (RC6)
- Телетекст: Режим Smart Text (100 стр.)
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB
- Изображение в изображении: Двойной текстовый экран

## Healthcare

- Безопасность: Заземленный шнур питания
- Комфорт: Выход для наушников

## Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 3 Вт
- Звуковая система: Стерео, Моно
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Incredible Surround, Функция Smart Sound

## Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

## Подключения

- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, HDMI v1.3
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Другие подключения: Общий интерфейс, Выход для наушников, Аудиовход для компьютера, Вход VGA с ПК, Коакс. выход для цифрового аудиосигнала
- 3-й внешний разъем: Аудиовход — левый/правый, YPbPr

## Мощность

- Электропитание: 100-240 В 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °С
- потребляемая мощность: 46.5 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 0,3</math> Вт

## Экохарактеристики

- Безопасность: Корпус из негорючего материала

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Подставка с регулируемым углом наклона, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ,

## Характеристики

Гарантийный талон

- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ RC2573GR

### Размеры

- Ширина устройства: 468 миллиметра
- Высота устройства: 349 миллиметра
- Глубина устройства: 69 миллиметра
- Вес продукта: 3,9 кг
- Ширина с подставкой: 468 миллиметра
- Высота с подставкой: 392 миллиметра
- Глубина с подставкой: 166 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 4,4 кг
- Ширина коробки: 512 миллиметра
- Высота коробки: 458 миллиметра
- Глубина коробки: 136 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 5,84 кг
- Совместимое настенное крепление: 100 x 100 мм



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 6.0.6

EAN: 87 12581 43380 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Дополнительную информацию о странах, имеющих вещание DVB-T, можно получить у представителей Philips.