

Philips
Profesjonell LED-TV

26" EasySuite

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

26HFL3008D



Mye for pengene i en moderne design

med informasjonssider og fjerninstallering

Med denne energieffektive LED-TVen kan du glede deg over fordelene ved en dedikert hotell-TV. Gi gjestene muligheten til å kjøpe førsteklasses innhold, informer dem via hotellets informasjonssider, og bruk den nyeste fjernteknologien for problemfri installering.

Bærekraftig og sikker

- Lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett

Skille gjesteopplevelsene

- SmartInfo for merkede hotellinformasjonssider selv uten tilkobling til Internett
- Ekstra hodetelefontilkobling til å lytte alene
- Kompatibelt med pleiertilkalling og spesielt tilpasset helsesektoren

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Brilljante LED-bilder med lavt strømforbruk
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- SmartInstall for enkel fjerninstallering og vedlikehold
- Integrert tilkoblingspanel
- Klokkevisning på skjermen er praktisk for gjestene
- Fullstendige hotell-, helsevesen og fengselsmodi

PHILIPS

Høydepunkter

Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TVen.

Integrert tilkoblingspanel

Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at gjestene dine sømløst kan koble sine egne enheter til TVen uten behov for eksternt tilkoblingspanel.

LED



Denne TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

tilllegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

Hotell-, sykehus-, fengselsmodus

Alle nødvendige funksjoner for profesjonelt bruk i miljøer hvor det kreves mer enn i en stue. Fra volum- og menylås til tøffere materielltesting, energibesparing, anti-tyveri fjernkontroller og spesielt tilegnede funksjoner for helsevesen og fengsel som gir programmer for nisjemarkeder.

Tilkobling for hodetelefon

Dette høyttalersystemet har en ekstra hodetelefontilkobling. Koble til hodetelefonen, og få en personlig lydopplevelse når du vil.

Kompatibelt med pleiertilkalling


Kompatibiliteten med pleiertilkallingssystem gjør Philips' TVer for helsetjenesten til et svært integrert verktøy som ikke bare gir

underholdningsalternativer for brukeren/pasienten, men som også gir praktisk tilgang til hjelp i medisinske nødsituasjoner.

SmartInfo

SmartInfo gir deg mulighet til å gi gjestene informasjon om hotellet eller byen gjennom Hotel Info. Gjестene har tilgang til hotellets informasjonssider, som kan endres regelmessig slik at det er enkelt å holde gjestene oppdatert på hotellets siste utvikling.

SmartInstall

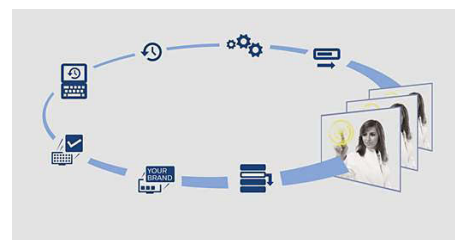

SmartInstall gjør det enkelt å installere og vedlikeholde TVen. Det brukervennlige webverktøyet gjør at du kan konfigurere og installere TVene eksternt uten å gå til noen av rommene. Slik sparer du tid og sørger for at gjestene ikke forstyrres. Enten du skal oppdatere hotellets informasjonssider eller installere nye kanaler, kan SmartInstall håndtere alt.

Klokkevisning på skjermen

Med vår nye klokkevisning på skjermen kan gjestene enkelt se hva tiden er. Ved å trykke på en knapp vises klokken på TV-skjermen, noe som både gir forbedret synlighet og lavere strømforbruk.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 66 cm
- Skjerm: LED-HD-TV
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL, SECAM
- Digital-TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Formater for videoavspilling: Kodekstøtte: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Beholdere: AVI, MKV
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2), LPCM, M4A, MPEG1, L1/2
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, PNG

Anvendelighet

- Enkel installering: Avansert hotellmodus, ATS (Automatic Tuning System), Automatisk kanalinnstilling (ACI), Automatisk programnavngiving, Automatisk lagring, Kloning av TV-innstillinger via USB, Kloning av TV-innstillinger via RF, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny, Tastaturlås
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, 1 kanalliste analog/digital, Visning på skjermen, Programliste, Tilbake-kontrollerer, Grafisk brukergrensesnitt
- Klokke: Klokkevisning på skjermen, Vekkerklokke-innstilling, Vekkelodier, Sleep Timer
- Klokkeforbedringer: Synkronisert tid via TXT/DVB
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Velkomstmelding, Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Widescreen, Tekstingszoom, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjernkontroll: lav batteri-indikasjon, batteri, tyverisikret
- Interaktive hotellfunksjoner: Kompatibel med tilkoblingspanelet, Blokker automatisk kanaloppdatering, Blokker

programvarenedlastinger gjennom luften (over-the-air), SmartInstall, MyChoice, ThemeTV Lite, SmartInfo (scener)

- Fengselsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Fastvare kan oppgraderes via RF

Helsetjeneste

- Kontroll: Kompatibelt med ringesystem for pleier, Multifjernkontroll
- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttaler

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 10 W (2 x 5 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll, Clear Sound

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Antenne IEC75, HDMI-inngang, IR-inngang/-utgang (3,5 mm minijack), SCART-kontakt, Inngang for komponentvideo + V/H, VGA-inngang, S/PDIF ut (koaksial), Servicetilkobling
- Sidetilkoblinger: Hodetelefonutgang, Felles grensesnittspor (CI-CI+), USB, HDMI-inngang

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,3 W
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 28 W
- Årlig energiforbruk: 41 kWh

Grønne spesifikasjoner

- Sikkerhet: Flammesikkert kabinet
- Lavt strømforbruk i standby-modus
- SmartPower Eco

Tilbehør

- Ledninger: IR-inngang/-utgang, 3,5 mm minijack til RJ-48-kabel
- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll 22AV1108B/12, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Bordstativ, Garantibevis, Brosjyre om regelverk og sikkerhet
- Ekstraustyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00

Mål

- Produktvekt: 5,25 kg
- Bredde, apparat: 628,2 millimeter
- Bredde, apparat (med stativ): 628,2 millimeter
- Veggfeste-kompatibel: 100 x 100 mm
- Høyde, apparat: 392,3 millimeter
- Dybde, apparat: 46,9 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 434 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 159,7 millimeter



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 4.2.21

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com