




Philips 6900 series
Īpaši plāns Smart Full HD
LED televizors

122 cm (48 collu)

Full HD LED TV
Dual Core
DVB-T/C/S/S2

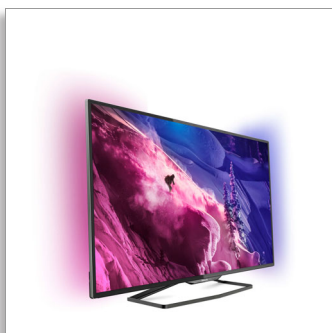

48PFK6949

Īpaši plāns Smart Full HD LED televizors

Ar Ambilight 2-sided

Philips 6900. sērijas Smart LED televizoram ir īpaši šaura fasete ar dimanta griezuma apdari, kas liks jūsu sirdij pukstēt straujāk. Taču tas piedāvā vairāk par lielisku izskatu: televizors ir aprīkots ar tādām funkcijām kā Ambilight, 3D, Skype™ un daudz ko citu.

Televizors, kas ir ne tikai gudrs, bet arī skaists

- Īpaši šaura fasete: rada jūsu skatīšanās pieredzi
- Īpaši plāns un izsmalcināts profils

Izgaismojiet savu dzīvi. Mīliet to. Dzīvojiet to.

- Ambilight maina jūsu televizora skatīšanās paradumus

Pievienojieties, sazinieties, ierakstiet un kopīgojiet

- Smart TV: pilnībā jauna pasaule jūsu izpētei
- MyRemote aplikācija: gudrāks veids, kā kontrolēt televizoru
- Wi-Fi Miracast™ - skatieties viedtālruņa ekrānu savā televizorā
- Cloud TV un Cloud Explorer apvieno pasaules
- Multiroom TV - kopīgojiet tiešraides un ierakstus starp vairākiem televizoriem

Augstākā līmeņa izklaide

- Pixel Precise HD dzinis: atklājiet spilgtu attēlu kvalitāti
- Digital Natural Motion vienmērīgi kustīgiem attēliem
- 600 Hz PMR nevainojamiem kustīgiem attēliem

PHILIPS

Izceltie produkti

Ambilight 2-sided



Ja esat iekārtojais mājokli, ieguldot tajā savu sirdi un prātu, tad kāpēc neizvēlēties televizoru, kas ir tikpat mājīgs? Philips unikālā Ambilight tehnoloģija padara jūsu ekrānu daudz plašāku un jūsu skatīšanās izjūtu - aizraujošāku, projicējot īpaši plašu gaismas spīdumu no divām televizora ekrāna malām uz sienas. Krāsas, spilgtums un aizraujoša darbība, kas piepilda jūsu viesistabu, nodrošinot spraigāku un iespaidīgāku skatīšanās pieredzi.

Īpaši plāns profils



Plāns. Mūsdienīgs. Izsmalcināts. Precīzs. Philips Ultra Slim siluets. Tik plāns siluets izraisa lielu interesi, un tas nav pārsteidzoši, zinot, cik izsmalcināti tas izskatīsies jūsu interjerā.

Īpaši šaura fasete

Labs dizains vienmēr ietver sevī vēstījumu. Piemēram, precīzi izstrādātā priekšējā fasete, kas izgatavota no matēta alumīnija ar pulēta metāla malu - tā ir tik plāna un neuzkrītoša, ka spilgti izceļ ekrānu, radot lielisku skatīšanās pieredzi.

Pixel Precise HD

Philips Pixel Precise HD dzinis ļauj pasaulei ienākt jūsu mājoklī. Izbaudiet iecienītās dabas un ceļojumu pārraides ar pilgtām detaļām. Krāsas un liels kontrasts, ko nodrošina piesātināti melnie toņi un gaiši baltie toņi, ļauj

jums šķērsot attēla baudīšanas robežas, atrodoties savā omulīgajā divānā.

Digital Natural Motion



Jūs mīlat spriedzes filmas, sporta pārraides un spēļu spēlēšanu, taču vēlaties vislabāko iespējamo attēlu. Digital Natural Motion ir Philips godalgotā kustību uzlabošanas tehnoloģija, kas samazina vibrāciju, nodrošinot izcilu asumu un vienmērīgi plūstošu attēlu.

600 Hz Perfect Motion Rate



Nekas nepārspēj spēļu, spraiņu sporta pārraižu vai piedzīvojumu filmu radīto adrenalīnu. Tāpēc šim Philips televizoram ir 600 Hz Perfect Motion Rate, lai jūs varētu baudīt nevainojamus kustīgos attēlus. Pat ja skatīšanās laikā jūsu pulss strauji lēkās, attēls būs stabils.


Smart TV



Atklājiet viedierīces iespējas, kas pārspēj ierastās televizora funkcijas. Izīrējiet un straumējiet filmas, videoklipus vai spēles no tiešsaistes video veikaliem. Skatieties iecienītāko kanālu TV pārraižu atkārtojumus un

izbaudiet arvien pieaugošu tiešsaistes aplikāciju klāstu, piemēram, Youtube.

MyRemote*

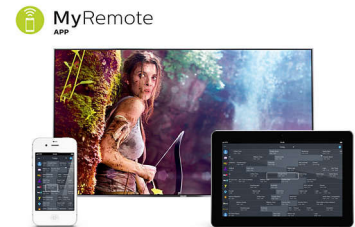

Kontrolējiet savu Philips televizoru tieši no viedierīces. Izmantojot MyRemote aplikāciju, vēl nekad nav bijis vienkāršāk kopīgot saturu no jūsu viedierīces televizorā (SimplyShare), ievilkt digitālās apraides no televizora planšetdatorā (Wi-Fi Smart Screen) vai iegūt jaunāko informāciju, pateicoties TV programmu ceļvedim, kas sniedz iespēju izvēlēties pārraides, ko skatīties.

Wi-Fi Miracast™*



Pāsūtiet viedierīcē redzamo saturu un skatieties kopā ar draugiem un ģimeni savā televizorā. Fotoattēli, videoklipi, spēles un citu saturu tagad ir iespējams pārsūtīt no viedtālruna un planšetdatora uz televizora lielo ekrānu, veicot tikai vienkāršu komandu.

Cloud TV* un Explorer

Jūs esat unikāla personība, un arī jūsu televizora skatīšanās pieredzei jābūt unikālai. Philips Cloud TV ar arvien pieaugošo satura klāstu sniedz iespēju izvēlēties starp simtiem televīzijas kanālu no visas pasaules. Cloud Explorer padara satura kopīgošanu ar draugiem ievērojami vienkāršāku, nodrošinot piekļuvi Dropbox™ kontam no televizora, un jūs varat skatīties savu saturu lielajā ekrānā.

Specifikācijas

Ambilight

- Ambilight funkcijas: Divpusēja skatīšanās, fiksētas krāsas, Dinamisks, savienots ar gaismas sensoru, Lounge režīms, saulriets, Pielāgošanās sienas krāsai, 3D
- Ambilight versija: Divpusējs režīms
- Ambilight apgaismojuma sistēma: Iebūvēts AL + Hue

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 4:3/16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 48 colla

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 121 cm
- Displejs: LED Full HD
- 3D: Aktīvais 3D, 3D dziļuma regulēšana, 2D pārvēršana 3D, Automātiska 3D noteikšana
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 350 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Micro Dimming Pro, Pixel Precise HD, Digital Natural Motion, 600 Hz Perfect Motion Rate

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide


- Digitālā TV: DVB-T/C/S/S2
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4

Smart TV


- Interaktīvā televīzija: HbbTV
- TV programma*: 8 dienu elektroniskā TV

Connections

Side

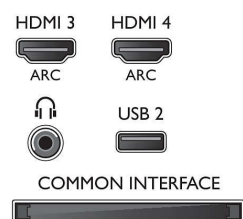

Rear

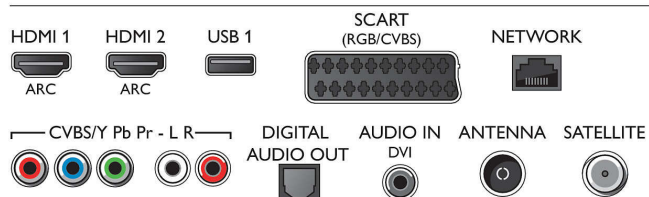

Specifikācijas

- programma
- SmartTV programmas*: Catch-up TV, Netflix, Spotify, Tiešsaistes lietojumprogrammas, Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, YouTube
- Social TV: Skype, Twitter

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Subtitru formāta atbalsts: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Lietotāja mijiedarbība

- Bezvadu mijiedarbība: SimplyShare, MultiRoom klients un serveris, Cloud TV* un Cloud Explorer
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana*
- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Tikla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvadnis
- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Ekrāna formāta pielāgošana: Pamata - Aizpildīt ekrānu, Ietilpināt ekrānā, Detalizēti - Pārslēgt, Tālummaiņa, Stretch
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts
- My Remote lietojumprogramma*: Vadība, Simply Share, TV ceļvedis, Wi-Fi Smart Screen

CPU

- Procesora tips: Divkodolu

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 20 W
- Skaņas pastiprinājums: Incredible Surround, Clear Sound, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Zemfrekvences skaņas pastiprinājums, Smart Sound
- Skaņas dati: Smart Stereo, Ambi wOOx, Dabiska skaņa

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4

- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Automātiska subtitru pārbrīde (Philips)*, Pixel Plus savienojums (Philips)*, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojums: Wi-Fi 2x2 iebūvēts
- Citi savienojumi: Audio ieeja (DVI), CI+1.3 sertifikāts, Satelīta savienotājs, Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitālā audio izeja (optiskā), Audio kr./lab. ieeja, Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: $\leq 0,3\text{ W}$
- Energoefektivitātes klase: A++
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 46 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: $\leq 0,3$
- Gada enerģijas patēriņš: 68 kWh

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 2 x 3D aktīvās brilles, Tālvadības pults, Grozāms galda virsmas statīvs, 2 x AAA baterijas, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Garantijas brošūra
- Papildpiederumi: Philips televizora kamera PTA317, Aktīvās brilles PTA509, Aktīvās brilles PTA519

Izmēri

- Komplekta platums: 1079 mm
- Komplekta augstums: 634 mm
- Komplekta dziļums: 63 mm
- Produkta svars: 12,9 kg
- Komplekta platums (ar statni): 1079 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 688 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 222 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 14,3 kg
- Iepakojuma platums: 1240 mm
- Iepakojuma augstums: 730 mm
- Iepakojuma dziļums: 133 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 17,2 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 300 x 300 mm



Izlaides datums
2023-10-19

Versija: 1.0.1

EAN: 87 18863 00059 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Aplikācija MyRemote un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TV.

* Smart TV programma: apmeklējiet vietni www.philips.com/TV, lai uzzinātu par jūsu valstī pieejamajiem pakalpojumiem.

* Cloud TV piedāvājums ir atkarīgs no pieejamības jūsu valstī un likumdošanas.

* Saderība ir atkarīga no WiFi Miracast sertifikācijas un operētājsistēmas Android 4.2 vai jaunākas versijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet ierīces dokumentāciju.

* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.

* Philips televizora kamera (PTA317) tiek pārdota atsevišķi.

* Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uzvēršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.