


PHILIPS



Professionelt TV

PrimeSuite

Full HD

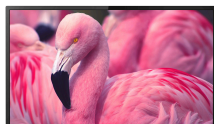

43HFL4014

Fleksibel kontrol

Pro System TV

Overrask og skab glæde med et professionelt IPTV med Full HD. Omkostningseffektiv central styring, hurtig installation og en brugergrænseflade, der kan tilpasses, gør dette til en fleksibel løsning. Den verdenskendte billedkvalitet fra Philips er altid fantastisk.

Omkostningseffektiv. Understøttelse af flere sprog.

- 3 års garanti - kan forlænges til 5 år
- Lav driftsomkostninger. Fra installation til anvendelse
- MyChoice-kompatibel. Indbygget løsning med betalingskanaler

Hurtig installation. Nem tilpasning.

- CMND & Control. Betjen, opdater, vedligehold
- IPTV. Lever kanaler over IP. Installer din egen brugergrænseflade
- CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold
- Øjeblikkelig indledende kloning. Hurtig konfiguration af professionelle TV
- Serial Xpress-protokol. Tilslut eksterne dekodere og STB'er

Fantastisk Philips-billede. Alsidig betjening.

- Bliv set. Sæt dit logo på TV'ets brugergrænseflade
- Indbygget planlægger. Annoncering, information, kommunikation
- Smukt og klart billede med høj kontrast

Vigtigste nyheder

Branding af brugergrænsefladebranding

Dit professionelle Philips-TV har en overskuelig brugergrænseflade, som er nem at navigere i, og som du tilpasse og sætte dit eget præg på. Du kan nemt tilføje dit logo og dine farver på søgelinjen for at fremhæve dit brand.

Indbygget løsning med betalingskanaler

Tilbyder indhold med betalingskanaler til enhver situation - fra en komplet løsning med alle betalingskanaler til udvalgt betalingsindhold. MyChoice er en integreret løsning, der giver seeren mulighed for at se betalingskanaler via en kode eller et kort.

IPTV. Lever kanaler over IP

Lever kanaler over IP. Installer din egen brugergrænseflade, som kan opbevares på en central server og sendes til TV'et over IP. Når brugergrænsefladen vises på TV'et, kan den også opbevares lokalt. Du får glæde af fleksibilitet og hurtig installation – uanset om du gør dit Philips Pro System-TV personligt eller centraliserer systemadministration.

CMND & Control

Kør dit netværk af skærme over en lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner såsom

kontrol af indgange, opdatering af software og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for ét TV eller flere.

CMND & Create

Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.

Specifikationer

Billede/display

Diagonal skærmstørrelse (tommer): 43 tommer

Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 108 cm

Display: LED Full HD, D-LED

Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel

Lysstyrke: 250 cd/m²

Betragtningsvinkel: 178° (V)/178° (L)

Tuner/modtagelse/transmission

Digital TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (op til 1080 p60)

Analogt TV: PAL

IP-afspilning: Multicast, Unicast

Funktioner

Brugervenlig: Billedtype, Lydtype

Digitale tjenester: 8d EPG, Now&Next, MHEG,

Tekst-TV, HbbTV, Undertekster

Lokal styring: Joystick

Hotelfunktioner

Hotel-tilstand: Joysticklås, Menulås,

Installationsmenulås, Begrænsning af lydstyrke

Fængselstilstand: Høj sikkerhedstilstand,

TXT/MHEG/USB/EPG/låsning af undertekster

Timer: Sleep-timer, Vækkealarm, Vækning via

kanal, Vækningslyde

Tænd-styring: Kanal, Funktion, Billedformat,

Lydstyrke, Billedtype

Styrkekontrol: Quick Start-tilstand, Tænd automatisk, WoLAN

Apps: YouTube

Dit varemærke: Startskærm, der kan tilpasses,

Navn på lokation (Geonames ID), CMND&Create,

Betjeningspanel, der kan brugertilpasses (HTML), Velkomstlogo

Ur: Ur på skærmen, Eksternt ur, ekstraudstyr

Kloning og firmwareopdatering: Instant Initial Cloning, Via USB/RF/IP

CMND&Control: Offline

kanalredigeringsprogram, Offline

indstillingsredigeringsprogram, Fjernbetjening

via IP/RF, CMND&Create, TV-

gruppeadministration

Kontrol: JSON API til JAPIT-betjening af TV'et,

Serial Xpress-protokol

Interaktiv DRM: VSecure, PlayReady Smooth

Streaming

Indtægtsgenerering: MyChoice

Sprog: Styring af gæstesprog

Fjernbetjening: Registrering af lavt

batteriniveau, Lås til fjernbetjeningens

batteridæksel, Urknop, der lyser i mørket

CMND&Check-In: Gæstens navn, Gæstens sprog

Healthcare-funktioner

Kontrol: Multifjernbetjening, Fjernbetjening, der

kan anvendes i sundhedsvæsenet, Kompatibel

med kaldesystem for sygeplejersker

Komfort: Hovedtelefonudgang, Selvstændig

hovedhøjtaler lydløs, Hovedtelefonregistrering

Sikkerhed: Dobbeltisolering, klasse II,

Brandhæmmende

Multimedie

Understøttet videoafspilning: Formater:

H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,

WMV9/VC1, HEVC, Containere: AVI, MKV, VP9

Understøttede musikformater: MP3, AAC, WAV,

WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)

Understøttede undertekstformater: SRT, SMI,

TXT

Understøttede billedformater: JPG, PNG, BMP,

GIF

Understøttet videoopløsning på USB: Op til 1920

x 1080p ved 60 Hz

Audio (Lyd)

Lydudgangseffekt: 16 (2 x 8) W

Højtalerudgang til badeværelse: 1,5 W mono, 8 ohm

Højtalere: 2,0, Nedadrettede

Lydfunktioner: DTS-HD, Kompatibel med Dolby

Atmos, Dolby MS12D, AVL, Incredible Surround

Specifikationer

Strøm

Lysnet: AC 220-240 V; 50-60 Hz
 Omgivende temperatur: 0°C til 40°C
 Standby-strømforbrug: $\leq 0,3\text{ W}$
 Klasse for energimærke: F
 EU-energimærke - strøm: 44 W
 Strømbesparende funktioner: Eco-tilstand
 EPREL-registreringsnummer: 345137

Tilbehør

Inklusive: Kantstander, Fjernbetjening
 22AV1904A/12, 2 x AAA-batterier, Netledning,
 Garantibevis, Brochure med oplysninger om
 juridiske forhold og sikkerhed
 Ekstra tilbehør: Nem RC 22AV1601B/12,
 Sundhedsfaglig RC 22AV1604B/12, Ekstern ur
 22AV1860A/12, DOCSIS kabelmodem
 22AV1970A, Opsætning RC 22AV9574A/12

Tilslutningsmuligheder i siden

Almindeligt brugergrænsefladestik: CI+ 1.3.2
 HDMI1: HDMI 1.4
 Hovedtelefonudgang: Mini-jackstik
 USB1: USB 2.0

Tilslutningsmuligheder bagpå

Højtalerudgang til badeværelse: Mini-jackstik
 Ekstern styring: RJ-48
 Antenne: IEC-75

Digital lydudgang: Optisk

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI2: HDMI 1.4

USB2: USB 2.0

Tilslutningsmuligheder

RJ48: IR-indgang/udgang, Serial Xpress™-
 grænseflade

EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk,
 System-standby, Fjernbetjeningsgennemgang,
 System-lydkontrol

LAN: Vækning via LAN

HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

Design

Farve: Sort

Mål

Bredde: 970 mm

Højde: 562,5 mm

Dybde: 78/82 mm

Produktvægt: 7,2 kg


Bredde (med stand): 970 mm

Højde (med stand): 626 mm

Dybde (med stand): 194 mm

Produktvægt (+ stand): 7.3 kg

Kan monteres på en væg: 200 x 200 mm, M6

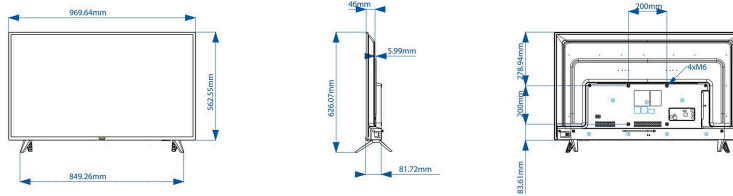

* Tilgængelige funktioner afhænger af implementeringen,
 der er valgt af integrator.

* Philips garanterer ikke tilgængeligheden af eller fortsat
 korrekt fungerende apps.

* Typisk strømforbrug i tændt tilstand målt i
 overensstemmelse med IEC62087, udg. 2. Det faktiske
 energiforbrug afhænger af, hvordan fjernsynet bruges.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller
 komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i
 overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der
 findes under RoHS-direktivet.