

Philips Matchline
Płaskie telewizory

26 cali

LCD

Skanowanie progresywne



26PF9956



Najlepsza jakość obrazu w tej klasie

Wypróbuj niezwykle płaski telewizor o rewelacyjnej jakości obrazu dzięki technologii Pixel Plus i najnowszej technologii LCD zawartych w niezwykle pięknej obudowie.

Doskonałe odtwarzanie dźwięku

- Virtual Dolby Surround zapewnia dźwięk o kinowej jakości

Naturalne obrazy zapierające dech w piersiach

- Wyświetlacz LCD WXGA o wysokiej rozdzielczości 1280 x 768 pikseli
- Pixel Plus zapewnia dużą ilość szczegółów, głębię i czystość obrazu
- Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu
- System Active Control z czujnikiem oświetl. optymalizuje jakość obrazu

Wiele wygodnych zastosowań

- Wbudowane radio FM umożliwia słuchanie ulubionych stacji.
- Wyświetlanie obrazu z komputera w drugim oknie na telewizorze
- Funkcja Twin page umożliwia jednoczesne przeglądanie 2 stron teletekstu
- Pamięć 10 stron Smart Text — szybki dostęp do telegazety.
- Użyj wejścia PC, aby telewizor pracował jako monitor PC

PHILIPS

Zalety


Wyświetlacz LCD WXGA, 1280 x 768p

Nowoczesna technologia wykonania ekranu LCD WXGA oferuje rozdzielczość HD 1280 x 768 pikseli. Umożliwia ona osiągnięcie czystego obrazu bez migotania, optymalnej jasności i rewelacyjnych kolorów. Żywy i ostry obraz zwiększa wrażenia w czasie oglądania.

Pixel Plus

Pixel Plus to technologia cyfrowego przetwarzania obrazu, która zwiększa zawartość w nim liczbę linii i pikseli. Uzyskiwany w ten sposób obraz charakteryzuje się bardzo dużą ostrością oraz wyjątkową głębią i ilością szczegółów. Obraz o tej jakości można uzyskać z dowolnego źródła.

Skanowanie progresywne

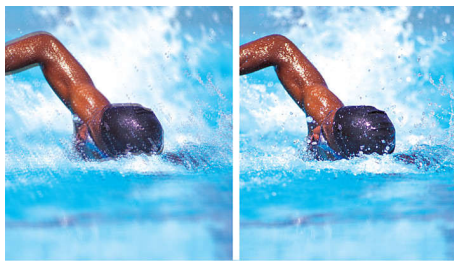

Progressive Scan podwaja rozdzielczość pionową obrazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. Zamiast wysyłać na ekran najpierw pole z nieparzystymi liniami, a potem z parzystymi, oba pola są zapisywane naraz.

Pełny obraz powstaje w jednej chwili z maksymalną rozdzielczością. Przy takiej szybkości Twoje oko postrzega ostrzejszy obraz bez układu linii.

Active Control z czujnikiem oświetl.

Active Control to unikalny i inteligentny system optymalizacji jakości obrazu poprzez pomiar i analizę odbieranego sygnału w celu automatycznej regulacji ustawień. System Active Control używa czujnika oświetlenia w celu dopasowania jasności obrazu do poziomu oświetlenia w pokoju.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround to technologia umożliwiająca uzyskanie zoptymalizowanego efektu dźwięku przestrzennego, dającego wrażenie korzystania z systemu Dolby Pro Logic bez konieczności instalowania dodatkowych głośników tylnych. Dzięki temu słuchacze mogą całkowicie zanurzyć się w program telewizyjny.

Radio FM

Wbudowane radio FM z pamięcią na 40 stacji. Nazwy wyświetlane na ekranie ułatwiają nawigację po stacjach, a podczas ich słuchania można włączyć wygodny w użyciu wygaszacz ekranu z zegarem (również w zestawie).

Wejście PC

Dzięki wejściu PC możesz podłączyć telewizor do komputera i używać go jako monitora.

Obraz w grafice

Tryb Picture in Graphics (PIG) to małe okno wyświetlane na ekranie telewizora, w którym można przeglądać dane lub grafikę. Dzięki temu można jednocześnie przeglądać zawartość komputera oraz oglądać telewizję.

Teletekst Twin page

Funkcja Twin page umożliwia jednoczesne przeglądanie 2 stron teletekstu wyświetlonych obok siebie

Telegazeta Smart Text (10 stron)

Telegazeta jest standardowym systemem transmisji informacji obsługiwany przez większość nadawców. Dzięki telegazecie Smart Text z pamięcią na 10 stron teletekstu masz szybki dostęp do informacji na zmieniających się stronach telegazety.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: Panoramiczny
- Przekątna ekranu (cale): 26 cali
- Przekątna ekranu (cm): 66 cm
- Rozdzielczość panelu: 1280 x 768 p
- Jasność: 450 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Funkcja Contrast Plus, Skanowanie progresywne, Filtr grzebieniowy 2D, Funkcja Active Control z czujnikiem oświetlenia, Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Poprawa krawędzi w syg. chrominancji, Regulacja temperatury kolorów, Cyfrowa redukcja szumów (DNR), Eliminacja poszarpanych linii, Luminance Transient Improver, Regulacja ostrości
- Współczynnik kontrastu (typowy): 400:1
- Typ ekranu: LCD WXGA z aktywną matrycą TFT
- Czas reakcji (standardowy): 16 ms
- Kąt widzenia (poziomy): 170 stopni
- Kąt widzenia (pionowy): 170 stopni
- Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powłoką przeciwoodblaskową

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

- Formaty komputerowe: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formaty wideo: 720 x 576i – 1 Fh, 720 x 576p – 2 Fh

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Pasma tunera: FM, Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- System TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 100
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Wyświetlacz tunera: PLL

Udogodnienia

- Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada rodzicielska
- Łatwa instalacja: Automatyczne nadawanie nazw, Auto instalacja kanałów (ACI), Auto system strojenia (ATS), Automatyczne programowanie Autostore, Dostrajanie, Plug & Play, Nazwa programu, Sortowanie
- Łatwa obsługa: Domyślne ustawienie głośności

- (AVL), Radio FM, Graficzny interfejs użytkownika, Lista programów, Smart Picture, Smart Sound
- Zegar: Wyłącznik czasowy
- Ustawienia formatu ekranu: Pełny ekran, Przesunięcie napisów i nagłówek, Bardzo szeroki, Panoramiczny, Powiększenie 14:9, Powiększenie 16:9
- Pilot: Wzm., DVD, Telewizor
- Typ pilota zdalnego sterowania: RCAE049_FRP
- Telegazeta: Telegazeta Smart Text (10 stron)
- Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 100 x 100 mm
- Podgląd PiP (obraz w obrazie): System skalowania obrazu (Picture in graphics), Tekst Twin – dwustronicowy teletekst
- Funkcje dotyczące telegazety: 4 ulubione strony, Linia z informacjami o programie

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 10 W
- System dźwięku: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich

Możliwości połączeń

- Liczba złącz Scart: 2
- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio, Wejście CVBS, Wyjście słuchawek, Wejście S-video
- Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, RGB
- Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i wyjście CVBS, Wejście S-video, Y/C
- Inne połączenia: Antena IEC75, Wyjście audio o stałym poziomie, DVI-D, Antena FM, Wejście PC VGA + wejście audio L/P

Moc


- Temperatura otoczenia: 5°C–40°C
- Zużycie energii: 110 W W
- Pobór mocy w trybie gotowości: 2 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Wtyk mini – gniazdo Cinch, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Karta rejestracyjna, Pilot, Przewód antenowy RF, Instrukcja obsługi

Wymiary

- Waga produktu: 15 kg

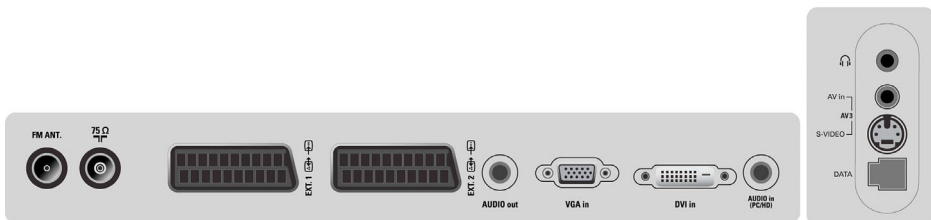

Data wydania 2024-03-28

Wersja: 8.0.9

EAN: 87 10895 83272 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com