



Philips
TV LCD professionale

32"
LCD
HD Ready

32HF5445



Il televisore versatile e interattivo per il settore alberghiero

TV LCD HD Ready Philips

Questo televisore per il settore alberghiero, elegante e dai consumi ridotti, è completamente predisposto per l'interattività. I tuoi ospiti potranno apprezzare l'ottima qualità video e, se lo desiderano, la filodiffusione della musica in bagno e un messaggio di benvenuto personalizzato.

Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso

- Wireless SmartLoader per la copia veloce
- Blocco del Menu installazione
- Connettore altoparlanti e alimentazione extra esterni

Predisposto per il sistema e a prova di futuro

- Unità SmartCard Xpress compatibile con i sistemi interattivi
- Aggiornamento remoto del software

Sicurezza e sostenibilità

- SmartPower per il risparmio di energia
- Design ecologico e rivestimento ignifugo

Immagini di qualità superiore e comfort per gli ospiti

- Messaggio di benvenuto sul display
- Piedistallo girevole con antifurto
- Dettagli, approfondimenti e chiarezza su Pixel Plus HD

PHILIPS

In evidenza

Aggiornamento remoto del software

Il software del televisore che controlla le funzionalità specifiche per il settore alberghiero può essere aggiornato a distanza, mediante un provider del sistema autorizzato.

Unità SmartCard Xpress

L'unità SmartCard Xpress opzionale può essere montata sul retro del televisore e consente ai decoder e alle schede per applicazioni di altri rivenditori di instaurare un'interfaccia con il televisore per aggiungere nuove funzionalità. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce Serial Xpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD è una tecnologia di elaborazione delle immagini che consente allo spettatore di vedere contenuti dai colori vivaci, naturali e realistici. In questo modo si ottengono immagini nitidissime con dettagli sorprendenti e profondità da qualsiasi sorgente HD.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

Piedistallo girevole

Questo televisore LCD è dotato di supporto girevole che consente ai tuoi ospiti di regolarlo per poterlo guardare da qualunque punto della stanza. Il supporto può essere fissato a un tavolo o a un mobile per fornire un'ulteriore protezione contro il furto.

Wireless SmartLoader

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.


Altoparlanti e alimentazione esterni

Il televisore è dotato di un connettore audio amplificato per installare facilmente gli altoparlanti esterni (ad esempio in bagno), evitando di dovere ricorrere a investimenti per attrezzature esterne. L'alimentazione extra integrata previene la necessità di reperire una fonte di alimentazione separata necessaria a un sistema interattivo. In caso di non utilizzo delle funzionalità interattive, l'alimentazione extra può essere disattivata per risparmiare energia.

Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

SmartPower

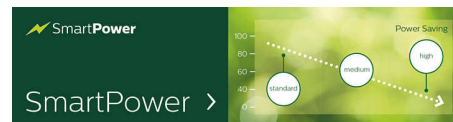

L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9, Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 32 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 81 cm
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 500 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Combfilter 3D, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Active Control, funzione Contrast Plus, Miglioramento contrasto dinamico, Riduzione digitale del rumore, Soppressione delle linee tratteggiate, Scansione progressiva, Color Transient Improvement, LTI (Luminance Transient Improver), Pixel Plus HD
- Fattore di contrasto (tipico): 1500:1
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Contrasto schermo: 7500:1
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi
- Angolo visuale (verticale): 178 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60Hz
- Formati video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 125
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Modalità avanzata Hotel,

- Sintonia fine, Nome del programma, Wireless Smart Loading, Blocco della tastiera, Accesso al menu sicurezza
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Comfort: Funzioni per hotel, Spegnimento automatico, Canale di accensione, Limitazione del volume, Messaggio di benvenuto
- Regolazioni formato schermo: 4:3, 7 modalità Widescreen
- Telecomando: protezione antifurto della batteria, rilevamento batteria scarica
- Tipo di telecomando: RC2886
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Altra convenienza: Consumer TV convertibile, Blocco Kensington
- Firmware aggiornabile: Software per l'aggiornamento remoto del televisore dell'albergo, Software completo per l'aggiornamento locale del televisore
- Lingue televideo: Cirillico, Europa orientale, Europa occidentale

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W
- Sistema audio: Nicam Stereo, Stereo
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Connettività migliorata: Connettore RJ12, Connettore RJ45, Connettore altoparlanti esterni, HM-Link, Alimentazione extra opzionale 12 V/1 W, SmartCard Xpress inclusa, Loop through fast Infrared, Interfaccia Xpress seriale, Interfaccia SmartPlug Xpress, Accensione tramite scart
- Numero di SCART: 2
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS,

RGB

- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, Ingresso S-video
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Uscita cuffia, Ingresso PC VGA
- Ext 3: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Ingresso S-video
- Ext 4: Ingresso audio L/R, YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI

Assorbimento

- Tensione di rete: 100 - 240 V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 150 W
- Modalità SmartPower alta: 70 W
- Modalità SmartPower bassa: 118 W
- Consumo in standby attivo: 19 W
- Consumo in standby passivo: 2 W
- Modalità SmartPower media: 90 W

Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo

Accessori

- Accessori inclusi: Foglio di garanzia, Cavo alimentazione, Telecomando, Batterie per telecomando, Piedistallo girevole con antifurto
- Accessori opzionali: Wireless SmartLoader 22AV1135, Configurazione telecomando RC2573GR

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 805 mm
- Altezza set: 546 mm
- Profondità set: 112 mm
- Peso del prodotto: 14,6 Kg
- Larghezza set (con supporto): 805 mm
- Altezza set (con supporto): 610 mm
- Profondità set (con supporto): 210 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 17.47 Kg

TV LCD professionale
32" LCD, HD Ready

32HF5445/10

Specifiche

- Larghezza confezione: 877 mm
- Altezza confezione: 641 mm
- Profondità confezione: 267 mm
- Peso incluso imballaggio: 20,7 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 100 mm



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 5.0.6

EAN: 87 12581 32863 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com