

Philips 4900 series  
Téléviseur LED plat  
UHD 4K

**108 cm (43")**

Téléviseur LED 4K Ultra HD  
Dual Core  
DVB-T/C



**43PUH4900**

# Téléviseur LED plat Ultra HD 4K

avec Pixel Plus Ultra HD

Le téléviseur Ultra HD 4K série 4900 combine Pixel Plus Ultra HD et processeur Dual Core pour offrir une magnifique fluidité, associée à des lignes ultra-plates, des pieds positionnés aux extrémités du téléviseur et de nombreuses fonctionnalités.

#### **Visionnement de la télévision à votre guise**

- Trois entrées HDMI et EasyLink pour une connectivité intégrée
- Port USB pour lecture de contenu multimédia

#### **Élégance et fonctionnalité**

- Pieds latéraux, pour une impression de flottement et de légèreté

#### **Une image limpide et vive à tout coup**

- 4K Ultra HD : une résolution inégalée
- La fonction Micro Dimming optimise le contraste de votre téléviseur
- L'Ultra Résolution convertit n'importe quel contenu en Ultra HD
- Pixel Plus Ultra HD : découvrez la qualité d'image Ultra HD

# PHILIPS

## Points forts

### Profil avec pieds latéraux



Lorsqu'elles réfléchissent à la conception d'un nouveau téléviseur, nos équipes prennent tout en compte, de la technologie jusqu'au design. Notre nouveau profil avec pieds latéraux a été conçu de manière à libérer l'espace sous votre téléviseur où se trouve habituellement un pied classique, pour une expérience visuelle plus intense. Résultat : un téléviseur tourné vers le futur.

### 4K Ultra HD

Un téléviseur Ultra HD affiche une résolution quatre fois supérieure à celle d'un téléviseur Full HD classique. Grâce à plus de 8 millions de pixels et à notre technologie exclusive d'upsampling Ultra Résolution, l'image est de meilleure qualité, quel que soit le contenu d'origine. Profitez d'une meilleure netteté, d'une perception accrue de la profondeur, d'un contraste supérieur, de mouvements fluides et naturels, ainsi que de détails impeccables.

### Micro Dimming



Grâce à notre logiciel spécial qui analyse 6 400 zones différentes de l'image et l'adapte en conséquence, vous bénéficiez d'un contraste et d'une qualité de l'image incroyables, pour une expérience visuelle vraiment réaliste.

### Ultra Résolution



La technologie Ultra Résolution convertit n'importe quel contenu en une image Ultra HD plus nette à l'écran. L'upsampling avancé est associé aux algorithmes exceptionnels d'amincissement des traits de Philips pour améliorer les pixels d'origine. Le résultat est une image visiblement plus raffinée avec des lignes plus fines, et des détails approfondis.

### Pixel Plus Ultra HD

Découvrez la netteté 4K Ultra HD de Philips. Le moteur Philips Pixel Plus Ultra HD optimise la qualité de l'image pour afficher une image parfaitement fluide, avec un niveau de détails et une profondeur incroyables. Ainsi, que vous

regardez du contenu en streaming ou un DVD, l'image 4K est plus nette, avec des blancs plus éclatants et des noirs plus profonds, à chaque fois et quelle que soit la source.

### Trois entrées HDMI avec Easylink



Évitez les enchevêtrements de câbles grâce à ce câble unique qui permet de transmettre les signaux audio et vidéo de vos périphériques à votre téléviseur. Le format HDMI utilise des signaux non compressés pour transférer une qualité maximale de la source à l'écran. Avec Philips EasyLink, une seule télécommande suffit pour effectuer la plupart des opérations sur votre téléviseur, lecteur de DVD, Blu-ray, décodeur ou Home Cinéma.

### USB (photos, musique, vidéos)



Du plaisir pour tous. Connectez votre clé USB, appareil photo numérique, lecteur mp3 ou tout autre périphérique multimédia au port USB situé sur le côté de votre téléviseur pour profiter de vos photos, de vos vidéos et de votre musique grâce au navigateur de contenu à l'écran facile à utiliser.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Format d'image: 16/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 43 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 108 cm
- Afficheur: LED 4K Ultra HD
- Résolution d'écran: 3 840 x 2 160
- Luminosité: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Amélioration de l'image: Pixel Plus Ultra HD, 400 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Ultra Résolution

## Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur sur tous les connecteurs HDMI: à 60 Hz, jusqu'à 4K Ultra HD 3840 x 2160
- Entrées vidéo sur tous les connecteurs HDMI: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 4K Ultra HD 3840 x 2160p

## Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/C
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Prise en charge MPEG: MPEG-2, MPEG-4
- Guide des programmes de télévision\*: Guide électronique de programmes 8 j.
- Indication de l'intensité du signal
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages

## Fonctions de Smart TV

- Installation facile: Détection automatique des périphériques Philips, Assistant de connexion de périphérique, Assistant de réglage
- Mise à niveau micrologicielle possible: Assist. mise à niv. micrologiciel auto, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB
- Réglages du format d'écran: 4/3, Zoom automatique, Extension 16/9, Super zoom, Non mis à l'échelle, Ultra-large

## Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 à v9.2), WMA-PRO (v9 et v10)
- Prise en charge des formats de sous-titres: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formats de lecture de photos: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 16 W
- Amélioration du son: Incredible Surround, Clear Sound, Bass Control

## Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 3
- Fonctionnalités HDMI: 4K, Audio Return Channel (ARC)
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système, Mise en veille du système, Lecture 1 pression
- Nombre de ports USB: 2
- Autres connexions: Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Sortie audio numérique (optique), Entrée audio G/D, Entrée audio (DVI), Sortie casque, Connecteur de service
- HDCP 2.2: Oui sur tous les connecteurs HDMI

## Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation en veille: <math>0,5\text{ W}</math>
- Classe énergétique: A
- Classe énergétique européenne: 66 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Capteur de luminosité, Image Muet (pour la radio)
- Consommation du téléviseur éteint: <math>0,3</math>
- Consommation énergétique annuelle: 96 kWh


## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Socle avec pieds latéraux, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Brochure légale et de sécurité

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 968 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 562 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 77 millimètre
- Poids du produit: 9,2 kg
- Largeur appareil (support inclus): 968 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 616 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 257 millimètre
- Poids du produit (support compris): 9.5 kg
- Largeur de la boîte: 1045 millimètre
- Hauteur de la boîte: 660 millimètre
- Profondeur de la boîte: 131 millimètre

## Connections

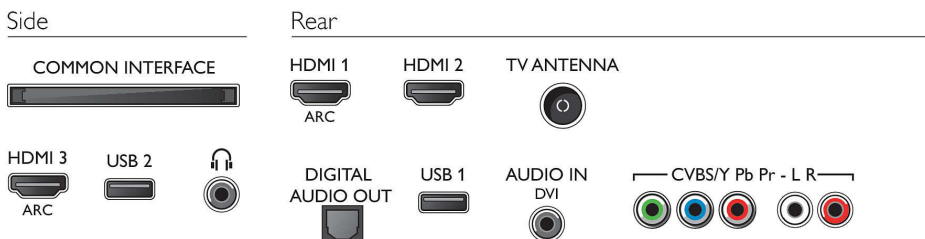

Date de publication  
2023-10-17

Version: 5.2.1

EAN: 87 18863 00644 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Poids (emballage compris): 11,8 kg
- Compatible avec un montage mural: 200 x 200 mm

\* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.  
\* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.  
\* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.  
\* (Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.  
\* Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.