



Philips  
Widescreen flat TV พร้อม  
Pixel Plus HD

47 นิ้ว

LCD  
Full HD 1080p

47PFL7482



## พลิกโฉมประสบการณ์การรับชมภาพ

พร้อมด้วย Pixel Plus HD

สัมผัสคุณภาพภาพที่เหนือกว่าของ 1080p Full HD TV ที่ยอดเยี่ยม ด้วยเทคโนโลยี LCD ล่าสุด และ Pixel Plus HD ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม ลงตัวกับทุกห้องของคุณ

### ภาพสมจริงดูเป็นธรรมชาติจนน่าประหลาดใจ

- จอ LCD Full HD 1920x1080p
- HD Ready สำหรับการแสดงภาพที่มีคุณภาพสูงสุดจากสัญญาณ HD
- Pixel Plus HD เพื่อภาพที่มีรายละเอียดคมชัด มีมิติสมจริง
- Dynamic contrast enhancer ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท

### เสียงกระทั้นสมจริงอย่างมีพลัง

- Incredible Surround™ ให้ความบันเทิงด้านเสียงที่ดื่มด่ำ

### รูปทรงเพรียวบางสวยงาม ช่วยเสริมการตกแต่งในห้องคุณ

- รูปแบบโอบเอี้ยวกระทัดรัดเหมาะกับการใช้งานทุกห้อง

### ออกแบบเพื่อความสะดวกสบายของคุณ

- Smart Picture และ Smart Sound เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการในการชมของคุณ
- Hypertext ขนาด 1000 หน้าสำหรับการเข้าใช้ระบบเทเลเท็กซ์อย่างรวดเร็ว

### ประสิทธิภาพสูง

- อินพุต HDMI 2 ชุดสำหรับการเชื่อมต่อภาพดิจิทัลความละเอียดสูงเต็มรูปแบบในสายเส้นเดียว

# PHILIPS

## จอ LCD Full HD 1920x1080p

หน้าจอมีความละเอียดที่เทียบได้กับระดับ Full HD ด้วยเทคโนโลยีจอ LCD ใหม่ล่าสุดให้ความละเอียดของจอไว้ดส์กรีนสูงด้วยจำนวนเส้น Progressive line สูงถึง 1080 เส้นที่มีจำนวนพิกเซลสูงถึง 1920 พิกเซลต่อเส้นซึ่งทำให้ Progressive line ทุกเส้นสามารถถ่ายทอดสัญญาณ HD ได้ถึงขีดคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไป จึงได้ภาพสดใสไม่สิ้นไหวในระดับความสว่างที่เหมาะสมและสีที่เต็มอิม เพื่อให้คุณเพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพที่สดใสและคมชัดยิ่งกว่าเคย

## HD Ready

เพลิดเพลินกับคุณภาพของภาพความละเอียดสูง และสามารถรองรับแหล่งสัญญาณ HD เช่น สัญญาณ HDTV หรือ Blu-ray disc ได้ HD Ready คือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคุณภาพที่เหนือกว่าระบบ Progressive Scan อุปกรณ์นี้ ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ EICTA สำหรับจอ HD ที่ให้ความละเอียดสูง และคุณภาพของภาพแบบ High Definition อุปกรณ์นี้มีช่องต่ออเนกประสงค์สำหรับ YPbPr แบบอะนาล็อก และการเชื่อมต่อ DVI หรือ HDMI แบบดิจิทัลชนิดไม่มีการบีบอัดที่สนับสนุน HDCP รวมทั้งสามารถแสดงผลที่มีความละเอียด 720p และ 1080i จะส่งสัญญาณที่ 50 และ 60Hz

## Pixel Plus HD

Pixel Plus HD คือ เทคโนโลยีการประมวลผลภาพที่ช่วยให้ผู้ชมได้รับชมภาพที่สดใส เป็นธรรมชาติ และสมจริงภาพที่ได้จะคมกริบด้วยรายละเอียดและความชัด

ดลิกที่ยืดเยื้อ ไม่ว่าจะใช้แหล่งภาพ HD ใดก็ตาม

## Dynamic contrast enhancer

เมื่อคุณต้องการจอแบบ LCD ที่มีความเข้มสูงสุดและภาพที่สว่างสดใสมากที่สุด ในมุมมองที่กว้างขึ้น Dynamic contrast enhancer ของ Philips ใช้การประมวลผลวิดีโอและเทคโนโลยี Dimming backlight ที่โดดเด่น ซึ่งทำให้ได้ภาพที่มีระดับสีดำที่ดำสนิทพร้อมรายละเอียดที่เพิ่มขึ้น Dimming backlight เพิ่มความคมชัดได้มากถึง 5 เท่า\* และยังให้มุมมองภาพที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ภาพที่เห็นจึงสดใสสมจริงและมีความคมชัดสูงและสีที่สว่างสดใส (\* ขึ้นกับแฟลคเตอร์ระหว่าง 2 และ 5, ประเภทหน้าจอ และภาพ)

## Incredible Surround™

Incredible Surround คือเทคโนโลยีด้านเสียงของ Philips ที่ขยายมิติเสียงให้กว้างขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับความบันเทิงด้านเสียงเพลงอย่างเต็มที่ Incredible Surround ใช้ระบบการสลับเฟสเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่ยืดเยื้อในการผสมเสียงจากด้านซ้ายและขวาที่มีผลให้ระยะห่างเสมือนระหว่างลำโพงทั้งสองห่างกันมากขึ้น ระยะเสียงที่ห่างกันมากขึ้นนี้ทำให้ระบบเสียงสเตอริโอดีขึ้นและให้มิติเสียงที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น Incredible Surround ให้คุณฟังเสียงรอบทิศทางที่กว้างและลึกมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ลำโพงเพิ่ม

## รูปทรงเพรียวบาง ขนาดกะทัดรัด

สไตล์การออกแบบที่เน้นความเพรียวบาง ขนาดกะทัดรัด ที่ช่วยให้ประหยัดพื้นที่และเหมาะกับทุกสถานที่

## Smart Picture และ Smart Sound

โหมดตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับปรับภาพและเสียงอัตโนมัติของ Philips ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าภาพและเสียงด้วยการใช้ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลเพียงปุ่มเดียวได้โดยตรง คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่ให้ภาพและเสียงที่ดีที่สุดได้จากโหมดภาพต่างๆ

## Hypertext ขนาด 1000 หน้า

เทคโนโลยีนี้เป็นระบบที่แพร่หลายซึ่งดำเนินการโดยสถานีส่งส่วนมาก ระบบสมาร์ทเท็กซ์ 1000 หน้า ให้คุณเข้าดูหน้าข้อความได้อย่างรวดเร็วเมื่อทำการพลิกหน้าข้อความ

## อินพุต HDMI 2 ชุด

HDMI ช่วยในการเชื่อมต่อ RGB ดิจิตอลแบบไม่มีการบีบอัดจากแหล่งภาพไปยังหน้าจอ โดยการกำจัดการแปลงเป็นสัญญาณอะนาล็อก จึงให้ภาพที่ยืดเยื้อ สัญญาณที่ไม่มีการลดคุณภาพลงนั้นจะลดการสั่นและให้ภาพชัดสียิ่งขึ้น HDMI สามารถส่งสัญญาณความละเอียดเอาต์พุตสูงสุดกับอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งภาพ อินพุต HDMI รองรับการใช้กับแหล่งสัญญาณ DVI รุ่นเก่ากว่าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งรวมถึงระบบเสียงดิจิทัลด้วยเช่นกัน HDMI ใช้การป้องกันการคัดลอก HDCP ด้วยอินพุต HDMI 2 ชุด คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งภาพ HD ได้หลากหลาย เช่น เครื่อง HD และเครื่องเล่น Blu-ray ที่วีของคุณพร้อมสำหรับการใช้ HD อย่างเต็มรูปแบบ

# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/แสดงภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: จอกว้าง
- ความสว่าง: 500 cd/m<sup>2</sup>
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 8000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 8 ms
- มุมมองภาพ (แนวนอน / แนวตั้ง): 178 / 178 องศา
- ขนาดจอในแนวทแยง: 47 นิ้ว / 119 ซม.
- ประเภทจอภาพ: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix
- ความละเอียดจอ: 1920x1080p
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel Plus HD, Dynamic contrast enhancement, 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, 3D MA deinterlacing, Active Control, Blue stretch, Black stretch, White stretch, Green enhancement, การปรับอุณหภูมิสี, การจัดสัญญาณรบกวนแบบดิจิทัล, Progressive Scan, Smart Picture, การแก้ไขสีผิวได้โดยอัตโนมัติ
- การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ: จอภาพเคลือบป้องกันการสะท้อนแสง

## ความละเอียดของจอภาพที่ให้ได้

### รูปแบบคอมพิวเตอร์

ความละเอียด	อัตราการรีเฟรช
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1600 x 1200	60Hz

### รูปแบบวิดีโอ

ความละเอียด	อัตราการรีเฟรช
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	24, 50, 60Hz

## เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2 x 10 W
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Incredible Surround
- ระบบเสียง: Mono, Nicam Stereo, สเตอริโอ

## ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2

## สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: กันเด็กเล่น+คุมโดยผู้ปกครอง
- นาฬิกา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- ง่ายต่อการติดตั้ง: Autostore, Fine Tuning, การจูนด้วยระบบดิจิทัล PLL, การเรียงลำดับ
- ใช้งานง่าย: ระบบปรับความถี่เสียงอัตโนมัติ (AVL), การแสดงผลบนหน้าจอ, รายการโทรทัศน์, Smart Picture, Smart Sound, Top Controls
- รีโมทคอนโทรล: โทรทัศน์

- ประเภทรีโมทคอนโทรล: RC2023610/01B
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: 4:3, ชุมบทบรยาย, Superwide, จอกว้าง, ชุม 14:9, ชุม 16:9
- ภาพซ้อนภาพ: Picture in graphics
- เทเลเท็กซ์: Smart Text ขนาด 1000 หน้า
- การเพิ่มคุณภาพเทเลเท็กซ์: รายการข้อมูลรายการโทรทัศน์

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเซียล 75 โอห์ม (IEC75)
- ระบบ TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM D/K
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- จอแสดงผลของจูนเนอร์: PLL

## การเชื่อมต่อ

- AV 1: Audio L/R in, YPbPr
- AV 2: Audio L/R in, YPbPr
- AV 3: Audio L/R in, CVBS เข้า, S-Video เข้า
- AV 4: HDMI
- AV 5: HDMI
- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: Audio L/R in, CVBS เข้า, ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, S-video เข้า
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Analog audio Left/Right out, Composite video (CVBS) out, สัญญาณเสียงเข้าจาก PC, PC-In VGA, S/PDIF out (coaxial)

## กำลังไฟ


- อุณหภูมิแวดล้อม: 5° C ถึง 40° C
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 90-264 VAC, 50/60 Hz
- การใช้พลังงาน: < 320 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 2 W

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ที่วางบนโต๊ะ, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, ไขควงปรับ, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล

## ขนาด

- สีเครื่อง: สีเงิน, สีดำเคลือบมัน
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 1149 x 743 x 127.5 มม.
- ขนาดเครื่องพร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 1149 x 801 x 287 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 28.3 กก.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 34.5 กก.
- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 1301 x 869 x 366 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 43.4 กก.
- ใช้กับตัวยึดติดผนังแบบ VESA: 400 x 200 มม.

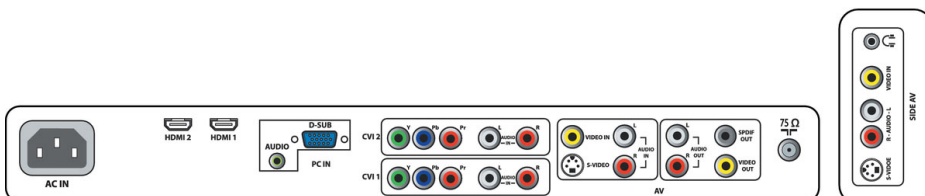

วันที่ออก 2019-06-28

เวอร์ชัน: 1.0.2

12 NC: 8670 000 39069  
EAN: 87 12581 41275 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)