

Philips  
Televizor profesional cu  
LED-uri

EasySuite de 22"  
LED  
MPEG DVB-T/C 2/4

22HFL3007D



## Valoare deosebită într-un design modern

cu tehnologie LED subțire și economică energetic

Cu acest televizor subțire și economic LCD LED destinat industriei hoteliere, vă veți bucura de avantajele televiziunii digitale. Permiteți oaspeților dvs. să achiziționeze conținut premium și să utilizeze cea mai recentă tehnologie la distanță pentru o instalare fără efort.

### Viabil și sigur

- Consum redus de energie
- Design ecologic și carcasă ignifugă
- Butonul verde permite oaspeților să economisească chiar și mai multă energie

### Diferențierea experienței oaspeților

- SmartInfo pentru pagini cu informații de marcă pentru hoteluri chiar și offline
- Conexiune suplimentară pentru căști pentru ascultare personală
- ThemeTV Lite pentru navigare ușoară prin canale

### Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Imagini LED excepționale cu un contrast extraordinar
- Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate
- SmartInstall pentru instalare și întreținere simplă, de la distanță
- Panou de conectivitate integrat
- Moduri complete hotel, asistență medicală și închisoare

# PHILIPS

## Repere

### Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

### Compatibil MyChoice



MyChoice oferă un mod simplu și ieftin de a le oferi oaspeților tăi canale TV premium. În același timp asigură un flux de venit suplimentar care îți permite să recuperezi investiția inițială în televizor.

### Panou de conectivitate integrat

Panoul de conectivitate integrat le permite oaspeților dvs. să își conecteze perfect dispozitivele personale la televizorul dvs., fără a fi necesar niciun panou de conectivitate extern.

### Conexiune pentru câști

Acest sistem de boxe dispune de o conexiune suplimentară pentru câști. Conectați propriile dumneavoastră câști pentru o experiență de ascultare mai intimă ori de câte ori doriți.

### Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea

mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

### ThemeTV Lite

Theme TV Lite oferă o interfață de utilizator ușor de utilizat, care oferă oaspeților oportunitatea de a naviga în meniul pentru oaspeți, pentru a găsi ușor canalele din țara lor, știri și informații despre hotel, fără a fi necesar un sistem de divertisment interactiv.

### Televizor LED Full HD



Tehnologia de iluminare cu leduri cea mai avansată a acestui televizor LED Full HD combină un design minimalist, atractiv cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Pe deasupra, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase. Astfel, prin iluminarea din spate cu LED puteți să vă bucurați de un consum redus de energie, o luminozitate ridicată, contrast și claritate incredibile și culori vii.

### Buton verde


Cu butonul verde oaspeții au posibilitatea de a economisi chiar și mai multă energie pe televizor optând pentru o iluminare mai puternică din spate sau oprind ecranul atunci

când ascultă la radio. Un alt mod de a reduce costul de funcționare al hotelului implicând oaspeții în mod direct.

### Mod hotel, spital, închisoare

Toate caracteristicile necesare pentru utilizare profesională în medii în care se cere mai mult decât într-o cameră de zi. De la blocarea volumului și a meniului la testări mai riguroase ale materialelor, economie de energie, telecomenzi antifurt și caracteristici dedicate pentru asistență medicală și închisoare pentru a permite aplicații pentru nișe de piață.

### SmartInstall

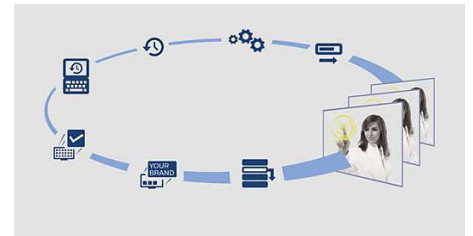

SmartInstall simplifică instalarea și întreținerea televizorului. Cu un instrument web simplu de utilizat, poți configura și instala de la distanță televizorul fără a fi nevoit să te deplasezi. Astfel, economisești timp și ești sigur că nu-ți deranjezi oaspeții. Indiferent că este vorba de actualizarea paginilor de informații ale hotelului sau de instalarea de canale noi, SmartInstall se descurcă cu toate.

### SmartInfo

SmartInfo vă permite să furnizați clienților dvs. informații despre oraș sau despre hotel prin intermediul informațiilor hoteliere. Oaspeții dvs. au acces la paginile de informații ale hotelului, care pot fi schimbate regulat și simplu pentru a-i ține la curent cu ultimele dezvoltări din hotel.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 22 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 56 cm
- Culoare carcasă: carcasă neagră super-lucioasă
- Afișaj: LED Full HD
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminozitate: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Îmbunătățiri ale imaginii: Digital Crystal Clear,

- Perfect Motion Rate 100 Hz
- Contrast dinamic al ecranului: 100.000:1
- Unghi de vizionare: 170° (H) / 160° (V)

## Rezoluție de afișare acceptată


- Intrări computer: până la 1920x1080 @ 60 Hz
- Intrări video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, până la 1920x1080p

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Sistem TV: PAL, SECAM
- TV digital: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB

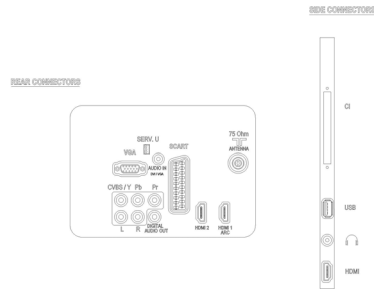

# Specificații

- Formate de redare video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, Containere: AVI, MKV, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formate redare muzică: AAC, MP3
- Formate redare imagini: JPEG

## Confort

- Ușor de instalat: Plug & Play, Mod avansat Hotel, Sistem de reglare automată (ATS), Reglaj digital PLL, Instalare automată a canalelor (ACI), Denumire automată a programelor, Memorie automată, Clonare a setărilor TV prin USB, Clonare a setărilor TV prin RF, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate, Blocarea tastaturii
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale analogică/digitală, On Screen Display, Listă de programe, Control lateral, Interfață grafică pentru utilizator
- Ceas: Temporizator de oprire
- Caracteristici superioare ceas: Sincronizare oră prin TXT/DVB
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Mesaj de întâmpinare, Canal de pornire, Limitarea volumului, Timer Sleep
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Ecran lat, Zoom subtitrare, Super zoom, Format automat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next
- Telecomandă: detectare a descărcării bateriei, protecție antifurt pentru baterie
- Funcții hoteliere interactive: Blocarea actualizării automate a canalelor, MyChoice, ThemeTV Lite
- Tip telecomandă: 22AV1108A (RC6)
- Mod închisoare: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: Smart Text (1000 pagini)
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Firmware cu posibilitate de upgrade prin RF

## Healthcare

- Control: Telecomandă multifuncțională
- Siguranță: Clasa II izolație dublă
- Confort: Ieșire căști, Difuzor principal independent mut

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 6W (2 x 3W)
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, Control înalte și joase,

Sunet clar

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

## Conectivitate

- Număr de conexiuni AV: 1
- Număr de conexiuni HDMI: 3
- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel
- Număr de intrări componente (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby, Pass-through telecomandă, Control sistem audio
- Număr de mufe SCART (RGB/CVBS): 1
- Număr de USB-uri: 1
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Ieșire căști, Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Interfață comună Plus (CI+), Ieșire audio digitală (coaxială)

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: <0,3 W
- Clasă de etichetare energetică: A
- Etichetă energetică UE: 24 W
- Consum anual de energie: 35 kW h

## Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă
- Consum redus în regim standby
- SmartPower Eco

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Suport pentru masă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Configurare 22AV8573/00 de la distanță

## Dimensiuni

- Lățime aparat: 519,8 mm
- Înălțime aparat: 340,3 mm
- Adâncime aparat: 38,3 mm
- Greutate produs: 3,07 kg
- Lățime aparat (cu suport): 519,8 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 380,3 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 144,5 mm
- Greutate produs (+ suport): 3,28 kg
- Lățime cutie: 576 mm
- Înălțime cutie: 426 mm
- Adâncime cutie: 108 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 4,42 kg
- Compatibil cu suport de perete: 75 x 75 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 4.2.4

EAN: 87 12581 65054 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)