

Philips 5000-sarja
Professional LED-LCD-TV,
Net-TV

32" MediaSuite

LCD DVB-T2/T/C MPEG 2/4

32HFL5573D



Yksinkertaista liitettävyyttä

Hotel LED -televisio, jossa Net-televisio ja IP-järjestelmän integrointi

Tällä huippuhuella LED-LCD-hotellitelevisiolla nautit internetissä surffailusta ja saat käyttöösi kattavan valikoiman verkkosovelluksia Net TV:stä.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Upea LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- Täydelliset tilavalinnat hotelli-, terveydenhuolto- ja vankilakäyttöön
- Serial Xpress -protokolla interaktiivisille järjestelmille
- VSecure suojaa sisällön IP:llä ja RF:llä
- Nopea asennus ensiasennuskloonauksella
- Integroitu yhteyspaneeli
- Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville

Erilaiset vierailuelämykset

- Philipsin Net TV:llä saat suositut verkkopalvelut hotellitelevisioosi
- 400 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden
- Hotel Scenealla räätälöidyt info- ja aloituskanavat

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Alhainen virrankulutus
- Käyttämällä vihreää painiketta vieraat voivat säästää vieläkin enemmän energiaa.

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Net TV



Tiesitkö, että selvityksemme mukaan puolet maailman matkailijoista yöpyisi mieluummin hotellissa, jossa on käytössä Net TV:n palvelut kuin sellaisessa, jossa niitä ei ole? Net TV:n ansiosta käytössäsi on lukuisia verkkosovelluksia. Nauti runsaista verkkopalveluista Philipsin Net TV:llä, joka on erityisesti suunniteltu MediaSuite-kokonaisuuteen. Nauti Catch-up TV -palvelusta, YouTubea, kuvia, tietovihteestä, säätietoista ja muusta internet-sisällöstä suoraan televisiossasi milloin vain haluat. Yhteistyökumppaniverkostomme ansiosta voit myös valita IPTV-järjestelmän integroinnin käyttämättä STB:tä ja mahdollistaa näin mukautetut portaalit.

Full HD LED-TV



Tässä Full HD LED-TV:ssä yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisuteknikka, näyttävä minimalistinen

muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisuteknikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskomattomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

400 Hz:n Perfect Motion Rate



400 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) ansiosta kuva pysyy terävänä ja kirkkaana toimintaelokuviissa. Philipsin uusi PMR-standardi näyttää nopeimman ruudun virkistysaajuuden, HD Natural Motionin ja yksilöllisen käsittelyn tehosteyhdistelmän, joka takaa erinomaisen liiketarkkuuden.

Hotel Scenea

Hotel Scenealla voit valita ja tallentaa kuvan, jota käytetään televisiossa aloitus- tai infokanavalla.

Välitön ensiasennuskloonaus

TV:n ensiasennuksessa välitön TV-asetusten kloonaus säästää 3–5 minuuttia aikaa, koska USB-tiedostot luetaan ja kopioidaan automaattisesti televisioon, eikä TV-valikkoa tarvitse enää käyttää. Välitön TV-asetusten kloonaus säästää aikaa ja kustannuksia.

VSecure over IP and RF

Laadukkaan HD-sisällön näyttäminen asiakkaille edellyttää tiukkoja sisällöntuotannon turvatoimenpiteitä. Philips kehitti VSecure over RF and IP -tekniikan (Marlin ja Windows DRM) hotellitelevisioiden sisällönsuojaukseen.

Vihreä painike

Käyttämällä vihreää painiketta vieraat voivat säästää vieläkin enemmän energiaa. He voivat valita voimakkaamman taustavalon himmennuksen tai ruudun sammuttamisen radion kuuntelun ajaksi. Tässä yksi tapa lisää, miten voi säästää hotellin käyttökustannuksissa ja samalla saada hotellivieraat itse osallistumaan.

Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla vieraat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatus. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Ruudun halkaisija: 32 tuumaa / 81 cm
- Kuvasuhde: Laajakuva
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Vasteaika (tyypillinen): 2 ms
- Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control, Väriparannus, CTI (Color Transient Improvement), Digitaalinen kohinanvaimennus, LTI (Luminance Transient Improver), Progressive Scan -toiminto, Terävyydensäätö, 3D MA -lomituksen poisto, Automaattinen ihon värisävyyden korjaus, Dynaaminen kontrastisäätö, 1080p, 24/25/30 Hz:n käsittely, 1080p, 50/60 Hz:n käsittely, 100 Hz:n Clear LCD, Pixel Plus HD
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 150 000:1
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)

tuettu näyttöresoluutio

Videoformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tietokoneformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Esiasetettujen kanavien määrä: 999
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K

- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC
- Digitaalitelesio: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4, DVB-T2

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 24 W, Invisible Sound
- Äänentoistojärjestelmä: Nicam Stereo
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Incredible Surround -ääni, Smart-ääni

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Liitännät

- Scart-liitinten määrä: 1
- HDMI-liitainten määrä: 3
- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0, HDMI 1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän valmiustila
- Muut liitännät: PC:n VGA- ja äänitulot (v/o), Common Interface Plus (CI+), Kuulokelähtö
- Liittimiin tehdyt parannukset: Scart-liitäntä, Serial Xpress -liitäntä, USB 2.0
- Ext 2: YPbPr-tulo

Käytön mukavuus

- Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotelli-tila, ATS (Automatic Tuning System), Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install), Automaattiohjelman nimeäminen, Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaaaminen USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko, Painikkeiden lukitus
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Sivupainike, Graafinen käyttöliittymä
- Käyttömukavuus: Hotelliasiakas-toiminnot, Tervetuliaisviesti, Kanavanvalitsin, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Uniajastin
- Interaktiiviset hotellitoiminnot: Automaattisen kanavapäivityksen esto, Estä antenniverkon ohjelmistolataukset, Ohjelmiston etäpäivitys, SmartInstall
- Vankilata: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikkö
- Kello: Uniajastin
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Teksti-tv:n parannukset: Fast text, Ohjelmatietopalkki

- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Näyttöformaatin säätö: 16:9-elokuvaajennus, Laajakuva, Super Zoom, Automaattinen säätö
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Päivitettävä ohjelmisto radiotaajuuksien kautta
- Muut käyttömukavuusominaisuudet: Kensington-lukko
- Kaukosäätimen tyyppi: 22AV1104A/10 (RC6)

Terveystietoa

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin
- Käytön mukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistoformaatit: MP3, JPEG-stillikuvat, Kuvaesitystiedostot (.alb), H.264/MPEG-4 AVC

Virta

- Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,15 W
- Ympäristön lämpötila: 5-40 °C
- Vuositainen energiankulutus: 58 kWh

Green-sarjan tekniset tiedot


- Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo
- Virrassäätötila: KYLLÄ
- SmartPower Eco: KYLLÄ

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 761 x 473 x 41,6 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 761 x 523 x 221 mm
- Laatikon mitat (L x K x S): 950 x 572 x 158 mm
- Tuotteen paino: 8,7 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 10,6 kg
- Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: 200 x 200 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kaukosäätimen paristot, Virtajohto, Pöytäjalusta, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00, Seinäkiinnitys (kallistus) 22AV3200/10

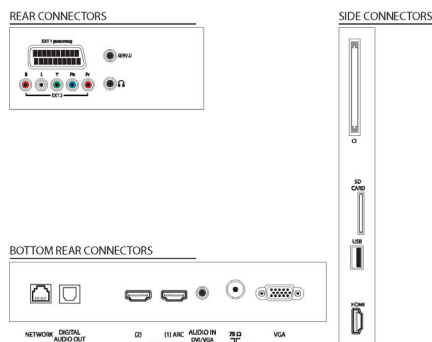

Julkaisupäivä 2012-09-21

Versio: 4.1.6

12 NC: 8670 000 75946
EAN: 87 12581 60244 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com