

Philips
Televisor profissional

65", Studio
4K Ultra HD
DVB-T2/C/S2



65HFL2899S

Manter a simplicidade

Televisor Pro independente

De quartos de hotel a salas de reuniões, obtenha a vibrante qualidade de imagem Ultra HD da Philips com este económico televisor profissional independente. A instalação é simples e extremamente rápida e a página de boas-vindas no ecrã é fácil de programar.

Imagem vibrante. Gestão simples.

- 16/7. Ultra HD. Imagens ricas. Contrastes deslumbrantes
- Menu seguro e bloqueio de controlo
- 3 anos de garantia extensível a 5 anos
- Suporte multilingue ao cliente

Configuração simples. Ligações flexíveis.

- Sintonizador de satélite S2 integrado
- Clonagem inicial instantânea de USB. Configuração rápida de televisores profissionais
- Editor de canais offline. Gestão fácil dos canais num PC
- Mapa de canais misto para combinar canais analógicos, DVB-T/C/S
- HDMI e VGA para ligação ao PC.

Solução independente económica

- Reprodução automática de USB. Música, filmes e muito mais
- HDMI-CEC para controlar dispositivos externos
- Baixo consumo de energia

PHILIPS

Destques

Canais DVB-T/C/S

Uma lista de canais integrada para canais digitais (T/C/S) e analógicos, que permite que o cliente comute continuamente entre canais analógicos e digitais (T/C/S).

Clonagem inicial instantânea de USB.

Proporciona a capacidade de copiar facilmente todas as definições de canais e de programação de um televisor para outro em menos de um minuto. A funcionalidade garante uniformidade entre televisores e reduz de forma significativa o tempo e os custos de instalação.

Bloqueio de controlo

Ao desativar ou ativar o bloqueio do comando local, o administrador pode evitar utilizações não autorizadas do televisor através dos botões de controlo, poupando despesas à instalação hoteleira.

Reprodução automática de USB.

Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de

fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.

Baixo consumo de energia

Os televisores Philips foram concebidos para minimizar o consumo de energia, reduzindo o impacto ambiental e os custos de funcionamento.

Especificações

Imagem/visualização

- Visor: LED 4K Ultra HD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 65 polegadas / 164 cm
- Rácio de visualização: 16:9
- Resolução do painel: 3840x2160p
- Brilho: 350 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 5000
- Ângulo de visualização: 178° (H) / 178° (V)
- Tempo de resposta (típico): 8 ms

Áudio

- Potência da saída de som: 16 (2x8) W
- Altifalantes: 2,0, Projecção descendente
- Funcionalidades sonoras: Equalizador, Equilíbrio, AVL, Incredible Surround, Graves dinâmicos, Dolby MS10

Design

- Cor: Preto

Sintonizador/recepção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-T2/C/S2, HEVC UHD (até 2160p60)
- TV analógica: PAL, SECAM

Conectividade do lado posterior

- Antena: IEC-75, Tipo F
- Saída de áudio digital: Óptico
- HDMI2: HDMI 2.0 com HDCP 2.2, ARC
- HDMI3: HDMI 2.0 com HDCP 2.2
- Entrada VGA: 15 pinos D-sub
- Entrada AV: CVBS+L/R (Cinch)

Conectividade na parte lateral

- Ranhura de interface comum: CI+ 1.3
- Saída de auscultador: Minificha
- USB1: USB 2.0
- HDMI1: HDMI 2.0 com HDCP 2.2

Melhorias de Conectividade

- EasyLink (HDMI CEC): Reprodução com um só toque, Modo de espera do sistema, Passagem telecomando

Características

- Serviços digitais: Legendas, Teletexto, MHEG, Now&Next, EPG de 8 dias
- Fácil de utilizar: Estilo de imagem, Estilo de som
- Comando local: Controlador

Funcionalidades para serviços

- Modo de hotel: Bloqueio de menu, Bloqueio do menu de instalação, Limitação de volume (incl. HP), Bloqueio do comando por controlador
- Modo de prisão: Modo de alta segurança, Bloqueio de TXT/MHEG/USB/EPG/legendas
- A sua marca: Logótipo de boas-vindas
- Clonagem e actualização de firmware: via USB, Clonagem inicial instantânea
- Comando para ligar: Canal/fonte, Estilo de imagem, Volume (incl. HP)
- Temporizador: Temporizador, Alarme de despertar
- Canais: Lista combinada, Editor de canais offline
- Comando: Bloqueio da actualização automática de canais
- Controlo de potência: Verde/arranque rápido
- Telecomando: Compatível com terminal de cabo, Bloqueio do compartimento das pilhas do telecomando
- Anti-roubo: Bloqueio Kensington

Funcionalidades para instalações de cuidados de saúde

- Comando: Telecomando multi-dispositivos
- Funcionalidades: Saída de auscultador

Multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Reprodução de vídeo suportada: Recipientes: AVI, MKV, Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Formatos de legendas suportados: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Formatos de música suportados: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 a v9.2)
- Formatos de imagem suportados: BMP, JPG, PNG
- Resolução de vídeo suportada no USB: até 1920x1080p a 30 Hz

Resolução suportada do ecrã

- HDMI: Até 3840x2160p@60 Hz
- Sintonizador: T2 HEVC: até 3840x2160@60 Hz, Outros: até 1920x1080p@60 Hz
- USB: HEVC: até 3840x2160@60 Hz, Outros: até 1920x1080@60 Hz

Acessórios

- Incluído: Telecomando 22AV1407A/12, 2 pilhas AAA, Suporte de moldura, Folheto de garantia,



- Folheto de informações legais e de segurança
- Opcional: Telecomando simples 22AV1601B/12, Telecomando de configuração 22AV9574A/12

Potência

- Alimentação elétrica: 220-240 V CA, 50-60 Hz
- Classe energética: A++
- Potência com Rótulo energético da UE: 82 W
- Consumo de energia anual: 119 kWh
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Funcionalidades de poupança de energia: Modo Eco
- Temperatura ambiente: 5 °C a 45 °C

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 1457 x 846 x 63 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 1457 x 900 x 347 mm
- Peso do produto: 23,5 kg
- Peso do produto (+suporte): 24,1 kg
- Compatível com suporte de parede VESA: 400 x 400 mm, M6

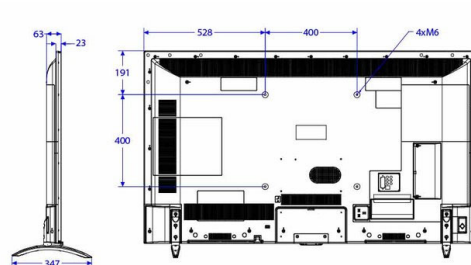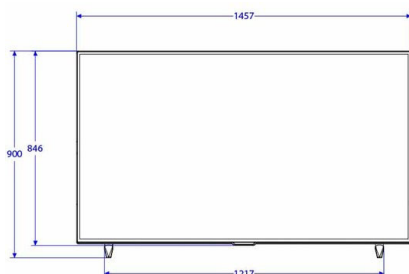

Data de publicação
2022-04-21

Versão: 1.2.1

12 NC: 8670 001 58968
EAN: 87 18863 02046 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A disponibilidade das funcionalidades dependerá da implementação seleccionada pelo integrador.
* Consumo de energia no modo ligado típico medido de acordo com a IEC62087 Edição 2. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.