

Philips 3000 series
LCD-TV med Digital
Crystal Clear

48 cm (19")

HD-klar
digital-TV

19PFL3606H



Perfekt for alle rom

med en moderne design

Philips gir deg fantastisk ytelse til riktig pris både nå og for morgendagen. Denne LCD-TVen 19PFL3606 i 3000-serien gir deg fantastiske bilder med brukervennlige digitale TV-kontakter og en ren TV-design.

Et klart, levende LCD-bilde til enhver tid

- HD-klar med Digital Crystal Clear for dybde og klarhet
- Ekstreme farger for flotte naturlige bilder
- Utrolig dynamisk kontrast for ekte, svarte detaljer

Autentisk og klar lydopplevelse

- Få med deg hvert eneste ord med Clear Sound

Fullstendige, digitale tilkoblingsmuligheter på den enkle måten

- Sømløs tilkobling med 1 HDMI-inngang og EasyLink
- Integrert MPEG-4-tuner for HD-mottak uten set-top-boks
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm

Enkel å installere og bruke

- Enkel å sette opp med innstillingshjelp

PHILIPS

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Skjerm: LCD HD-klar
- Diagonal skjermstørrelse: 19 tommer / 48 cm
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Sideforhold: 16:9
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Peak Luminansforhold: 65 %
- Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1
- Svartid (typisk): 5 ms
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): System-standby, Ettrykks avspilling
- Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (koaksial), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonutgang

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Formater for musikkavspilling: MP3
- Formater for bildeavspilling: JPEG

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Anvendelighet

- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide

- Enkel installering: Veiviser for kanalinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel bruk: Enkel Home-knapp, Berøringskontrollknapper
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autofyll, Autozoom, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Drift

- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Energimerkeklasse: B
- EUs energimerke for strøm: 21 W
- Årlig energiforbruk: 31 kWh
- Effektforbruk i standby: 0,3 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Økoinnstillingsmeny
- Spor av bly: Ja*

Mål

- Eskemål (B x H x D): 525 x 410 x 133 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 462,8 x 297,4 x 57 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 462,8 x 330,9 x 149,3 mm
- Produktvekt: 2,94 kg
- Produktvekt (+stativ): 3,13 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 3,64 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Brukerhåndbok, Hurtigstart-guide, Garantibevis

Høydepunkter

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimaliserer bilde kvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Resultatet er ekstremt klare bilder, uansett kilde.

Utrolig dynamisk kontrast

Philips' unike teknologi for dimming og forsterkning av bakbelysning gir perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Bildet er klart og naturtro, med høy kontrast og levende farger.

Clear Sound



Clear Sound er en nyskapende lydteknologi som øker klarheten på stemmen betraktelig, enten det er tale eller sang. Den gjør at du hører hvert ord, slik at du får mest mulig glede av det du ser på.

1 HDMI-inngang med EasyLink




HDMI bruker én kabel til å overføre både bilde- og lyd signaler fra tilkoblede enheter til TVen, slik at du slipper å holde styr på flere kabler. Kabelen overfører ukomprimerte signaler. Dette sikrer høyeste kvalitet fra kilde til skjermen. Har du også Philips Easylink, trenger du bare én fjernkontroll for å betjene de fleste operasjonene på TV, DVD, BluRay, set-top-boks eller hjemmekinoanlegg.

PC-inngang (HDMI og VGA)

Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm enten ved hjelp av en HDMI-DVI-kabel/-konverter (for digitale signaler) eller VGA-kabel (for analoge signaler).

Integrert DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerte digitale tuner kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Gled deg over kvalitets-TV uten kabelrot.

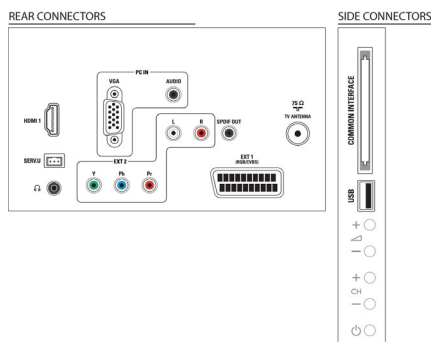

Utgivelsesdato
2019-11-12

Versjon: 3.8.6

12 NC: 8670 000 76586
EAN: 87 12581 60398 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* TVen støtter DVB-mottak av gratis kanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.