



Philips 4000 series  
Slim LED TV

60 cm-es (24"-es)  
LED TV  
DVB-T/T2/C



24PHT4000

## Slim LED TV

### Digital Crystal Clear rendszerrel

Minden, amire szüksége van, egyetlen kompakt kialakításban: a Philips 4000-es sorozatú Slim LED TV, Digital Crystal Clear rendszerrel. Élvezze az élénk képeket, a tiszta hangzást és az egyéb praktikus funkciókat, mint a további USB és HDMI port. Ideális választás otthona bármely helyisége számára.

#### Tévézés, ahogy Önnek megfelel

- 2 HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért
- USB a multimédia-lejátszáshoz
- A PC bemenet segítségével TV-jét PC monitorként használhatja

#### Olyan rugalmas, mint Ön

- Kis méretű hordozható TV: úgy tervezték, hogy ott legyen, ahol szórakozni kívánnak
- Az ultrakeskeny keret révén nagyobb képet élvezhet

#### Tiszta, élénk képek mindenkor

- Digital Crystal Clear: pontosság, amit másokkal is meg kell osztani
- 100 Hz-es PMR az éles mozgóképekért

# PHILIPS

# Fénypontok

## Hordozható kialakítás

Stílusos, kis méretű és könnyű. A kis méretű képernyőn akár a konyhában megnézheti kedvenc műsorait, vagy a garázsban dolgozva a legfrissebb híreket, vagy a kerti partin megtudhatja a legfrissebb sporteredményeket. Ennek a hordozható TV-nek az a dolga, hogy szórakoztasson!

## Különlegesen keskeny keret



A hagyományos TV-k kerete úgy körbefogja a képernyőt, mint egy képkeret. A mi ultrakeskeny keretünk modern és vékony, így nagyobb képet élvezhet.

## Digital Crystal Clear

A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc szappanoperájában, a hírekben, vagy

áthívja barátait egy videó megtekintésére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.

## 100 Hz-es Perfect Motion Rate



A Perfect Motion Rate a Philips kijelzőtechnológiát a fejlett videofeldolgozással ötvözi minden egyes képkocka minőségének javítása érdekében. Legyen szó játékokról, nagy sebességű sporteseményekről vagy akciófilmekről, tökéletes élességet és a lehető legegyszerűbb mozgóképeket biztosít az Ön számára.

## 2 HDMI bemenet Easylink funkcióval

Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítja egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink

használat esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozsi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

## USB (fényképek, zene, videó)



USB



Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalom böngészővel.

## PC-bemenet (VGA)

Használja TV-jét monitorként. Csak csatlakoztasson egy VGA kábelt, és máris működik.

# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfóratum: 4:3/16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 24 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 60 cm
- Kijelző: LED HD TV
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Képjávitás: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect Motion Rate

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: akár 1366 x 768, 60 Hz esetén
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, akár 1366 x 768p

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-T/T2/C
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG támogatás: MPEG2, MPEG4

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok:  
Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-től v9.2-ig)
- Feliratformátumok támogatása: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Képlejátszási formátumok: JPEG, GIF, PNG

## Felhasználói interakció

- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel\*
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware
- Képernyőformátum beállítás: Autozoom, Superzoom, Film széthúzása, 16:9, Nem átméretezett, 4:3, 16:9
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Elektronikus programfüzet\*: 8 napos elektronikus programfüzet

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 5 W
- Hangzásjavítás: Incredible Surround, Clear Sound,

Automatikus hangerő-kiegyenlítő,  
Mélyhangszabályozás, Smart Sound

## Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészenlét, Lejátszás egy gombnyomásra
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: F típusú antenna, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (optikai), Audiobemenet (VGA/DVI), Fejhallgatókimenet, Szervizcsatlakozó, VGA PC-bemenet

## Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiacímke-osztály: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 20 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Kép némitása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: <math>0,3</math>
- Éves energiafogyasztás: 29 kWh

## Tartozékok


- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél

## Méret


- Készülék szélessége: 560 mm
- Készülék magassága: 336 mm
- Készülék mélysége: 35 mm
- Termék tömege: 3 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 560 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 344 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 112 mm
- Termék tömege (+állvány): 3.2 kg
- Doboz szélessége: 630 mm
- Doboz magassága: 415 mm
- Doboz mélysége: 100 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 4 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 75 x 75 mm

## Connections

### Side

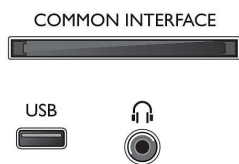

### Rear

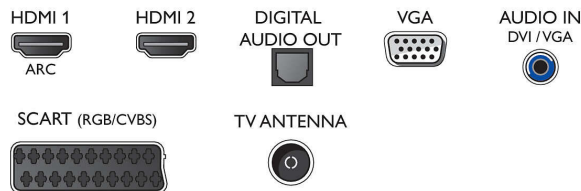

Kiadás dátuma  
2023-10-19

Verzió: 4.3.1

EAN: 87 18863 00301 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.  
\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.  
\* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.  
\* (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.