

Philips
Professional LED TV

24" EasySuite
LED
DVB-T2/T/C

24HFL3010T



Monipuoliset toiminnot vieraiden käyttöön

Älykkäät hotellin tietosivut

Tämä energiatehokas LED-TV tuo käyttöösi Hospitality TV:n edut. Sen avulla vieraat voivat hankkia maksullista sisältöä ja nähdä tärkeitä tietoja hotellin tietosivuilta, ja sinä voit käyttää helppokäyttöistä etäasennusta ja -hallintaa.

Erilaiset vierailuelämykset

- Erillinen kuulokeliitäntä yksityiseen kuunteluun
- Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään
- TV-ruudun kellonäyttö lisää käyttömukavuutta
- SmartInfolla vuorovaikutteiset hotellin tietosivut

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- SmartInstall-työkalulla helppo etäasennus ja -huolto
- Täydelliset tilavalinnat hotelli-, terveydenhuolto- ja vankilakäyttöön
- Serial Xpress Protocol Easu interaktiivisille järjestelmille
- Estä luvaton käyttö lukitsemalla ohjaus paikallisesti

Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen

- LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti
- Alhainen virrankulutus
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

PHILIPS

Kohokohdat

LED-TV

LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.

Hotelli-, sairaala- ja vankilatila


Kaikki ammattikäyttöön tarvittavat ominaisuudet käytettäviksi ympäristöissä, joissa televisiota vaaditaan enemmän kuin tavanomaisessa olohuoneessa. Äänenvoimakkuuden säätö ja valikot voidaan lukita, materiaalia voidaan valvoa tarkemmin, varkauksia estävät kaukosäätimet ja erityisesti terveydenhuoltoon ja vankeinhoitoon suunnitellut ominaisuudet mahdollistavat erikoissovellusten käytön.

MyChoice-yhteensopiva



MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

SmartInstall

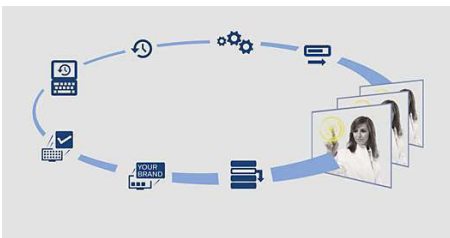

SmartInstallin avulla televisioiden asentaminen ja huolto on vaivatonta. Helppokäyttöisellä

internet-työkalulla voit määrittää television asetukset ja asentaa sen etänä käymättä yhdessäkään huoneessa! Näin säästät aikaa, etkä joudu häiritsemään potilaitasi. Voit hoitaa laitoksesi tietosivujen päivitykset tai uusien kanavien asentamiset – kaikki hoituu SmartInstallin avulla.

SmartInfo



SmartInfon avulla voit tiedottaa hotellin tai kaupungin asioista vieraillesi. Vieraat voivat käyttää hotellin vuorovaikutteisia verkkosivuja myös ilman intranet- tai internet-yhteyttä. Tietosivuja voidaan päivittää säännöllisesti ajantasaisiksi.

SXP Easy



Serial Xpress Protocol Easyn ansiosta TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekodeereihin ja digisovittimiin.

Kuulokeliitäntä

Äänentoistojärjestelmässä on erillinen kuulokeliitäntä. Kytke kuulokkeesi siihen, niin voit kuunnella musiikkia milloin haluat.

Yhteensopivuus

hoitajakutsujärjestelmään

Voidaan tarvittaessa liittää Philips Healthcaren hoitajakutsujärjestelmän televisiolaitteisiin, jolloin viihdetarjonnan lisäksi laitetta voidaan käyttää myös hoitajan kutsumiseen hätätilanteissa.

Kellonäyttö

Television kuvaruudussa näkyvän kellonajan ansiosta vieraasi saavat helposti selville paikallisen kellonajan. Kellonäytön voi ottaa käyttöön yhdellä painalluksella. Toiminto kuluttaa vain vähän virtaa.

Paikallinen ohjauksen lukitus

Lukitsemalla tai sallimalla television ohjauksen paikallisesti hotelli voi estää television luvattoman käytön ja pienentää kuluja.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 24 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 60 cm
- Näyttö: HD-LED-TV
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 250 cd/m²
- Kuvanparannus: Pixel Plus HD, 200 Hz:n Perfect Motion Rate
- Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Analoginen TV: PAL

Ominaisuudet


- Helppokäyttöinen: Kuvatyyli, Äänityyli, Kuvamuoto

- Digitaalipalvelut: 8 päivän EPG, Nyt ja seuraavaksi, MHEG, Teksti-tv, HbbTV
- Paikallinen ohjaus: Virtakytkin (sivulla)

Hospitality-toiminnot

- Hotellitila: Valikon lukitus, Asennusvalikon lukitus, Äänenvoimakkuuden rajoitus, Paikallinen ohjauksen lukitus
- Vankilatila: Turvatila, TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus
- Ajastin: Uniajastin, Herätyskello, Kanavaherätys, Herätysäänet
- Käynnistyksen ohjaus: Kanava, Ominaisuus, Kuvamuoto, Äänenvoimakkuus
- Varkaudenesto: Akun varkaudenesto, Kensington-lukko
- Virranhallinta: Automaattinen käynnistys, Vihreä/nopea käynnistys

- Tuo brändisi esiin: SmartInfo, Tervetulo logo, Tervetuliaisviesti, Mukautettava ohjauspaneeli (HTML)
- Kello: Kello valmiustilassa, Pimeässä hoitava kaukosäätimen painike, Näyttökello, Valinnainen ulkoinen kello
- SmartInfo: HTML5-selain, Vuorovaikutteiset mallit, Kuvien diaesitys
- Asetusten kloonaminen ja laiteohjelman päivitys: Välitön ensiasennuskloonaus, USB:n/RF:n kautta
- CMND&Control: Erillinen kanavaeditori, Erillinen asetuseditori, RF-etähallinta, CMND&Create
- Ohjaus: Automaattisen kanavapäivityksen esto, Serial Xpress -protokolla
- Vuorovaikutteinen DRM: VSecure
- Tulojen hankinta: MyChoice
- Kaukosäädin: Paikka johtokiinnitykselle, Lataus vähissä -ilmaisim, Kaukosäätimen paristokotelon

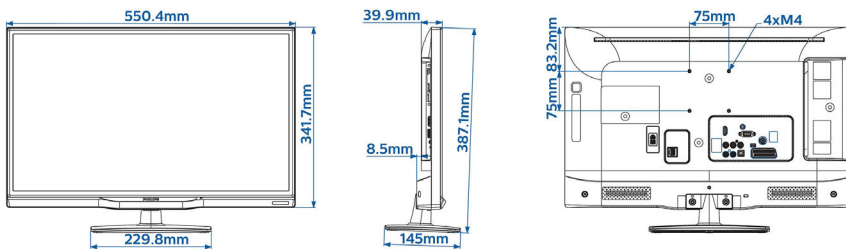

Tekniset tiedot

- lukitus
• Kanavat: Yhdistelmäluettelo

Terveystoiminnot

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Tukee terveydenhoitojärjestelmien kaukosäätimiä, Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka, Paloturvallinen

Multimedia

- Videoiston tuki: Tiedostomuodot: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2–v9.2)
- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, teksti
- Kuvatiedostojen tuki: BMP, JPG, PNG, GIF
- Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta: jopa 1920 x 1080p / 60 Hz
- Multimedialiitännät: USB

Audio

- Äänen lähtöteho: 10 (2 x 5) W
- Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin
- Äänentoisto-ominaisuudet: AVL, Incredible Surround -ääni, Dynaaminen basso, Dolby MS10

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 0–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: $0,3\text{ W}$
- Energiatehokkuusluokka: A+
- EU:n energiatehokkuusmerkintä: 18 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila
- Vuosittainen energiankulutus: 26 kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana: Kaukosäädin 22AV1409A/12,

- Pöytäjalusta, 2 AAA-paristoa, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuuseseite, Virtajohto
- Valinnainen: Ulkoinen kello 22AV1120C/00, Healthcare-kaukosäädin 22AV1109H/12, Määrittyskaukosäädin 22AV9573A

Liitännät sivulla

- CI-moduulipaikka: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Kuulokelähtö: Miniliitin
- USB1: USB 2.0

Liitännät takana

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Komponentti: YPbPr ja L/R-ääniliitäntä
- AV-tuloliitäntä: Jaettu CVBS ja YPbPr
- DVI-ääniliitäntä: Miniliitin
- Ulkoinen ohjaus: RJ-48
- Antenni: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitaalinen äänilähtö: Optinen
- VGA-tuloliitäntä: 15-nastainen D-sub

Liittimiin tehdyt parannukset

- RJ48: IR (tulo/lähtö), Serial Xpress -liitäntä
- EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila, RC-siirto, äänentoiston hallinta
- HDMI: ARC (kaikki liitännät), DVI (kaikki liitännät)
- Scart: Scart-liitäntä

Muotoilu

- Väri: Musta

Mitat

- Laitteen leveys: 550 mm
- Laitteen korkeus: 342 mm
- Laitteen syvyys: 40/48 mm
- Laitteen paino: 3,3 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 550 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 387 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 144 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 3.5 kg
- Sopii seinätelineeseen: M4, 75 x 75 mm



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 1.0.1

EAN: 87 18863 00397 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.

* Tyypillinen virrankulutus virta kytkettynä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.