

Philips 6000 series
Smart LED TV με
Ambilight Spectra 2 και
Pixel Precise HD

81 εκ. (32")

Easy 3D
DVB-T/C

32PFL6007H



Συμμετέχετε στη δράση!

Απολαύστε 3D και Smart TV με Ambilight

Ζήστε την εμπειρία του περιεχομένου με μια τηλεόραση 32PFL6007 3D Smart LED της Philips. Απολαύστε εικόνες σε πανίσχυρη οθόνη LED Full HD και τις άπειρες δυνατότητες της Smart TV Premium με καθηλωτικό Ambilight. Γίνετε μέρος της δράσης με την πιο άνετη εμπειρία 3D!

Απολαύστε έναν κόσμο περιεχομένου με Smart TV Premium

- Ενσωματωμένο Wi-Fi για ασύρματη Smart TV
- Τεράστια γκάμα διαδικτυακών εφαρμογών, βίντεο προς ενοικίαση και λειτουργία catch-up TV
- Ελέγξτε την τηλεόραση με το smartphone, το tablet ή το πληκτρολόγιό σας
- Εύρεση, προγραμματισμός, εγγραφή* και προσωρινή διακοπή προγραμμάτων
- Παρακολουθήστε τηλεόραση σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλετε, με τη λειτουργία Wi-Fi Smart Screen*
- Κλήσεις ήχου και βιντεοκλήσεις μέσω Skype™ στην τηλεόρασή σας

Συναρπαστική εμπειρία προβολής στο σαλόνι σας

- Το Ambilight Spectra 2 πλευρών εντείνει την εμπειρία προβολής
- Easy 3D Clarity 700, για άνετη προβολή ταινιών 3D
- Απολαύστε οποιοδήποτε περιεχόμενο 2D σε άψογο 3D, με το πάτημα ενός κουμπιού
- Μοναδική προσαρμογή βάθους 3D για να παρακολουθείτε 3D με τον τρόπο που θέλετε
- Μοναδική λειτουργία παιχνιδιού σε πλήρη οθόνη για δύο παίκτες, για παιχνίδια 2D
- Τηλεόραση Full HD με Pixel Precise HD για λεπτομέρειες στη δράση



NL/22/001



PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ambilight Spectra 2



Προσθέστε μια νέα διάσταση στην εμπειρία προβολής, με το Ambilight Spectra 2. Αυτή η κατοχυρωμένη τεχνολογία της Philips μεγεθύνει ακόμα περισσότερο την οθόνη, προβάλλοντας μια λάμψη φωτός από τις 2 πίσω πλευρές στον τοίχο. Το Ambilight προσαρμόζει αυτόματα το χρώμα και την ένταση του φωτισμού, έτσι ώστε να ταιριάζει με την εικόνα της τηλεόρασης. Χάρη στη λειτουργία προσαρμογής, η απόχρωση του φωτισμού είναι πάντοτε τέλεια, ανεξάρτητα από το χρώμα του τοίχου.

Μετατροπή 3D

Δείτε όλη σας τη συλλογή σε ζωντανό και άψογο 3D – ακόμα και τις παλιές, ασπρόμαυρες κλασικές ταινίες. Η Philips σάς προσφέρει τη δυνατότητα να μετατρέψετε οποιοδήποτε περιεχόμενο 2D σε πραγματικό χρόνο και με υψηλή ποιότητα, με το πάτημα ενός κουμπιού. Οι υπότιτλοι εμφανίζονται σε σταθερό βάθος και δεν υπάρχουν σφάλματα, όπως η προβολή του φόντου στο προσκήνιο.

Προσαρμογή βάθους 3D

Ο καθένας μας αντιλαμβάνεται διαφορετικά το 3D. Αυτός είναι και ο λόγος που η Philips σάς παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το επίπεδο του βάθους 3D ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Η μοναδική προσαρμογή βάθους 3D σάς επιτρέπει να επιλέξετε το βάθος εικόνας που ταιριάζει περισσότερο με το περιεχόμενο που παρακολουθείτε αλλά και τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Έτσι, το περιεχόμενο γίνεται λιγότερο κουραστικό για τα μάτια σας. Πλέον, μπορείτε να απολαμβάνετε πλήρως την εμπειρία 3D.

Pixel Precise HD

Το Pixel Precise HD έχει βασιστεί στη βραβευμένη τεχνολογία Pixel Plus. Μεταφέρει την ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας στο επόμενο επίπεδο, με 4 τρισεκατομμύρια χρώματα. Με την τεχνολογία Super Resolution, το Pixel Precise HD σάς παρέχει τώρα την καλύτερη ποιότητα εικόνας HD, είτε παρακολουθείτε βίντεο από το Διαδίκτυο, είτε ταινίες Blu-ray καλής ποιότητας.

Τεχνολογία Perfect Motion Rate 400 Hz

Η τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz δημιουργεί ολοζώντανες κινούμενες εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας, ακόμα και σε ταινίες με καταγιστική δράση. Το νέο πρότυπο PMR της Philips παράγει οπτικό αποτέλεσμα που συνδυάζει τον ταχύτερο ρυθμό ανανέωσης οθόνης, την τεχνολογία Natural Motion HD και μια μοναδική φόρμουλα επεξεργασίας, για κινούμενες εικόνες πρωτόγνωρης ευκρίνειας.

Skype™ στην τηλεόρασή σας

Δώστε μια νέα διάσταση στις κλήσεις σας και μοιραστείτε εμπειρίες με τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σας, όπου κι αν βρίσκονται. Πραγματοποιήστε κλήσεις ήχου και βιντεοκλήσεις στην τηλεόρασή σας με το Skype™: απλώς συνδέστε την προαιρετική κάμερα Philips (PTA317/00) στην τηλεόραση και απολαύστε εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ήχου, από την άνεση του καναπέ σας.

Παιχνίδια για δύο παίκτες σε πλήρη οθόνη

Χάρη στα γυαλιά που έχει δημιουργήσει η Philips (PTA436/00), η τηλεόρασή σας μπορεί να σας προσφέρει την απόλυτη εμπειρία παιχνιδιού σε πλήρη οθόνη για δύο παίκτες. Στα παιχνίδια 2D για δύο παίκτες, συνήθως ο κάθε παίκτης βλέπει το δικό του κομμάτι στη μισή οθόνη. Με την τεχνολογία 3D, όλοι οι παίκτες μπορούν να απολαμβάνουν ταυτόχρονα το παιχνίδι 2D σε πλήρη οθόνη, πατώντας απλώς ένα κουμπί στα γυαλιά.



Smart TV Premium

Ένας κόσμος περιεχομένου όλος δικός σας. Απολαύστε την ελευθερία να παρακολουθείτε το αγαπημένο σας πρόγραμμα από το tablet, το smartphone ή την τηλεόρασή σας. Αποκτήστε εύκολη πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών, με τη νέα αρχική οθόνη της Smart TV. Με τη λειτουργία Wi-Fi Smart Screen*, το iPhone/iPad επικοινωνεί ασύρματα με την τηλεόραση Smart LED της Philips, επιτρέποντάς σας να στέλνετε εύκολα ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα στη συσκευή και να βλέπετε τις αγαπημένες σας εκπομπές σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού σας! Μπορείτε επίσης να σταματήσετε την προβολή χωρίς κανένα πρόβλημα - απλώς συνδέστε ένα σκληρό δίσκο USB στην τηλεόρασή σας και εγγράψτε τις ψηφιακές τηλεοπτικές εκπομπές.



Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα

Ο οικολογικός σχεδιασμός της Philips έχει ως στόχο τη δημιουργία προϊόντων

ολοένα και πιο φιλικών προς το περιβάλλον. Οι προσπάθειές μας αναγνωρίστηκαν και η Philips έχει κερδίσει το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (το λουλούδι Eco) για την πλειοψηφία των μοντέλων της, χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση, την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής (έως και 50% λιγότερο από τις απαιτήσεις του σήματος), την απουσία επικίνδυνων ουσιών (π.χ. μόλυβδος) και το σχεδιασμό με γνώμονα την ανακύκλωση.



Προδιαγραφές

Ambilight

- Έκδοση Ambilight: 2 πλευρές
- Χαρακτηριστικά Ambilight: Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου, Λειτουργία φωτισμού lounge

Εικόνα/Οθόνη

- Οθόνη: LED Full HD
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 32 ίντσες / 81 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- 3D: Easy 3D Clarity 700, Παιχνίδι 2 παικτών σε πλήρη οθόνη*, Προσαρμογή βάθους 3D, Μετατροπή 2D σε 3D
- Λόγος διαστάσεων: 16:9
- Φωτεινότητα: 400 cd/m²
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 500.000 : 1
- Βελτίωση εικόνας: Pixel precise HD, Τεχνολογία Perfect Motion Rate 400 Hz, Micro Dimming

CPU

- Τύπος επεξεργαστή: Dual-Core

Εφαρμογές Smart TV

- Net TV: Λειτουργία Catch-up TV, Διαδικτυακά βιντεοκλάμπ, Ανοικτό πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, Διαδικτυακές εφαρμογές
- Χειριστήριο: Εφαρμογή MyRemote (iOS και Android), Υποστηρίξη τηλεχειριστηρίου και ποντικιού USB
- SimplyShare: Πρόγραμμα περιήγησης πολυμέσων DLNA, Πρόγραμμα περιήγησης μέσω USB, Wi-Fi Smart Screen
- Πρόγραμμα: Pause TV, Εγγραφή USB

Ήχος

- Ισχύς εξόδου (RMS): 20W (2 x 10W)
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Καθαρός ήχος, Incredible Surround, Καθαρά μπάσα

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 4
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (YPbPr): 1
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 3
- Ασύρματες συνδέσεις: Πιστοποίηση κατά Wi-Fi
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Ψηφιακή έξοδος ήχου (οπτική), Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών,

Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία

- Λειτουργίες HDMI: 3D, Κανάλι επιστροφής ήχου
- EasyLink (HDMI-CEC): Τηλεχειριστήριο passthrough, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος, Plug & play στην αρχική οθόνη, Αυτόματη αλλαγή υποτίτλων (Philips), Pixel Plus link (Philips), Αναπαραγωγή με ένα πάτημα

Εφαρμογές πολυμέσων

- Μορφή αναπαραγωγής βίντεο: Περιέχει: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Μορφή αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WMA (v2 έως v9.2)
- Μορφή αναπαραγωγής εικόνας: JPEG

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

Ευκολία

- Σύνδεση σε δίκτυο PC: SimplyShare
- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματος εντοπισμός συσκευών Philips, Οδηγός σύνδεσης συσκευών, Οδηγός εγκατάστασης δικτύου, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων
- Ευκολία στη χρήση: Κουμπί Home ενός πατήματος, Εγχειρίδιο χρήσης στην οθόνη
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Αυτόματο γέμισμα, Αυτόματο ζουμ, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Super Zoom, Χωρίς κλιμάκωση, Ευρεία οθόνη
- Ένδειξη ισχύος σήματος
- Teletext: Hypertext 1.200 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Οδηγός αυτόματης αναβάθμισης υλικολογισμικού, Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

Ρεύμα


- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: B
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 48 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 66 kWh
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,15 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη, Λειτουργία Eco, Αισθητήρας φωτός, Σίγηση εικόνας (για ραδιόφωνο)
- Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας: < 0,01 W

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 792 x 620 x 130 χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 724,4 x 453,1 x 34,26 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 724,4 x 505,6 x 218 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 7,85 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 10 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 12,207 κ.
- Συμβατό στήριγμα τοίχου: 200 x 200 χιλ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, 2 x Γυαλιά 3D, Επιτραπέζια περιστρεφόμενη βάση, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας, Προσαρμογέας SCART, Προσαρμογέας καλωδίου συνιστωσών, Γρήγορος οδηγός Smart TV, Φυλλάδιο εγγύησης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Γυαλιά 3D PTA416, Γυαλιά 3D PTA426, Γυαλιά 3D Game kit PTA436

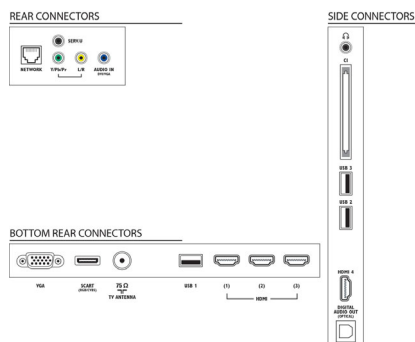

Ημερομηνία έκδοσης
2019-06-22

Έκδοση: 8.0.11

12 NC: 8670 000 85963
EAN: 87 12581 62992 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Net TV: Επισκεφθείτε το www.philips.com/smarttv για να ανακαλύψετε τις υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα σας.
* Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια τα οποία καλύπτονται από τον βασισμένο στο IPTV Ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων (ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί για κάθε χώρα και κανάλι). Ενδέχεται να έχετε περιορισμένο δικαίωμα εγγραφής λόγω προστασίας κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο.
* Η λειτουργία Wi-Fi Smart Screen θα είναι διαθέσιμη μέσω ενημέρωσης λογισμικού το φθινόπωρο του 2012.
* DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX® έως και HD 1080p, συμπεριλαμβανομένου πρόσθετου web υποστηρίξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
* Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ βλέπουν τηλεόραση σε λειτουργία 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενσχυλίσσεις. Η παρακολούθηση 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.
* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστηρίξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
* Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) 8 ημερών, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες