

Philips  
LCD-TV för proffsbruk

**19" Pro**

LCD  
DVB-T MPEG2\*

**19HFL3331D**



## Avancerad design till enastående värde

### Philips digitala LCD-TV för hotellmiljöer

Med den här moderna och energieffektiva TV-apparaten för hotellmiljöer får du fördelarna med digital-TV. Dina gäster får ett varmt välkomnande och en fantastisk bildupplevelse med den attraktiva kanallistan.

#### Lägsta totala ägandekostnad

- USB-kloning av alla inställningar för snabb installation
- Låsning av installationsmenyn

#### Tålig och säker

- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

#### Olika gästupplevelser

- Volymbegränsning
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
- Lättanvänd fjärrkontroll för hotell
- Attraktiv kanallista för enkel navigering


#### Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Välkomstmeddelande på skärmen
- Programmering av startkanal
- HD LCD-skärm med 1366 x 768p upplösning

# PHILIPS

# Funktioner

## USB-kloning

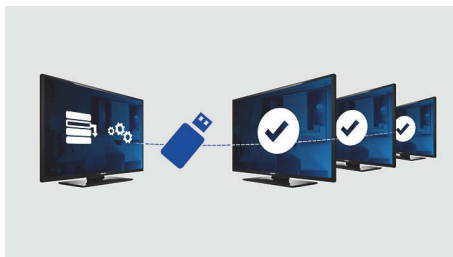

Gör det möjligt att enkelt kopiera alla programmerings- och kanalprogrammeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

## Välkomstmeddelande

Ett välkomstmeddelande visas varje gång TV-apparaten slås på.

## Volymbegränsning

Med den här funktionen kan du ställa in vilket volymintervall som ska tillåtas för TV:n. På så sätt förhindrar du överdrivna volymjusteringar och undviker att grannarna störs.

## Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för omprogrammering.

## En kombinerad kanallista

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.

## Fjärrkontroll för hotell

Den här eleganta fjärrkontrollen är särskilt utformad för hotellmiljöer. Den är lättanvänd för gästerna och de viktigaste knapparna och funktionerna är smart placerade på kontrollen. Dessutom har de flesta fjärrkontroller förhindrande av stöld av batterierna, en funktion som gör den mer effektiv för hotellet.

## Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och

bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

## Programmering av startkanal

Perfekt för reklam eller informationskanaler inom anläggningen eftersom den visar en förinställd kanal när TV:n slås på.

## Attraktiv kanallista

Den attraktiva kanallistan innehåller tydliga och intuitiva knappar med en tydlig förklarande grafik så att du enkelt kan hitta dina favoritkanaler.

## LCD-skärm med HD

Bildskärm med WXGA-upplösning med senaste LCD-skärmtekniken. Upplösning i widescreen på 1366 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dina gäster en förbättrad bildupplevelse.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 19 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 48 cm
- Skåpets färg: Framsida i High Gloss Black Deco med svart kabinett
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active Control, Färgförbättring, CTI (Color Transient Improvement), Digital Crystal Clear, Digital brusreducering, Progressive Scan, Skärpeinställning, 3D MA-videobearbetning, Automatisk hudtonskorrigerig, Dynamisk kontrastförbättring, 1080p, 24/25/30 Hz bearbetning, 1080p, 50/60 Hz bearbetning
- Visa skärmtyp: LCD WXGA+ aktiv matris TFT
- Dynamisk skärmkontrast: 4000:1
- Svarstid (medel): 5 ms
- Synfältsvinkel: 170° (H)/160° (V)
- Peak Luminance ratio: 83 %
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videofomat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, Secam B/G, Secam L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB, markbunden \*
- Antal förinställda kanaler: 250
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC

## Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Uppspelningsformat: MP3, JPEG-stillbilder, Bildspelsfiler (.alb)

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Plug & Play, Avancerat hotelläge, ATS (system för automatisk inställning), Fininställning, PLL digital kanalväljare, ACI (automatisk kanalinstallation), Programnamn, Automatisk namngivning av program, automatisk lagring, Kloning av TV-inställningar via USB, Kloning av TV-inställningar via RF, Låsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Låsning av knappats
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 kanallista, analog/digital, OSD (On-Screen Display), Programlista, Sidokontroll, Grafiskt användargränssnitt
- Klocka: Insomningsfunktion
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Automatisk start, Miljömedveten/snabb start, Välkomstmeddelande, Startkanal, Volymbegränsning, Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Widescreen, Zooma underrubrik, Superzoom, Autofomat
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjärrkontroll: avkänning för svagt batteri, batteristödsydd
- Interaktiva hotellfunktioner: Blockera automatisk kanaluppdatering, Blockera programvarunedladdning over-the-air
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1104 (RC6)
- Fängseläge: Text-TV och MHEG avaktiverat
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB,

- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara via RF
- Text-TV: Snabbtext, Programinformationslinje

## Hälsovård

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Säkerhet: Dubbel isolering, klass II

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 3 W
- Ljudsystem: Nicam-stereo
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Smart Sound

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

## Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 1
- Ljudutgång – digital: Koaxial (cinch)
- Antal SCART-kablar: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, USB 2.0
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Andra anslutningar: S/PDIF-utgång (koaxial), Kompositvideoutgång (CVBS), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Bildskärmsutgång V/H (cinch), Common Interface
- Ext 3: Audio L+R-ingång, YPbPr

## Effekt

- Nätsström: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 40 W
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,3 W
- Strömförbrukning (medel): 27 W
- Årlig strömförbrukning: 41 kWh
- Förekomst av bly: Ja\*
- Kvicksilverhalt: 7 mg

# Specifikationer

## Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje
- Låg strömförbrukning i standby
- SmartPower Eco

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Bordsställning, Garantibevis
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR, Vägghöjning (lutning) 22AV3100/10

## Mått

- Bredd: 467,8 mm
- Höjd: 324,6 mm
- Djup: 67,3 mm
- Produktvikt: 3,85 kg
- Bredd (med stativ): 467,8 mm
- Höjd (med stativ): 362,6 mm
- Djup (med stativ): 140 mm
- Produktvikt (+stativ): 4,06 kg
- Lådbredd: 514 mm
- Lådhöjd: 405 mm
- Låddjup: 160 mm
- Kompatibel med väggfäste: 100 x 100 mm



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 52982 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Fråga din Philips-kontakt om du vill ha information om i vilka länder DVB-T fungerar.

\* Årlig strömförbrukning beräknas på medelströmförbrukningen 4 timmar per dag, 365 dagar om året.

\* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.