

Philips 5000 series  
Smart LED-TV met Pixel  
Plus HD

**81 cm (32")**  
Full HD 1080p  
DVB T/C/S2

**32PFL5007K**



## Een ontspannen avond vol kijkplezier

met Full HD LED en draadloze Smart TV

Geniet van een ontspannen avondje voor de TV met de Philips 32PFL5007 Smart Full HD LED-TV. Door de Pixel Plus HD Engine geniet u met Smart TV Plus draadloos van een wereld vol content in levendige Full HD-beelden.

### **Een ongekende wereld vol content met Smart TV Plus**

- Geïntegreerde Wi-Fi voor draadloos gebruik van Smart TV
- Een wereld vol online toepassingen, huurvideo's en gemiste uitzendingen
- Bedien de TV met uw smartphone, tablet of toetsenbord
- Geniet met DLNA van foto's, muziek en films op uw TV
- TV-programma's zoeken, instellen, opnemen en pauzeren
- Voer videogesprekken via uw TV en breng uw dierbaren dichterbij

### **Uw entertainment verbluffend gedetailleerd**

- Full HD-TV met Pixel Plus HD voor meer details en helderheid
- Glasheldere, ongelooflijke contrastrijke LED-beelden
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) voor superscherpe actiebeelden

### **Alle digitale apparaten in een handomdraai aangesloten**

- 3 USB-sleuven voor fantastische weergave van multimedia
- Naadloze integratie dankzij vier HDMI-ingangen en EasyLink
- Drievoudige tuner met DVB-S voor HD-programma's zonder set-top box



# PHILIPS

## Kenmerken

### Geïntegreerde Wi-Fi



Dankzij geïntegreerde Wi-Fi in uw Philips-TV hebt u thuis met Smart TV draadloos toegang tot een wereld vol content.

### Videogesprekken via de TV

Geef uw gesprekken een nieuwe dimensie en praat via het grote scherm met uw vrienden en familie. Met de optionele Philips HD Media Box (HMP7000) of Philips Blu-ray Disc/DVD-speler (BDP5500) en een compatibele TV-webcam kunt u videogesprekken voeren via uw TV. Geniet vanuit uw luie stoel van HD-video en uitstekende geluidskwaliteit. Vanaf nu voert u de mooiste gesprekken.

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD biedt een unieke combinatie van verbluffende beeldscherpte, natuurlijke details, levendige kleuren en vloeiende, natuurlijke bewegingen. Storingen en ruis in bronnen, zoals multimedia en TV in standaarddefinitie of sterk gecomprimeerde HD, worden verminderd zodat het beeld helder en haarscherp is.

### 400 Hz Perfect Motion Rate

Met 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) worden actiebeelden haarscherp en glashelder weergegeven. De nieuwe PMR-norm van Philips drukt het visuele effect uit van de combinatie van de hoogste vernieuwingsfrequentie, HD Natural Motion en een unieke verwerkingsformule. Het resultaat? Ongekend scherpe bewegingen, hoe snel de actie ook is.

### 3 USB (multimedia)



Met de drie USB-sleuven hebt u toegang tot JPEG-foto's, MP3-muziek en videobestanden op de meeste USB-sticks (apparaat uit USB-geheugenklasse). Steek de USB-stick in een van de aansluitingen van de TV en open de multimedia-inhoud met de inhoudsbrowser op het scherm. Zo kunt u uw video's, foto's en muziek eenvoudig weergeven en delen.



### Smart TV Plus

Een wereld vol content aan uw voeten. Bedien, programmeer en neem op: kijk TV hoe u maar wilt.

Ga probleemloos aan de slag met een breed scala aan apps. Gebruik onlinevideotheken en gemiste uitzendingen om uw favoriete films te bekijken. Surf op internet of blijf in contact met vrienden via Facebook en Twitter. Ook onderbreekt u uw TV-programma eenvoudig: sluit eenvoudig een harde schijf met USB op uw TV aan en neem digitale TV-uitzendingen op.

### Philips MyRemote-app

De Philips MyRemote-app is een slimme app waarmee u uw TV-kijkervaring om u heen kunt organiseren.

Profiteer van uiteenlopende mogelijkheden: blader tijdens het televisiekijken door de programmagids op uw tablet. Zorg dat u uw favoriete programma nooit meer mist door het eenvoudig op te nemen via uw slimme apparaten, of u nu thuis of ergens anders bent\*. Met de extra functies zoals gemakkelijke tekstinvoer, volumeregeling, programmabeheer en het pushen van foto's, video's of muziek naar uw TV worden uw slimme apparaten opgewaardeerd tot slimme afstandsbedieningen. Download de MyRemote-app nu van de iTunes App Store of Android Market.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Scherm: Full HD LED
- Schermdiameter: 32 inch / 81 cm
- Schermresolutie: 1920 x 1080p
- Beeldformaat: 16:9
- Helderheid: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Verhouding maximale helderheid: 65 %
- Dynamisch schermcontrast: 500.000:1
- Beeldverbetering: Pixel Plus HD, 400 Hz Perfect Motion Rate

## Smart TV-toepassingen

- Net TV: Uitzending gemist, Onlinevideotheek, Internetbrowser, Online apps
- Controle: MyRemote-app (iOS en Android), Ondersteuning voor USB-toetsenbord en -muis
- SimplyShare: DLNA-mediabrowser, USB-mediabrowser
- Programma: TV pauzeren, Opnemen via USB

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Geluidsverbetering: Ambi-wooX, Automatische volumeregelaar, Kristalhelder geluid, Incredible Surround

## Connectiviteit

- Aantal HDMI-aansluitingen: 4
- Aantal componentengangen (YPbPr): 1
- Aantal scart-aansluitingen (RGB/CVBS): 1
- Aantal USB-aansluitingen: 3
- Draadloze verbindingen: Wi-Fi-gecertificeerd
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitale audio-uitgang (optisch), PC-in VGA + audio L/R in, Hoofdtelefoonuitgang, Serviceaansluiting
- HDMI-functies: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Passthrough van afstandsbedieningen, Audiobediening, Stand-by, Via Plug & Play toevoegen aan beginscherm, Automatische aanpassing van de positie van ondertiteling (Philips), Pixel Plus Link (Philips), Afspelen met één druk op de knop

## Multimedia-toepassingen

- Videoweergaveformaten: Containers: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Muzikweergaveformaten: AAC, MP3, WMA

- (versie 2 tot versie 9.2)
- Beeldweergaveformaten: JPEG

## Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computeraansluitingen: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Video-ingangen: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, tot 1920 x 1080p

## Gemak

- PC-netwerkaansluiting: DLNA 1.5-gecertificeerd
- Gemakkelijk te installeren: Automatische detectie van Philips-apparaten, Apparaataansluitwizard, Netwerkinstallatie-wizard, Instellingenwizard
- Gebruiksgemak: Home-knop, Gebruikershandleiding op scherm
- Aanpassingen van beeldformaat: Automatisch opvullen, Automatisch zoomen, Filmformaat 16:9, Superzoom, Niet geschaald, Breedbeeld
- Signaalsterkte-indicator
- Teletekst: 1200 pagina's Hypertext
- Firmware-upgrade mogelijk: Auto-upgradewizard voor firmware, Firmware-upgrade mogelijk via USB, Onlinefirmware-upgrade
- Elektronische programmagids: Elektronische programmagids voor 8 dagen

## Tuner/ontvangst/transmissie


- Digitale TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-S HD+-ondersteuning (Astra)
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM

## Vermogen

- Netstroom: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 °C
- Energieklasse: A
- Europees energielabel (vermogen): nog nader te bepalen W
- Jaarlijks energieverbruik: nog nader te bepalen kWh
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,15 W
- Functies voor energiebesparing: Timer voor automatisch uitschakelen, Eco-modus, Lichtsensor, Beeld uit (voor radio)
- Aanwezigheid lood: Ja\*

## Afmetingen

- Afmetingen van doos (B x H x D): 930,0 x 552,0 x 158,0 mm

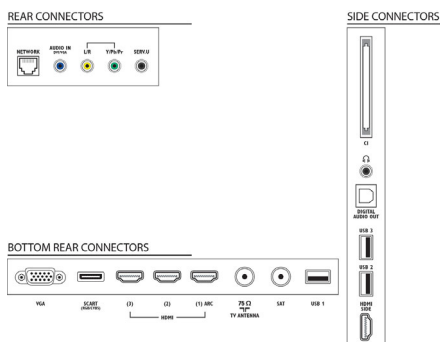

Publicatiedatum  
2019-11-12

Versie: 3.0.7

12 NC: 8670 000 86005  
EAN: 87 12581 63023 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- Afmetingen van set (B x H x D): 741,6 x 453,0 x 34,3 mm
- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 741,6 x 494,7 x 250,0 mm
- Gewicht van het product: 8,7 kg
- Gewicht (incl. standaard): 10,6 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 13,0 kg
- Compatibele muurbeugel: 200 x 200 mm

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Netsnoer, Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, Draaibare tafelformaat, Snelstartgids, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens, SCART-adaptor, AV-kabeladapter, Component-kabeladapter, Snelstartgids voor Smart TV, Garantiekaart

\* Net TV: ga naar [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv) voor meer informatie over het serviceaanbod in uw land.

\* De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

\* Functionaliteit voor opnemen op afstand beschikbaar in het najaar van 2012

\* Jaarlijks energieverbruik is berekend aan de hand van het normale energieverbruik gedurende 4 uur per dag en 365 dagen per jaar.

\* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.