

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PFL4007M/08



DE Bedienungsanleitung

PHILIPS

Inhalt

1	Erste Schritte	3	6	Fehlerbehebung	65
	TV-Tour	3		Allgemeine Probleme	65
	Bedienelemente	4		Senderprobleme	65
	Wichtige Informationen	6		Bildprobleme	66
	Nachhaltigkeit	11		Tonprobleme	67
	Hilfe und Support	12		Anschlussprobleme	67
2	Verwenden des Fernsehers	13		Netzwerkprobleme	68
	Fernsehen	13		Philips kontaktieren	68
	Anzeigen des Programmführers	17	7	Produktspezifikationen	69
	Medien anzeigen	18		Netzanschluss und Empfang	69
	Durchsuchen von Smart TV	20		Bild und Ton	69
	Interactive TV	24		Auflösungen	69
3	Weitere Funktionen	25		Multimedia	70
	Pause TV	25		Anschlussmöglichkeiten	71
	Fernsehsendungen aufnehmen	26		Unterstützte Befestigungen für den	
	Spielen	30		Fernseher	72
	Anzeigen von Videotext	30		Version der Hilfe	72
	Einstellen von Verriegelungen und		8	Index	73
	Timern	32			
	Verwenden von EasyLink	33			
	Anzeigen von Scenea	37			
4	Einrichten Ihres Fernsehers	38			
	Bild und Ton	38			
	Sendereinstellungen	40			
	Satelliteneinstellungen	43			
	Spracheinstellungen	45			
	Einstellungen für den Universalzugriff	46			
	Weitere Einstellungen	47			
	Aktualisieren der Software	48			
	Wiederherstellen der				
	Standardeinstellungen	49			
5	Anschließen Ihres Fernsehers	50			
	Kabel	50			
	Anschließen von Geräten	51			
	Anschließen weiterer Geräte	57			
	Über ein externes Gerät fernsehen	59			
	Netzwerk und das Internet	60			
	Common Interface	63			

1 Erste Schritte

TV-Tour

High Definition TV

Ihr Fernseher ist mit einem High-Definition-(HD-) Display ausgestattet. Daher können Sie HD-Videos unter anderem wie folgt darstellen:

- von einem Blu-ray-Disc-Player, der über ein HDMI-Kabel angeschlossen ist und eine Blu-ray-Disc wiedergibt
- von einem hochskalierenden DVD-Player, der über ein HDMI-Kabel angeschlossen ist und eine DVD wiedergibt
- von einem HD-Sender (DVB-T oder DVB-T2 MPEG4)
- von einem digitalen HD-Receiver, der über ein HDMI-Kabel angeschlossen ist und HD-Inhalt von einem Kabel- oder Satelliten-Anbieter wiedergibt
- von einer HD-Spielkonsole, die über ein HDMI-Kabel angeschlossen ist und ein HD-Spiel wiedergibt

Demo-Clip in HD-Qualität ansehen

Um die beeindruckende Schärfe und Bildqualität Ihres HD-Femsehers zu erleben, können Sie über das Home-Menü einen Video-Clip in HD-Qualität wiedergeben.

Drücken Sie **⬆** > **[Konfiguration]** > **[Demos anzeigen]**.

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von HD-Sendern in Ihrem Land erhalten Sie von Ihrem Philips-Händler oder unter www.philips.com/support.

Smart TV

Sie können Ihren Fernseher mithilfe der Smart TV*-Anwendungen zum Mittelpunkt Ihres digitalen Lebens machen:

- Wenn Sie Ihren Fernseher mit dem Heimnetzwerk verbinden, können Sie Filme, Bilder und Musik über einen Computer oder Medienserver auf Ihrem Heimnetzwerk wiedergeben.

- Wenn Sie Ihren Fernseher mit dem Internet verbinden, können Sie über YouTube und weitere Smart TV-Anwendungen eine Unmenge an Filmen, Bildern, Musiktiteln und mehr wiedergeben.
- Während Sie einen digitalen Sender ansehen, können Sie das Programm jederzeit pausieren und die Wiedergabe zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Das Programm wird auf einer USB-Festplatte gespeichert oder mit Smart TV-Anwendungen per Streaming wiedergegeben.
- Wenn Sie Ihren Fernseher mit dem Internet verbinden, können Sie Ihre Lieblingssendung auf einer USB-Festplatte aufnehmen.
- Sie können Ihren Fernseher über die Philips Smartphone-Steuerung von Ihrem iPhone oder Android-Telefon aus steuern.

Medienwiedergabe

Wenn Sie Ihren Fernseher mit einem USB-Speichergerät verbinden, können Sie Ihre Filme, Musik und Bilder auf einem großflächigen Bildschirm mit exzellentem Ton genießen.

Sie können Ihren Fernseher über ein HDMI- oder ein VGA-Kabel mit dem PC verbinden.

Programmführer

Sie können mithilfe des Now & Next-EPG (Electronic Program Guide) oder 8-Tage-EPG herausfinden, welche Programme jetzt und später laufen.

Programmführer werden von den Anbietern oder über das Internet bereitgestellt. Wenn Sie Ihren Fernseher mit dem Internet verbinden, können Sie auf umfangreichere Programminformationen zugreifen.

EasyLink


Wenn Sie Ihren Fernseher mit HDMI-CEC-kompatiblen Geräten (Consumer Electronic Control) wie einem Blu-ray-Player oder einem Heimkino verbinden, können Sie diese Geräte gleichzeitig über eine zentrale Fernbedienung steuern. Aktivieren Sie nach dem Verbinden ganz einfach EasyLink.

Intuitive Menüs

Mithilfe der intuitiven Menüs des Fernsehers können Sie ganz einfach auf den gewünschten Sender oder die gewünschte Mediendatei zugreifen oder die TV-Einstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Bedienelemente


Rückseitige Steuerungen

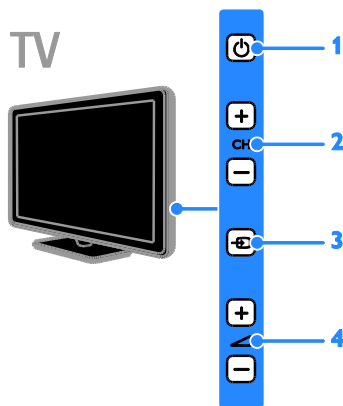

1. : Einschalten des Fernsehers und Wechsel in den Standby-Modus.
2. **CH +/-**: Zum nächsten oder vorherigen Sender wechseln.
3. : Ein angeschlossenes Gerät auswählen.
4. +/-: Leiser oder lauter stellen.

Sensoren

TV

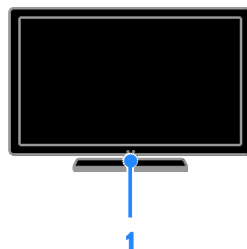


1. Fernbedienungssensor

Zeigen Sie mit der Fernbedienung auf den Sensor.

Stellen Sie sicher, dass die Sichtlinie zwischen Fernbedienung und Fernseher nicht durch Möbel oder andere Gegenstände verstellt wird.


Fernbedienung

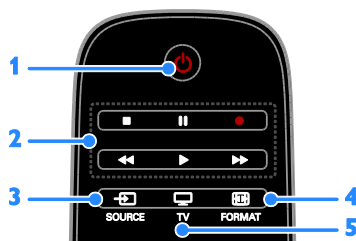


1. (**Standby**): Anschalten des Fernsehers oder Wechseln in den Standby-Modus.
2. **Wiedergabetasten**: Wiedergabe von Mediendateien steuern.
3. **SOURCE**: Auf ein angeschlossenes Gerät zugreifen.
4. **FORMAT**: Bildformat ändern.
5. **TV**: Auf Fernseh wiedergabe umschalten.



6. **🏠(Home):** Auf das Home-Menü zugreifen.
 7. **OK:** Eine Eingabe oder Auswahl bestätigen.
 8. **SMART TV:** Auf Smart TV-Funktionen zugreifen.
 9. **▲▼◀▶ (Navigationstasten):** Durch die Menüs navigieren und Elemente auswählen.

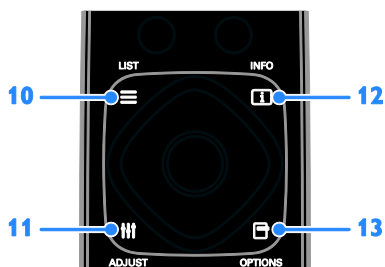

10. **≡ LIST:** Auf die Senderliste zugreifen.
 11. **|||| ADJUST:** Auf die TV-Einstellungen zugreifen.
 12. **i INFO:** Informationen über die aktuelle Aktivität anzeigen.
 13. **□ OPTIONS:** Auf aktuell verfügbare Optionen zugreifen.

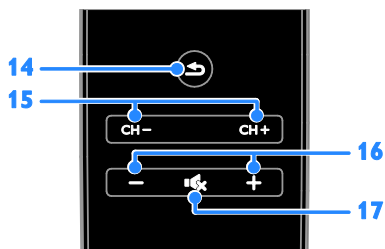

14. **↩(Rückseite):** Zur vorherigen Menüseite oder aus einer TV-Funktion zurückkehren.
 15. **CH - / CH +:** Sender wechseln.
 16. **+/- (Lautstärke):** Die Lautstärke einstellen.
 17. **🔊(Stummschaltung):** Die Audioausgabe aus- bzw. wieder einschalten.



18. **Farbtasten:** Aufgaben oder Optionen auswählen.
 Die Tasten funktionieren entsprechend den vom Dienstanbieter angebotenen Diensten.
 19. **EXIT:** Menüs bzw. TV-Funktionen verlassen.
 20. **0-9(Zahlentasten):** TV-Sender auswählen oder Text eingeben.
 21. **TEXT:** Teletext aktivieren bzw. deaktivieren.

EasyLink-Steuerungen

Hinweis: EasyLink-Steuerungen sind verfügbar, wenn das angeschlossene Gerät HDMI-CEC-kompatibel ist.

EasyLink ermöglicht die Steuerung Ihres Fernsehers sowie weiterer HDMI-CEC-kompatibler Geräte über eine einzige Fernbedienung.

Zugreifen auf die EasyLink-Steuerungen

- Drücken Sie während der Wiedergabe von Inhalten von einem angeschlossenen HDMI-CEC-Gerät **□ OPTIONS**.
- Wählen Sie **[Gerätetasten anzeigen]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
- Wählen Sie die EasyLink-Steuerungstaste und drücken Sie anschließend **OK**.

Lesen Sie mehr zum Thema EasyLink unter **Weitere Funktionen > Verwenden von EasyLink** (Seite 34).

Bedienung per Smartphone

Sie können Ihr Smartphone als zweite Fernbedienung oder sogar als Tastatur verwenden. Sie können sich auf dem Fernseher auch eine Diashow der Bilder auf Ihrem Smartphone ansehen. Besuchen Sie den Apple App Store oder den Android Market, um die Anwendung **Philips My Remote** herunterzuladen. Folgen Sie den Anweisungen im jeweiligen Store.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher und Ihr Smartphone mit dem gleichen lokalen Netzwerk verbunden sind. Weitere Informationen zum Anschluss an ein Netzwerk finden Sie unter **Anschließen des Fernsehers > Netzwerk und das Internet** (Seite 61).



- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Fernsehers ein.
- Setzen Sie die Fernbedienung und die Batterien niemals Regen, Wasser oder übermäßiger Hitze aus.
- Vermeiden Sie die Ausübung von Kraft auf Steckdosen. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose gesteckt wurde. Lockere Steckdosen können Funkenüberschlag oder Feuer verursachen.
- Wenn der Fernseher gereinigt wird, stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht zu sehr gespannt wird. Wird das Netzkabel zu sehr gespannt, kann der Stecker herausrutschen oder ein Brand entstehen.
- Um die Stromversorgung des Fernsehgeräts zu trennen, muss der Netzstecker des Fernsehgeräts entfernt werden. Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, niemals am Kabel. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker, das Netzkabel und die Steckdose zu jeder Zeit gut erreichbar sind.

Wichtige Informationen

Sicherheit

Lesen Sie alle Anweisungen gründlich durch, bevor Sie Ihren Fernseher verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

Risiko von Stromschlägen und Brandgefahr!

- Setzen Sie den Fernseher weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Fernsehers. Wenn der Fernseher außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, trennen Sie den Fernseher sofort vom Stromnetz. Kontaktieren Sie das Philips Kundendienstzentrum, um den Fernseher vor der erneuten Nutzung überprüfen zu lassen.
- Bringen Sie den Fernseher, die Fernbedienung und die Batterien niemals in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen wie auch direktem Sonnenlicht. Um einen Brand zu verhindern, halten Sie Kerzen und andere Flammen stets vom Fernseher, der Fernbedienung und den Batterien fern.

Gefahr der Beschädigung des Fernsehers!

- Zum Heben und Tragen eines Fernsehers mit einem Gewicht von über 25 kg sind zwei Personen erforderlich.
- Wenn Sie den Fernseher mit einem TV-Tisch aufstellen, verwenden Sie nur den mitgelieferten Sockel. Befestigen Sie den Sockel fest am Fernseher. Stellen Sie den Fernseher auf eine flache, ebene Fläche, die für das Gewicht des Fernsehers und des Sockels geeignet ist.

- Verwenden Sie bei Wandmontage des Geräts eine Wandhalterung, die das Gewicht des Fernsehers tragen kann. Bringen Sie die Wandhalterung an einer Wand an, die das Gesamtgewicht von Fernseher und Wandhalterung tragen kann. TP Vision Netherlands B.V. haftet nicht für eine unsachgemäße Wandmontage, die Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden zur Folge hat.
- Wenn Sie den Fernseher verstauen möchten, nehmen Sie den Standfuß vom Fernseher ab. Legen Sie den Fernseher nie mit montiertem Standfuß auf die Rückseite.
- Stellen Sie vor dem Verbinden des Fernsehers mit dem Netzanschluss sicher, dass die Netzspannung mit dem auf der Rückseite des Geräts aufgedruckten Wert übereinstimmt. Verbinden Sie den Fernseher nicht mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt.
- Teile dieses Produkts können aus Glas sein. Seien Sie vorsichtig, um Verletzung und Beschädigungen zu vermeiden.

Verletzungsgefahr für Kinder!

Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, damit der Fernseher nicht kippen kann und Kinder verletzt werden könnte.

- Stellen Sie den Fernseher nie auf eine Fläche, die mit einem Tuch oder einem anderen Material bedeckt ist, das weggezogen werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass kein Teil des Fernsehers über die Ränder der Oberfläche hinausragt.
- Stellen Sie den Fernseher nie auf hohe Möbelstücke (z. B. ein Bücherregal), ohne sowohl das Möbelstück als auch den Fernseher an der Wand oder durch geeignete Hilfsmittel zu sichern.
- Weisen Sie Kinder auf die Gefahren des Kletterns auf Möbelstücke hin, um den Fernseher zu erreichen.

Gefahr des Verschluckens von Batterien!

- Das Produkt bzw. die Batterien können eine münzförmige Batterie enthalten, die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

Risiko der Überhitzung!

- Platzieren Sie den Fernseher nicht in einem geschlossenen Bereich. Der Fernseher benötigt einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum. Stellen Sie sicher, dass Vorhänge oder andere Gegenstände die Lüftungsschlitze des Fernsehers nicht abdecken.

Verletzungs- und Feuergefahr und Gefahr der Beschädigung des Netzkabels!

- Stellen Sie weder den Fernseher noch andere Gegenstände auf das Netzkabel.
- Trennen Sie den Fernseher vor Gewittern vom Netz- und Antennenanschluss. Berühren Sie den Fernseher, das Netzkabel oder das Antennenkabel während eines Gewitters nicht.

Gefahr von Hörschäden!

- Vermeiden Sie den Einsatz von Ohrhörern oder Kopfhörern bei hohen Lautstärken bzw. über einen längeren Zeitraum.

Niedrige Temperaturen


- Wenn der Fernseher bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie den Fernseher aus und warten Sie, bis er Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie ihn mit dem Netzanschluss verbinden.

Bildschirmpflege

- Gefahr der Beschädigung des Fernsehbildschirms! Berühren Sie den Bildschirm nicht mit Gegenständen, drücken oder streifen Sie nicht mit Gegenständen über den Bildschirm.
- Trennen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker des Fernsehers von der Steckdose.
- Reinigen Sie den Fernseher und den Rahmen mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie dabei keine Substanzen wie Alkohol, Chemikalien oder Haushaltsreiniger.
- Um Verformungen und Farbausbleichungen zu vermeiden, müssen Wassertropfen so rasch wie möglich abgewischt werden.
- Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Anzeige statischer Bilder. Statische Bilder sind Bilder, die über einen längeren Zeitraum auf dem Bildschirm verbleiben. Dazu gehören beispielsweise Bildschirmmenüs, schwarze Balken und Zeitanzeigen. Wenn Sie statische Bilder anzeigen möchten, verringern Sie den Kontrast und die Helligkeit des Bildschirms, um ihn vor Beschädigungen zu schützen.

Sperrern des Fernsehers

Ihr Fernseher ist an der Unterseite mit einer Buchse für ein Kensington-Schloss ausgestattet. Sichern Sie den Fernseher mithilfe eines Kensington-Schlusses (separat erhältlich).

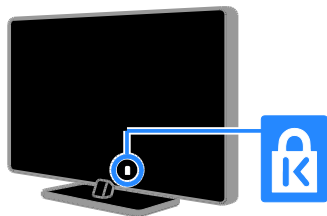

Hinweis

2012 © TP Vision Netherlands B.V. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. bzw. ihren jeweiligen Inhabern. TP Vision Netherlands B.V. behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit ohne die Verpflichtung zu ändern, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.

Die Informationen in diesem Handbuch werden für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Systems als angemessen erachtet. Wenn das Produkt oder seine einzelnen Module oder Vorgänge für andere Zwecke verwendet werden als hier angegeben, ist eine Bestätigung für deren Richtigkeit und Eignung einzuholen. TP Vision Netherlands B.V. gewährleistet, dass die Informationen an sich keine US-Patente verletzen. Alle anderen Gewährleistungen, gleich ob ausdrücklich oder konkludent, sind ausgeschlossen.

TP Vision Netherlands B.V. kann weder für Fehler im Inhalt dieses Dokuments noch für Probleme, die aus dem Inhalt dieses Dokuments resultieren, verantwortlich gemacht werden. Fehler, die Philips gemeldet werden, werden behoben und auf der Support-Website von Philips so bald als möglich veröffentlicht.

Garantiebedingungen

- Verletzungsgefahr, Beschädigungsgefahr für den Fernseher oder Erlöschen der Garantie! Versuchen Sie keinesfalls, den Fernseher selbst zu reparieren.
- Verwenden Sie Fernseher und Zubehör ausschließlich wie vom Hersteller vorgesehen.
- Der Warnhinweis auf der Rückseite des Fernsehers weist auf das Risiko von elektrischen Schlägen hin. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Fernsehers. Wenden Sie sich bei Service- oder Reparaturarbeiten stets an den Kundenservice von Philips.



- Jeder Betrieb, der in diesem Handbuch ausdrücklich untersagt wird, und jegliche Einstellungen oder Montageverfahren, die in diesem Handbuch nicht empfohlen oder autorisiert werden, führen zum Erlöschen der Garantie.

Pixeigenschaften

Dieses LCD-/LED-Produkt verfügt über eine hohe Anzahl von Farbpixeln. Obwohl der Prozentsatz der funktionsfähigen Pixel mindestens 99,999 % beträgt, können auf dem Bildschirm permanent dunkle oder helle Lichtpunkte (rot, grün oder blau) vorhanden sein. Hierbei handelt es sich um eine bauartbedingte Eigenschaft der Anzeige (innerhalb allgemeiner Industriestandards) und nicht um eine Fehlfunktion.

CE-Konformität



Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EC (Niederspannung) und 2004/108/EC (EMV).

Elektromagnetische Verträglichkeit

TP Vision Netherlands B.V. produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können.

Eines der grundsätzlichen Unternehmensprinzipien von Philips ist es, für unsere Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts anwendbaren EMV-Normen in vollem Maße einzuhalten.

Philips verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keine gesundheitlichen Probleme hervorrufen. TP Vision kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass ihre Produkte bei ordnungs- und zweckgemäßem Gebrauch sicher sind.

Philips beteiligt sich aktiv an der Entwicklung internationaler EMV- und Sicherheitsstandards und kann seine Produkte dadurch zu einem frühen Zeitpunkt den neuen Standards anpassen.

Warenzeichen und Urheberschutzrechte

Windows Media ist eine Marke oder eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.



Kensington und Micro Saver sind in den USA eingetragene Marken von ACCO World mit erteilten Eintragungen und anhängigen Anmeldungen in anderen Ländern weltweit.



Abgedeckt durch eines oder mehrere der folgenden Patente: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274.

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.

ÜBER DIVX VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat, das von DivX, LLC, einem Tochterunternehmen der Rovi Corporation, entwickelt wurde. Dies ist ein offizielles DivX Certified®-Gerät, das DivX-Videos wiedergibt. Weitere Informationen sowie Software-Tools zur Konvertierung Ihrer Dateien in DivX-Videos erhalten Sie unter divx.com.

ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified®-Gerät muss registriert werden, um erworbene DivX Video-On-Demand- (VOD-) Filme wiedergeben zu können. Um einen Registrierungscode zu erhalten, suchen Sie im Einrichtungsmenü Ihres Geräts den Abschnitt für DivX VOD. Weitere Information darüber, wie Sie Ihre Registrierung abschließen, finden Sie unter vod.divx.com.

PlayReady-fähige Produkte

Die Eigentümer von Inhalten verwenden die Zugriffstechnologie Microsoft PlayReady™, um ihr geistiges Eigentum zu schützen, urheberrechtlich geschützte Inhalte eingeschlossen. Dieses Gerät verwendet die PlayReady-Technologie für den Zugriff auf PlayReady-geschützte bzw. WMDRM-geschützte Inhalte. Falls das Gerät Beschränkungen zur Nutzung von Inhalten nicht korrekt durchsetzt, können die Eigentümer der Inhalte von Microsoft verlangen, die Fähigkeit zur Wiedergabe von PlayReady-geschützten Inhalten für das Gerät zu widerrufen. Der Widerruf sollte sich nicht auf ungeschützte Inhalte sowie auf durch andere Zugriffstechnologien geschützte Inhalte auswirken. Die Eigentümer von Inhalten können von Ihnen verlangen, PlayReady zu aktualisieren, um auf ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie eine Aktualisierung verweigern, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die diese Aktualisierung erfordern.

Alle anderen eingetragenen Marken und nicht eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Nachhaltigkeit

Energieeffizienz

Dieser Fernseher ist mit Energiesparfunktionen ausgestattet. Drücken Sie die **Grüne Taste** auf der Fernbedienung, um auf diese Funktionen zuzugreifen.

- **Stromsparende Bildeinstellungen:** Sie können den Stromverbrauch durch eine Kombination von Bildeinstellungen senken. Drücken Sie, während Sie fernsehen, die **Grüne Taste** und wählen Sie **[Energiesparen]**.
- **Ausschalten des Bildschirms:** Wenn Sie lediglich die Audiowiedergabe des Fernsehers verwenden möchten, können Sie den Bildschirm des Fernsehers ausschalten. Andere Funktionen laufen normal weiter.
- **Lichtsensord:** Wenn die Umgebungshelligkeit abnimmt, verringert der integrierte Umgebungslichtsensor die Bildschirmhelligkeit des Fernsehers.
- **Geringer Stromverbrauch im Standby-Modus:** Die fortschrittliche Energieversorgungstechnik sorgt für einen extrem niedrigen Energieverbrauch des Fernsehers, ohne dass auf eine dauerhafte Standby-Funktion verzichtet werden muss.
- **Energiemanagement:** Mithilfe des modernen Energiemanagements lässt sich der Energieverbrauch dieses Fernsehers senken. Um zu erfahren, wie Ihre persönlichen Fernseheinstellungen den Stromverbrauch des Fernsehers beeinflussen, drücken Sie **⬆** und wählen Sie **[Konfiguration] > [Demos anzeigen] > [Active Control]**.

Nutzungsende

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.



Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.



EU-Energie-Label

Das europäische Energie-Label informiert Sie über die Energieeffizienzklasse des Produkts. Je grüner die Energieeffizienzklasse dieses Produkts, desto geringer der Energieverbrauch.

Auf dem Label finden Sie die Energieeffizienzklassen, den durchschnittlichen Energieverbrauch des verwendeten Produkts sowie den durchschnittlichen Energieverbrauch pro Jahr. Die Energieverbrauchswerte für das Produkt finden Sie auch auf der Philips-Website für Ihr Land unter www.philips.com/TV.

Hilfe und Support

Verwenden der Hilfe

Drücken Sie die **Gelbe Taste**, um auf das Bildschirm-Hilfemenü zuzugreifen.

Drücken Sie die **Gelbe Taste**, um zwischen dem Hilfemenü und dem Fernsehmü hin- und herzuwechseln.

Besuchen Sie die Philips-Website

Wenn Sie in der **[Hilfe]** auf dem Bildschirm nicht finden, wonach Sie suchen, besuchen Sie die Support-Website von Philips unter www.philips.com/support.

Auf der Support-Website von Philips stehen Ihnen unter anderem auch folgende Funktionen zur Verfügung:

- Suche nach Antworten auf häufig gestellte Fragen
- Herunterladen einer PDF-Druckversion dieses Benutzerhandbuchs
- Einsenden spezieller Fragen per E-Mail
- Online-Chat mit unseren Support-Mitarbeitern (nur in manchen Ländern verfügbar)

Durchsuchen des TV-Forums

Ihre Frage wurde vielleicht bereits von der Philips TV-Benutzer-Community beantwortet. Besuchen Sie www.supportforum.philips.com.

Philips kontaktieren


Sie können sich für Support auch an das Philips Kundendienstzentrum in Ihrem Land wenden. Die Nummer finden Sie in dem diesem Produkt beigelegten Prospekt oder online unter www.philips.com/support.

Bevor Sie Philips kontaktieren, sollten Sie das Modell und die Seriennummer Ihres Fernsehers notieren. Sie finden diese Angaben auf der Rückseite oder auf der Verpackung Ihres Fernsehers.

2 Verwenden des Fernsehers

Fernsehen

Ein-/Ausschalten des Fernsehers

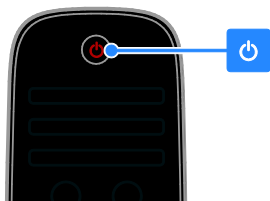

TV



Einschalten des Fernsehers

- Schließen Sie den Fernseher an das Stromnetz an und drücken Sie den Netzschalter.
- Wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet, drücken Sie  auf der Fernbedienung oder auf der Rückseite des Fernsehers.

Hinweis: Der Fernseher reagiert erst nach einer kurzen Verzögerung.

Tipp: Wenn Sie Ihre Fernbedienung nicht finden können und den Fernseher aus dem Standby-Modus einschalten möchten, drücken Sie eine beliebige Taste auf der Rückseite des Fernsehers.

Einschalten des Standby-Modus

Drücken Sie  auf der Fernbedienung oder auf der Rückseite des Fernsehers. Der Sensor der Fernbedienung am Fernseher wechselt zu rot.

Fernseher ausschalten

Schalten Sie den Netzschalter aus. Der Fernseher schaltet sich aus.

Hinweis: Ihr Fernseher verbraucht im Standby-Modus oder wenn er ausgeschaltet ist nur sehr wenig Energie. Wenn Sie den Fernseher längere Zeit nicht anschalten, sollten Sie die Kabelverbindung zur Stromquelle unterbrechen.

Automatisches Ausschalten

Sie können mithilfe der Energieeffizienzeinstellungen dieses Fernsehers Energie sparen. Wenn vier Stunden lang keine Benutzeraktion durchgeführt wurde (z. B. das Drücken einer Taste auf der Fernbedienung oder an der Rückseite des Fernsehers), schaltet der Fernseher automatisch in den Standby-Betrieb.

So deaktivieren Sie das automatische Ausschalten:


1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, die **Grüne Taste** auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie **[Automatisches Ausschalten]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.

Einstellen der Lautstärke des Fernsehers

Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke des Fernsehers

- Drücken Sie **+/-** auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie  +/- seitlich am Fernseher.

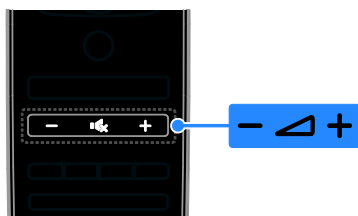

TV



Ein- bzw. Ausschalten der Stummschaltung


- Drücken Sie **M**, um den Fernseher stummzuschalten.
- Drücken Sie **M** erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

Einstellen der Lautstärke des Kopfhörers

1. Drücken Sie **⬆** > **[Konfiguration]** > **[TV-Einstellungen]** > **[Ton]**.
2. Wählen Sie **[Kopfhörerlautstärke]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
3. Drücken Sie die **Navigationstasten**, um die Lautstärke einzustellen.

Umschalten zwischen Sendern

- Drücken Sie **CH +/-** auf der Fernbedienung oder auf dem Fernseher.
- Drücken Sie die **Zahlentasten**, um eine Sendernummer einzugeben.

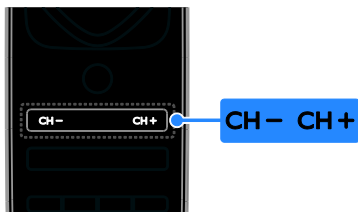

TV



Favoriten verwalten

Sie können entweder alle Sender oder aber auch nur eine Liste Ihrer Lieblingssender anzeigen lassen, damit Sie diese einfach finden können.

Drücken Sie **≡ LIST**, um auf die Senderliste zuzugreifen.

Erstellen einer Liste mit Ihren Lieblingssendern

1. Drücken Sie **≡ LIST**.
2. Wählen Sie den Sender, der als Favorit gekennzeichnet werden soll, und drücken Sie **☑ OPTIONS**.
3. Wählen Sie **[Als Favoriten markieren]**, und drücken Sie dann **OK**.
Der ausgewählte Sender wird mit einem Stern gekennzeichnet.

Um einen Sender aus der Favoritenliste zu löschen, wählen Sie **[Markierung als Favorit aufheben]** und drücken dann **OK**.

Wählen Sie eine Senderliste aus.

1. Drücken Sie **≡ LIST** und anschließend **☑ OPTIONS**.
2. Wählen Sie **[Liste wählen]** > **[Favoriten]**, um die Sender in der Favoritenliste anzuzeigen, oder **[Alle]**, um alle Sender anzuzeigen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Verwalten von Senderlisten

Nachdem die Sender installiert wurden, können Sie sie verwalten:

- Kanäle umbenennen
- Sender neu anordnen
- Wiedergeben digitaler Radiosender

Kanäle umbenennen

Sie können Sender umbenennen. Der Name wird angezeigt, wenn die Sender ausgewählt wurden.

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **≡ LIST**.

Die Senderliste wird angezeigt.

2. Wählen Sie den Sender aus, den Sie umbenennen möchten, und drücken Sie dann **☐ OPTIONS**.

3. Wählen Sie **[Umbenennen]**, und drücken Sie dann **OK**.

4. Drücken Sie die **Navigationstasten**, um die einzelnen Zeichen auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Tipps:

- Sie können auf dem Eingabebildschirm **OK** drücken, um die **Bildschirmtastatur** zu aktivieren.
- Drücken Sie **[ABC]** oder **[abc]**, um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.

5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **[Fertig]** und drücken dann **OK**, um Ihre Eingaben zu bestätigen.

6. Drücken Sie **EXIT**, um die Funktion zu verlassen.

Sender neu anordnen

Nach der Installation der Sender können Sie die Senderliste Ihren Vorlieben entsprechend neu sortieren.

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **≡ LIST**.

Die Senderliste wird angezeigt.

2. Wählen Sie den Sender aus, den Sie neu anordnen möchten, und drücken Sie dann **☐ OPTIONS**.

3. Wählen Sie **[Sender sortieren]**, und drücken Sie dann **OK**.

4. Drücken Sie die **Navigationstasten**, um den markierten Sender an eine andere Position zu verschieben, und drücken Sie dann **OK**.

5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie dann **OK**.

- **[Einfügen]**: Einfügen des Senders an der gewünschten Position.
- **[Austausch]**: Tauschen der Position mit einem anderen Sender.

6. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **☐ OPTIONS** und wählen Sie dann **[Beenden]**.

Wiedergeben digitaler Radiosender

Wenn digitale Radiosender zur Verfügung stehen, können Sie diese anhören. Sie werden automatisch installiert, wenn Sie die Fernsehsender installieren.

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **≡ LIST**. Die Senderliste wird angezeigt.
2. Drücken Sie **☐ OPTIONS**.
3. Wählen Sie **[Liste wählen] > [Radio]** und drücken Sie dann **OK**.
4. Wählen Sie einen Radiosender aus, und drücken Sie dann **OK**.

Auswählen einer Quelle

Sie können ein angeschlossenes Gerät wie folgt ansehen:

- Fügen Sie das Symbol des Geräts zum Home-Menü hinzu.
- Treffen Sie im Menü „Source“ (Quelle) eine Auswahl.

Hinweis: Wenn Sie ein HDMI-CEC-kompatibles Gerät an den Fernseher anschließen, wird es automatisch dem Home-Menü hinzugefügt.

Hinzufügen eines neuen Geräts

1. Schließen Sie das Gerät an, und schalten Sie es ein.
2. Drücken Sie **🏠**.
3. Wählen Sie **[Geräte hinzufügen]**, und drücken Sie dann **OK**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wählen Sie den von diesem Gerät verwendeten Anschluss, wenn Sie aufgefordert werden, die Verbindung zu Ihrem Fernseher auszuwählen.

Über das Startmenü anzeigen lassen

Sobald Sie das neue Gerät dem Startmenü hinzugefügt haben, können Sie sein entsprechendes Symbol auswählen und das Gerät starten.

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie das Gerätesymbol im Home-Menü aus.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Über das Quellmenü anzeigen lassen

Sie können auch  **SOURCE** drücken, um eine Liste der Anschlussbezeichnungen anzuzeigen. Wählen Sie den Anschluss, über den das Gerät mit dem Fernseher verbunden ist.

1. Drücken Sie  **SOURCE**.
2. Drücken Sie **Navigationstasten**, um einen Anschluss aus der Liste auszuwählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Smart-Einstellungen

Ihr Fernseher ist mit intelligenten Bild- und Toneinstellungen ausgestattet. Sie können diese Einstellungen verwenden oder anpassen.

Wählen Sie Ihre bevorzugte Bildeinstellung aus.

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen,  **ADJUST**.
2. Wählen Sie **[Smart Bild]**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen, und drücken Sie dann **OK**:

- **[PP -Werte]**: Anwenden Ihrer individuellen Bildeinstellungen.
- **[Lebhaft]**: Intensive und dynamische Einstellungen, ideal für Tageslicht.
- **[Natürlich]**: Natürliche Bildeinstellungen.
- **[Kino]**: Ideale Einstellungen für Spielfilme.
- **[Spiel]**: Ideale Einstellungen für Spielfilme.
- **[Energiesparmodus]**: Die energiebewusstesten Einstellungen.
- **[Standard]**: Standardeinstellungen für die meisten Umgebungsbedingungen und Videotypen.
- **[Foto]**: Ideale Einstellungen für Fotos.

- **[Personalisiert]**: Anpassen und Speichern Ihrer persönlichen Bildeinstellungen.

Wählen Sie Ihre bevorzugte Toneinstellung aus.

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen,  **ADJUST**.
2. Wählen Sie **[Smart Ton]**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen, und drücken Sie dann **OK**:

- **[PP -Werte]**: Verwenden Sie Ihre persönlichen Toneinstellungen.
- **[Standard]**: Standardeinstellungen für die meisten Umgebungsbedingungen und Audiotypen.
- **[Neues]**: Ideale Einstellungen für gesprochenes Audio (z. B. Nachrichten).
- **[Film]**: Ideale Einstellungen für Spielfilme.
- **[Spiel]**: Ideale Einstellungen für Spielfilme.
- **[Drama]**: Ideale Einstellungen für Filmdramen.
- **[Sport]**: Ideale Einstellungen für Sportsendungen.

Ändern des Bildformats

Sie können das Bildformat ändern, um es an die Videoquelle anzupassen.

1. Drücken Sie die Taste  **ADJUST**.
2. Wählen Sie **[Bildformat]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
3. Wählen Sie ein Bildformat aus und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

Die verfügbaren Bildformate sind abhängig von der Videoquelle:

- **[Sichtb. Bereich max. vergrößern]**: Bildschirmfüllendes Anpassen des Bilds (Untertitel bleiben sichtbar). Empfohlen für minimale Bildverzerrungen (aber nicht für HD oder PC).
- **[Auto zoom]**: Bildschirmfüllendes Vergrößern des Bilds. Empfohlen für minimale Bildverzerrungen (aber nicht für HD oder PC).

- **[Super Zoom]:** Entfernen der seitlichen schwarzen Balken bei 4:3-Sendungen. Nicht für HD oder PC empfohlen.
- **[Zoom 16:9]:** Skalieren des 4:3-Formats auf 16:9. Nicht für HD oder PC empfohlen.
- **[Breitbild]:** Strecken des 4:3-Formats auf 16:9.
- **[Nicht skaliert]:** Maximale Details für den PC. Nur verfügbar, wenn im Bild-Menü der PC-Modus aktiviert ist.

Anzeigen des Programmführers

Vom Sender

Sie können Informationen über digitale TV-Sender mithilfe von Programmführern der einzelnen Sender anzeigen lassen. Zu diesen Informationen zählen:

- Sendepläne für den Tag ("Now & Next") oder für bis zu 8 Tage, wenn dies von dem entsprechenden Sender unterstützt wird
- Programmüberblick

Hinweis: Programmführer sind nur in manchen Ländern verfügbar.

Einstellen des Programmführers

Prüfen Sie die folgenden Einstellungen, bevor Sie den Programmführer verwenden:

1. Drücken Sie **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen] > [Programmzeitschrift]**.
3. Wählen Sie **[Vom Sender]**, und drücken Sie dann **OK**.

Zugreifen auf den Programmführer

1. Drücken Sie **⬆**.
2. Wählen Sie **[Programmzeitschrift]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Verwenden der Optionen des Programmführers

Sie können die angezeigten Informationen so anpassen, dass:

- Sie an den Beginn bestimmter Sendungen erinnert werden.

- Nur bevorzugte Sender angezeigt werden.

1. Drücken Sie im Programmführer **⬆** **OPTIONS**.

2. Wählen Sie eine Option aus und drücken Sie dann **OK**:

- **[Erinnerung aktivieren]:** Festlegen von Programmerinnerungen.
- **[Erinnerung löschen]:** Löschen von Programmerinnerungen.
- **[Tag ändern]:** Auswählen des anzuzeigenden Tages.
- **[Weitere Informationen]:** Anzeigen von Programminformationen.
- **[Nach Genre suchen]:** Suchen von Fernsehprogrammen nach Genre.
- **[Festgelegte Erinnerungen]:** Aufführen von Programmerinnerungen.

Über das Internet

Wenn Ihr Fernseher mit dem Internet verbunden ist, können Sie Programmführer über das Internet erhalten. Diese Programmführer enthalten folgende Informationen:

- Programm der Sender
- Programmüberblick

Hinweis: Die Verfügbarkeit von Internet-Programmführern ist von Ihrem Anbieter abhängig.

Einstellen des Programmführers

Prüfen Sie die folgenden Einstellungen, bevor Sie den Programmführer verwenden:

1. Drücken Sie **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen] > [Programmzeitschrift]**.
3. Wählen Sie **[Vom Netzwerk]** und drücken Sie dann **OK**.

Zugreifen auf den Programmführer

1. Drücken Sie **⬆**.
2. Wählen Sie **[Programmzeitschrift]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Hinweis: Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie den Programmführer zum ersten Mal verwenden und wenn Sie aufgefordert werden, den Programmführer zu aktualisieren.

Verwenden der Optionen des Programmführers

Sie können den Programmführer für folgende Aktionen verwenden:

- Planen von Programmaufnahmen
- Identifizieren von Sendern
- Aktivieren von Untertiteln (falls verfügbar)
- Einblenden der Fernbedienung auf dem Bildschirm

1. Drücken Sie im Programmführer 

OPTIONS.

2. Wählen Sie eine Option aus und drücken Sie dann **OK**:

- **[Aufzeichnen]**: Einstellen einer geplanten Aufnahme.
- **[Kanal identifizieren]**: Manuelles Aktualisieren von Senderinformationen.
- **[Tag auswählen]**: Auswählen des anzuzeigenden Tages.
- **[Manuelle Aufnahme]**: Einstellen einer manuellen Aufnahme.
- **[Fernbedienung anzeigen]**: Einblenden der Fernbedienung auf dem Bildschirm.
- **[Seite neu laden]**: Aktualisieren der Seitenanzeige.
- **[Seite "Zoom"]**: Ändern der Größenanzeige der Seite.
- **[Sicherheitsinformationen]**: Anzeigen von Sicherheitsinformationen zum Programm.
- **[Untertitel]**: Aktivieren bzw. Deaktivieren der Untertitel (falls verfügbar).

Medien anzeigen

Das können Sie tun:

Sie können auf Ihrem Fernseher Videos, Fotos und Musik wie folgt abspielen:

- über einen mit dem Heimnetzwerk verbundenen Computer
- über ein an den Fernseher angeschlossenes USB-Gerät

Wiedergeben von auf dem Computer gespeicherten Dateien

Was wird benötigt?

- Ein drahtgebundenes oder drahtloses Heimnetzwerk, das mit einem Universal-Plug-and-Play- (UPnP-) Router verbunden wird.
- Der kabellose USB-Adapter (PTA01) von Philips für WiFi-kompatible Modelle oder ein LAN-Kabel, mit dem Ihr Fernseher mit dem Heimnetzwerk verbunden wird.
- Ein Medienserverprogramm, das auf Ihrem Computer läuft
- Entsprechende Einstellungen der Firewall Ihres Computers, damit Sie Medienserverprogramme wiedergeben können

Einrichten des Netzwerks

1. Verbinden Sie Fernseher und Computer mit demselben Heimnetzwerk. Siehe **Anschließen des Fernsehers > Netzwerk und das Internet (Seite 61)**.

2. Schalten Sie Ihren Computer und den Router ein.

Einrichten der Medienfreigabe

1. Installieren Sie ein Medienserverprogramm auf Ihrem Computer, um Mediendateien freizugeben. Es gibt zum Beispiel folgende Medienserverprogramme:

- **Für PC**: Windows Media Player 11 (oder höhere Version) oder TVersity
- **Für Mac**: Twonky

2. Aktivieren Sie die Medienfreigabe auf Ihrem Computer über den Medienserver. Weitere Informationen zum Einrichten des Medienservers finden Sie auf der Website des Medienservers.

Wiedergeben von Dateien

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung .

2. Wählen Sie **[Ihr Netzwerk]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**. Wenn die Netzwerkinstallation startet, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

3. Wählen Sie eine Datei aus dem Content-Browser aus und drücken Sie dann **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
4. Drücken Sie **Wiedergabetasten** auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

Abspielen von Dateien auf einem USB-Gerät

Wenn Sie Fotos, Videos oder Musikdateien auf einem USB-Speichergerät gespeichert haben, können Sie die Dateien über den Fernseher wiedergeben.

Achtung:

- TP Vision übernimmt keine Verantwortung, wenn der USB-Speicher nicht unterstützt wird, und haftet auch nicht für Beschädigungen des Geräts oder für Datenverluste.
- Überlasten Sie den USB-Anschluss nicht. Wenn Sie ein USB-Speichergerät mit einem Strombedarf von über 500 mA anschließen, benötigen Sie eine separate externe Stromversorgung.

USB-Inhalte anzeigen

1. Verbinden Sie das USB-Gerät über den USB-Anschluss mit dem Fernsehgerät.
2. Drücken Sie auf , wählen Sie **[USB durchsuchen]** und drücken Sie anschließend **OK**.
3. Wählen Sie eine Datei aus dem Content-Browser aus und drücken Sie dann **OK**, um die Wiedergabe zu starten.
4. Drücken Sie **Wiedergabetasten** auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu steuern.

Wiedergabeoptionen

Wiedergabe von Videos

Drücken Sie die **Navigationstasten**, um eine Videodatei auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.

- Drücken Sie **II**, um die Wiedergabe eines Videos zu pausieren.
- Drücken Sie **■**, um die Wiedergabe eines Videos zu stoppen.
- Drücken Sie **▶▶** oder **◀◀**, um einen Vor- bzw. Rücklauf in einem Video durchzuführen.
- Drücken Sie **CH - / CH +**, um zum vorherigen oder zum nächsten Video zu springen.
- Drücken Sie **EXIT**, um den Content-Browser zu verlassen.

Optionen für die Videowiedergabe

Drücken Sie während der Videowiedergabe **■** **OPTIONS**, um auf folgende

Videooptionen zuzugreifen:

- **[Anhalten]**: Beenden der Wiedergabe.
- **[Wiederholen]**: Wiederholen eines Videos.
- **[Shuffle ein] / [Shuffle aus]**: Aktivieren bzw. Deaktivieren der zufälligen Wiedergabe von Videos.
- **[Info anzeigen]**: Anzeigen von Informationen zur Datei.

Musikwiedergabe

Drücken Sie die **Navigationstasten**, um einen Musiktitel auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.

- Drücken Sie **II**, um den Vorgang anzuhalten.
- Drücken Sie die Taste **■**, um die Wiedergabe zu beenden.
- Drücken Sie **▶▶** oder **◀◀**, um einen Vor- bzw. Rücklauf in einem Musiktitel durchzuführen.
- Drücken Sie **CH - / CH +**, um zum vorherigen oder zum nächsten Musiktitel zu springen.
- Drücken Sie **EXIT**, um den Content-Browser zu verlassen.

Optionen für die Musikwiedergabe

Drücken Sie **⏸** **OPTIONS**, um die folgenden Musikooptionen aufzurufen oder zu verlassen:

- **[Anhalten]:** Beenden der Audiowiedergabe.
- **[Wiederholen]:** Wiederholen eines Tracks oder Albums.
- **[1x abspielen]:** Einmaliges Wiedergeben des Tracks.
- **[Shuffle ein] / [Shuffle aus]:** Aktivieren bzw. Deaktivieren der zufälligen Wiedergabe von Tracks.
- **[Info anzeigen]:** Anzeigen von Informationen zur Datei.

Anzeige von Bildern

Drücken Sie **Navigationstasten**, um ein Bild auszuwählen, und starten Sie die Diashow dann mit **OK**.

- Drücken Sie **⏸**, um den Vorgang anzuhalten.
- Drücken Sie die Taste **⏹**, um die Wiedergabe zu beenden.
- Um die Diashow zu pausieren oder anzuhalten, drücken Sie **OK**.
- Um zur vorherigen oder zur nächsten Datei zu springen, drücken Sie **CH -** oder **CH +**.
- Drücken Sie **EXIT**, um den Content-Browser zu verlassen.

Optionen für die Diashow

Drücken Sie **⏸** **OPTIONS**, um die folgenden Bildoptionen aufzurufen oder zu verlassen:

- **[Info anzeigen]:** Anzeigen von Informationen zur Datei.
- **[Anhalten]:** Beenden der Diashow.
- **[Drehen]:** Drehen der Datei.
- **[Wiederholen]:** Wiederholen der Diashow.
- **[1x abspielen]:** Einmaliges Wiedergeben der Datei.
- **[Shuffle aus] / [Shuffle ein]:** Aktivieren bzw. Deaktivieren der zufälligen Wiedergabe von Bildern in der Diashow.
- **[Diashow: Geschwindigkeit]:** Festlegen der Anzeigzeit der einzelnen Bilder in der Diashow.
- **[Diashow: Übergang]:** Festlegen des Übergangs zwischen Bildern.

- **[Als Scenea einstellen]:** Festlegen des ausgewählten Bilds als Hintergrundbild auf dem Fernseher. Siehe **Weitere Funktionen > Zugreifen auf Scenea > Laden des Hintergrundbilds** (Seite 37).

Durchsuchen von Smart TV

Das können Sie tun:

Über Internetanwendungen (Apps), also über speziell angepasste Internet-Websites für Ihren Fernseher, haben Sie Zugriff auf folgende Funktionen:

- Lesen von Presseschlagzeilen
- Ansehen und Ausleihen von Videos
- Anzeigen des Wetterberichts
- Verpasste TV-Programme ansehen

Weitere Informationen zu den Smart TV-Diensten finden Sie im Forum von Smart TV unter www.supportforum.philips.com.

Hinweis:


- Die Smart TV-Services und -Apps sind von Land zu Land unterschiedlich.
- Die Verfügbarkeit von Apps zum späteren Ansehen von Programmen und der entsprechenden TV-Programme hängt von der Ländereinstellung Ihres Fernsehers ab. Um festzustellen, welche TV-Programme verfügbar sind, können Sie den TV Programmführer zu Rate ziehen.
- Mit Smart TV wird jeweils nur eine Seite im Vollbildmodus angezeigt.
- Bestimmte Websites werden eventuell nicht komplett angezeigt. Funktionen, für die Plug-ins erforderlich sind, stehen möglicherweise nicht zur Verfügung.
- TP Vision Netherlands B.V. trägt keine Verantwortung für den Inhalt und die Qualität der Informationen, die von den Diensteanbietern bereitgestellt werden.

Was wird benötigt?

1. Verbinden Sie in Ihrem Heimnetzwerk den Fernseher mit dem Internet.
2. Konfigurieren Sie auf Ihrem Fernseher Smart TV.
3. (Optional) Registrieren Sie sich auf Ihrem PC bei Philips, um in den Genuss exklusiver Vorteile zu kommen und aktuelle Produktinformationen zu erhalten. Eine Registrierung ist jederzeit möglich.

Verbinden des Fernsehers mit dem Internet

1. Verbinden Sie in Ihrem Heimnetzwerk einen Router über eine Hochgeschwindigkeitsverbindung mit dem Internet.
2. Schalten Sie den Router ein.
3. Installieren Sie das Netzwerk. Siehe **Anschließen des Fernsehers > Netzwerk und das Internet** (Seite 61).

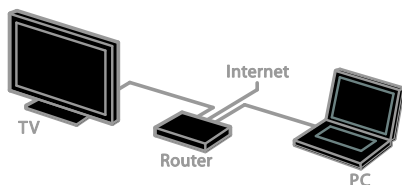

Starten von Smart TV

1. Drücken Sie **⬆**, wählen Sie **[Smart TV]** und drücken Sie dann **OK**. Die Nutzungsbedingungen werden angezeigt.
 2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Registrierung durchzuführen.
- Oder drücken Sie **SMART TV** auf der Fernbedienung, um auf Smart TV zuzugreifen.

Hinweis: Beim ersten Start von Smart TV werden Sie gefragt, ob Sie die Kindersicherung aktivieren möchten, um nicht jugendfreie Apps zu sperren. Wenn Sie eine nicht jugendfreie App sperren, kann weiterhin auf Werbung und Internetseiten zugegriffen werden, die nicht für Smart TV angepasst sind.

Zugreifen auf Smart TV-Anwendungen (Apps)

Sie können über die Smart TV-Homepage auf Apps zugreifen. Die Symbole auf dieser Seite stehen für die auf Ihrem Fernseher installierten Apps.

- Drücken Sie die **Navigationstasten**, um eine App für den Zugriff auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**.
- Wählen Sie **[App-Galerie]**, um Ihrem Startbildschirm weitere Apps hinzuzufügen.
- Verwenden Sie die Internetanwendungen, um Websites im Internet zu durchsuchen.
- Lesen Sie für weitere Informationen die Smart TV-Kurzanleitung auf der Smart TV-Homepage.

Hinzufügen von Apps

1. Wählen Sie **[App-Galerie]** und drücken Sie dann **OK**.
2. Verwenden Sie die **Navigationstasten**, um nach Apps zu suchen.
3. Wählen Sie eine App aus und drücken Sie dann **OK**, um die App Ihrem Startbildschirm hinzuzufügen.

Tipps:

- Sie können auch nach Apps aus anderen Ländern suchen.
- Um zur Smart TV-Homepage zurückzukehren, drücken Sie **≡ LIST**.

Hinweis: Smart TV-Dienste werden automatisch aktualisiert. Um die neuesten Aktualisierungen anzuzeigen, ändern Sie **[Alle Dienste]** zu **[neu]** in der **[App-Galerie]**.

Zugreifen auf Websites

1. Wählen Sie eine Internetanwendung und drücken Sie dann **OK**.
2. Wählen Sie das Feld für die Internetadresse und drücken Sie dann **OK**. Eine Tastatur erscheint auf dem Bildschirm.
3. Drücken Sie die **Navigationstasten** und **OK**, um die einzelnen Zeichen der Internetadresse einzugeben.

Tipp: Sie können auch die **Zahlentasten** auf der Fernbedienung des Fernsehers verwenden, um eine Internetadresse einzugeben.

Zoomen von Seiten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Internetseiten zu vergrößern bzw. zu verkleinern:

1. Drücken Sie **⏏** **OPTIONS** und wählen Sie dann **[Seite "Zoom"]**.
2. Stellen Sie den Vergrößerungsgrad mithilfe des Schiebereglers ein.
3. Verwenden Sie die **Navigationstasten**, um zwischen hervorgehobenen Objekten zu wechseln und durch eine Internetseite zu blättern.

Blättern auf Seiten

Verwenden Sie **P+** und **P-**, um auf einer Internetseite nach oben oder unten zu blättern.

Seite neu laden

Falls eine Seite nicht korrekt geladen wird, drücken Sie **⏏** **OPTIONS** und wählen dann **[Seite neu laden]**.

Anzeigen von Sicherheitsinformationen

Um Sicherheitsinformationen zu einer Seite anzuzeigen, drücken Sie **⏏** **OPTIONS** und wählen dann **[Sicherheitsinformationen]**.

Smart TV-Optionen

Drücken Sie **⏏** **OPTIONS** und greifen Sie auf eines der folgenden Elemente zu, um die Apps der Smart TV-Startseite zu ändern:

- **[App entfernen]**
- **[App sperren]**
- **[App entsperren]**
- **[App verschieben]**

Löschen des Smart TV-Speichers

Sie können den Smart TV-Speicher einschließlich Favoriten, Kindersicherungscode, Passwörtern, Cookies und Verlauf vollständig löschen.

Warnung: Mit dieser Option wird der Smart TV-Speicher komplett zurückgesetzt. Auch die Einstellungen anderer interaktiver Anwendungen wie MHEG, HbbTV und MHP werden gelöscht.

1. Drücken Sie die Taste **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[Netzwerkeinstell.]**.
3. Wählen Sie **[Speicher der Apps löschen]**, und drücken Sie dann **OK**.

Ausleihen von Online-Videos

Das können Sie tun:

Mit diesem Fernseher können Sie in Smart TV über Apps für Online-Videostores Videos ausleihen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Video auszuleihen:

1. Öffnen Sie den Videostore über die entsprechende App. Möglicherweise ist eine Registrierung oder die Eingabe Ihrer Anmeldeinformationen erforderlich.
2. Wählen Sie ein Video aus.
3. Nehmen Sie die Online-Zahlung vor.
4. Laden Sie das Video herunter.
5. Sehen Sie sich das Video an.

Was wird benötigt?

- Prüfen Sie, ob Ihr Fernseher über eine Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindung mit dem Internet verbunden ist. Siehe **Anschließen Ihres Fernsehers > Netzwerk und das Internet** (Seite 61).
- Schließen Sie ein USB-Flashlaufwerk mit einer Mindestspeicherkapazität von 4 GB an den Fernseher an. Verwenden Sie für Videos in HD-Qualität ein Flashlaufwerk mit mindestens 8 GB Speicherkapazität.

Hinweis: Sie können auch ein einzelnes Speichergerät zum Aufnehmen, Pausieren und Ausleihen von Videos verwenden. Schließen Sie eine mit USB 2.0 kompatible Festplatte mit einer Mindestkapazität von 250 GB und einer Mindestübertragungsgeschwindigkeit von 30 Megabyte pro Sekunde an. Siehe **Weitere Funktionen > Aufnehmen von Fernsehsendungen > Anschließen einer USB-Festplatte**.

Formatieren Sie das USB-Flashlaufwerk.

Vor dem Herunterladen ausgeliehener Videos muss Ihr USB-Laufwerk formatiert werden. Alle auf der Festplatte gespeicherten Inhalte werden gelöscht.

1. Schalten Sie den Fernseher ein.
2. Verbinden Sie das USB-Flashlaufwerk mit einem USB-Anschluss am Fernseher.
3. Drücken Sie **III**, um die Formatierung des Laufwerks zu starten.
4. Lassen Sie das Laufwerk nach dem Formatieren am Fernseher angeschlossen.

Zugreifen auf einen Online-Videostore

1. Drücken Sie **⬆** > **[Smart TV]** und dann **OK**. Sie können auch **SMART TV** auf der Fernbedienung drücken.
2. Greifen Sie auf die **[App-Galerie]** zu, um nach in Ihrem Land verfügbaren Apps für Videostores zu suchen.
3. Drücken Sie **Navigationstasten**, um einen Shop auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung **OK**.

Das Symbol des Videoshops wird der Startseite hinzugefügt.

4. Um einen Videostore anzuzeigen, wählen Sie das entsprechende Symbol aus und drücken **OK**.

Ausleihen eines Videos

Um ein Video auszuleihen, öffnen Sie den Videostore über die App und suchen nach dem gewünschten Video. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Video auszuleihen, dafür zu bezahlen oder es herunterzuladen.

Hinweis: Die Art und Weise, wie Sie Videos auswählen und ausleihen, hängt von den einzelnen Stores ab. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der Videostores.

Bezahlung

Sie werden vom Store aufgefordert, sich anzumelden oder ein neues Konto zu eröffnen, falls Sie noch keines eingerichtet haben. Die Anmeldeinformationen bestehen möglicherweise aus einer E-Mail-Adresse sowie einen persönlichen PIN-Code. Nach der Anmeldung können Sie die Zahlungsmethode auswählen. Häufig kann dabei zwischen der Bezahlung per Kreditkarte und per Wertcode gewählt werden.

Herunterladen des Videos

Nach der Bezahlung können Sie das Video auf den Videospeicher herunterladen. Beim Herunterladen des Videos können Sie weiterhin das Programm im Fernsehen genießen. Sobald das Video abspielbereit ist, wird auf dem Fernseher eine entsprechende Meldung angezeigt.

Wenn der Download abgebrochen wird, haben Sie dennoch bis Ablauf des Ausleihzeitraums die Möglichkeit, das Video herunterzuladen.

Wiedergabe von Videos

1. Drücken Sie **SMART TV** auf der Fernbedienung, um auf Smart TV zuzugreifen.
- Die installierten Videostores werden auf dem Startbildschirm angezeigt.
2. Wählen Sie den Videoshop aus, bei dem Sie das Video ausgeliehen haben, und drücken Sie anschließend **OK**.
3. Melden Sie sich mit Ihren Anmeldedaten bei dem Online-Videoshop an.
4. Wählen Sie das Video in der Liste der heruntergeladenen Videos aus und drücken Sie anschließend **OK**, um die Wiedergabe zu starten.

Interactive TV

Das können Sie tun:

Interactive TV ermöglicht die Anzeige zusätzlicher Informationen oder Seiten, die von den Anbietern digitaler Sender zur Verfügung gestellt werden. Erleben Sie echte Interaktivität, indem Sie direkt auf digitale Inhalte reagieren.

Hinweis: Sie können mit dieser Funktion keine Dateien auf Ihren Fernseher herunterladen.

Anbieter verwenden unter anderem folgende interaktiven TV-Systeme:

- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- iTV (Interactive TV - MHEG)
- MHP (Multimedia Home Platform)
- DTVi (Digital TV interactive)

Besuchen Sie die Websites der Anbieter, um Informationen darüber zu erhalten, welches interaktive System in Ihrem Land verfügbar ist.

Hier sind einige Beispiele für interaktive Aktivitäten:

- Zeigen Sie Informationen zum Fernsehprogramm an.
- Nehmen Sie an einem Quiz oder einem Preisausschreiben teil.
- Spielen
- Online einkaufen
- Video-On-Demand-Programme (VOD) bezahlen
- Abstimmen
- Chatten

Was wird benötigt?

Für diesen Dienst benötigen Sie Folgendes:

- digitale Sender mit interaktiven Diensten
- ein drahtgebundenes oder drahtloses Heimnetzwerk, das mit einem Universal-Plug-and-Play- (uPnP-) Router verbunden wird

Für Informationen zum Netzwerkanschluss siehe **Anschließen des Fernsehers > Netzwerk und das Internet** (Seite 61).

Zugreifen auf Interactive TV

Bei den meisten Sendern mit interaktiven Diensten müssen Sie die **Rote Taste** oder **OK** drücken, um das interaktive Programm zu öffnen.

1. Wählen Sie einen digitalen Sender mit interaktiven Diensten.

Wenn die Anwendung lädt, wird ein blinkendes Symbol angezeigt. Wenn die Anwendung fertig geladen wurde, wird ein Symbol angezeigt.

2. Drücken Sie die **Rote Taste** oder **OK**, um die interaktive Anwendung zu starten.

3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

4. Drücken Sie **EXIT** oder die Taste auf dem Bildschirm, um die interaktive Seite zu schließen.

So navigieren Sie auf den interaktiven Seiten:

- mit den **Navigationstasten**
- mit den **Farbtasten**
- mit den **Zahlentasten**
- 

Um die Wiedergabe von Videos auf interaktiven Seiten zu steuern, drücken Sie:

-  für Wiedergabe.
-  für Pause.
-  für Stopp.

So sperren Sie HbbTV bei einem Sender:

1. Drücken Sie die Taste  **OPTIONS**.
2. Wählen Sie **[HbbTV auf diesem Sender]** > **[Aus]**.

So sperren Sie HbbTV bei allen Sendern:

1. Drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[TV-Einstellungen]** > **[Bevorzugte Einstellungen]** > **[HbbTV]** > **[Aus]**.

3 Weitere Funktionen

Pause TV

Das können Sie tun:

Während Sie einen digitalen Sender ansehen, können Sie ein Programm unterbrechen, um ans Telefon zu gehen oder eine Pause zu machen. Das Programm wird auf einer an den Fernseher angeschlossenen USB-Festplatte gespeichert. Sie können die Wiedergabe des Programms jederzeit fortsetzen.

Hinweis:

- Sie können ein Programm maximal 90 Minuten lang unterbrechen.

Was wird benötigt?

- Schalten Sie auf einen digitalen Sender. Siehe **Einrichten Ihres Fernsehers > Sendereinstellungen > Automatische Installation** (Seite 40).
- Schließen Sie eine USB-2.0-kompatible Festplatte mit einer Mindestkapazität von 32 GB und einer Mindestübertragungsgeschwindigkeit von 30 MB pro Sekunde an.

Installieren einer USB-Festplatte

Sie müssen eine USB-Festplatte mit dem Fernseher verbinden und dann formatieren, um das Programm unterbrechen zu können.

Falls der Fernseher die USB-Festplatte nicht erkennt, formatieren Sie die Festplatte an einem PC im NTFS-Dateisystem und versuchen Sie es erneut.


Achtung:

- TP Vision übernimmt keine Verantwortung, wenn die USB-Festplatte nicht unterstützt wird, und haftet auch nicht für Beschädigungen des Geräts oder für Datenverluste.

- Durch die Formatierung werden alle Daten auf der angeschlossenen USB-Festplatte gelöscht.
- Die USB-Festplatte ist ausschließlich für dieses Fernsehgerät formatiert. Lassen Sie die Festplatte stets mit dem Fernsehgerät verbunden. Sie können auf die Inhalte der USB-Festplatte nicht über ein anderes Fernsehgerät oder einen anderen PC zugreifen.
- Überlasten Sie den USB-Anschluss nicht. Wenn Sie eine USB-Festplatte mit einem Strombedarf von über 500 mA anschließen, benötigen Sie eine separate externe Stromversorgung.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher und die USB-Festplatte ausgeschaltet sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass keine anderen USB-Geräte an den Fernseher angeschlossen sind.
3. Verbinden Sie die USB-Festplatte direkt mit dem Fernseher. Falls Sie zukünftig noch andere USB-Geräte anschließen möchten, sollten Sie die USB-Festplatte über einen USB-Hub anschließen.


Hinweis: Schließen Sie keine anderen USB-Geräte an den Fernseher an, solange Sie die USB-Festplatte formatieren.

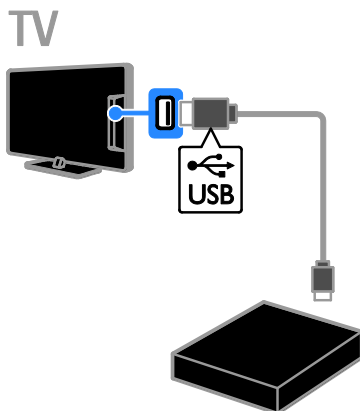

4. Schalten Sie den Fernseher und die USB-Festplatte ein, falls diese über eine externe Stromversorgung verfügt.
5. Schalten Sie auf einen digitalen TV-Sender um.
6. Drücken Sie **II**, um mit der Formatierung zu beginnen.
7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Formatierung abzuschließen.

Warnung: Der Formatierungsvorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Schalten Sie den Fernseher erst dann aus und trennen Sie die USB-Festplatte erst dann vom Fernseher, wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist.

Pausieren einer Live-Fernsehsendung

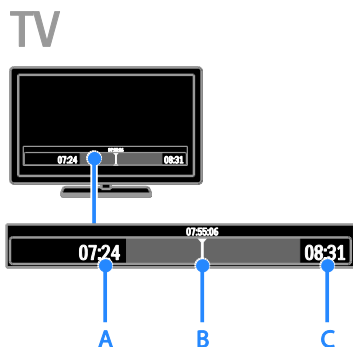

1. Drücken Sie **II** auf einem digitalen Sender, um eine Fernsehsendung zu pausieren.
2. Drücken Sie **►**, um die Sendung fortzusetzen.

Die Statusleiste zeigt folgende Zeitindikatoren an:

- A.** Wann die Sendung zum ersten Mal unterbrochen wurde.
- B.** An welcher Stelle die pausierte Sendung gerade wiedergegeben wird.
- C.** An welcher Stelle die Live-Sendung gerade wiedergegeben wird.

- Drücken Sie **◀◀**, um die gespeicherte Sendung anzusehen. Oder drücken Sie **▶▶**, um den Vor- bzw. Rücklauf zu aktivieren.
- Drücken Sie mehrmals **◀◀** oder **▶▶**, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu ändern.
- Drücken Sie **■**, um die Live-Fernsehsendung anzusehen.

Hinweis: Sie können die Fernsehsendung nicht während einer anderen Aufnahme pausieren.

Die auf der USB-Festplatte gespeicherte Sendung wird gelöscht, wenn Sie eine der folgenden Aktionen durchführen:

- die USB-Festplatte vom Fernseher trennen
- die Aufnahme einer Fernsehsendung starten
- auf Smart TV zugreifen
- den Fernseher in den Standby-Modus schalten
- auf einen anderen Sender wechseln
- die Wiedergabe von einem angeschlossenen Gerät starten, z. B. von einem Blu-ray-Player oder einem Digital-Receiver

Fernsehsendungen aufnehmen

Das können Sie tun:

Wenn Ihr Fernseher mit dem Internet verbunden ist, können Sie Fernsehsendungen auf der USB-Festplatte speichern. Sie können entweder laufende oder kommende Fernsehsendungen aufnehmen.

Sie können Ihre Aufnahmen über den Programmführer des Fernsehers starten und verwalten. Siehe **Verwenden des Fernsehers > Programmführer anzeigen > Über das Internet** (Seite 17).

Hinweis:

- Die Aufnahme ist nur in Ländern mit Internet-Programmführern und bei mit dem Internet verbundenem Fernseher möglich.
- In skandinavischen Ländern ist die Untertitelfunktion während der Aufnahme von Fernsehprogrammen nur eingeschränkt verfügbar.

Was wird benötigt?

Um Fernsehsendungen aufzuzeichnen, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie Ihren Fernseher so ein, dass digitale Sendungen empfangen werden können (DVB-Empfang oder Ähnliches). Siehe **Einrichten des Fernsehers > Sendereinstellungen > Automatische Installation** (Seite 40).
- Prüfen Sie, ob Ihr Fernseher über eine Hochgeschwindigkeits-Breitbandverbindung mit dem Internet verbunden ist. Siehe **Anschließen Ihres Fernsehers > Netzwerk und das Internet** (Seite 61).
- Schließen Sie eine mit USB 2.0 kompatible Festplatte mit einer Mindestkapazität von 250 GB und einer Mindestübertragungsgeschwindigkeit von 30 MB pro Sekunde an.

Hinweis: Sie können dieselbe Festplatte für die Aufnahme und das Pausieren von Fernsehsendungen verwenden.

So überprüfen Sie, ob der Programmführer Aufnahmen unterstützt:

Drücken Sie **⬆**, und wählen Sie **[Programmzeitschrift]**.

Wenn auf der Seite des Programmführers die Taste **[Fernsehaufzeichnung]** angezeigt wird, können Sie Aufnahmen einrichten und verwalten.

Wenn die Taste **[Fernsehaufzeichnung]** nicht angezeigt wird, prüfen Sie, ob der Programmführer so eingestellt ist, dass seine Daten über das Netzwerk aktualisiert werden.

Wählen Sie **⬆ > [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen] > [Programmzeitschrift] > [Vom Netzwerk]**.

Installieren einer USB-Festplatte

Sie müssen eine USB-Festplatte mit dem Fernseher verbinden und dann formatieren, um Fernsehsendungen aufnehmen zu können.

Falls der Fernseher die USB-Festplatte nicht erkennt, formatieren Sie die Festplatte an einem PC im NTFS-Dateisystem und versuchen Sie es erneut.


Achtung:

- TP Vision übernimmt keine Verantwortung, wenn die Festplatte nicht unterstützt wird, und haftet auch nicht für Beschädigungen des Geräts oder für Datenverluste.
- Durch die Formatierung werden alle Daten auf der angeschlossenen Festplatte gelöscht.
- Die USB-Festplatte ist ausschließlich für dieses Fernsehgerät formatiert. Lassen Sie die Festplatte stets mit dem Fernsehgerät verbunden. Sie können auf die Inhalte der USB-Festplatte nicht über ein anderes Fernsehgerät oder einen anderen PC zugreifen.
- Überlasten Sie den USB-Anschluss nicht. Wenn Sie eine USB-Festplatte mit einem Strombedarf von über 500 mA anschließen, benötigen Sie eine separate externe Stromversorgung.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher und die USB-Festplatte ausgeschaltet sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass keine anderen USB-Geräte an den Fernseher angeschlossen sind.
3. Verbinden Sie die USB-Festplatte direkt mit dem Fernseher. Falls Sie zukünftig noch andere USB-Geräte anschließen möchten, sollten Sie die USB-Festplatte über einen USB-Hub anschließen.

Hinweis: Schließen Sie keine anderen USB-Geräte an den Fernseher an, solange Sie die USB-Festplatte formatieren.

TV

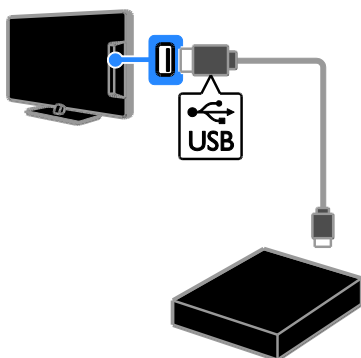

4. Schalten Sie den Fernseher und die USB-Festplatte ein, falls diese über eine externe Stromversorgung verfügt.
5. Schalten Sie auf einen digitalen TV-Sender um.
6. Drücken Sie **II**, um mit der Formatierung zu beginnen.
7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Formatierung abzuschließen.

Warnung: Der Formatierungsvorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Schalten Sie den Fernseher erst dann aus und trennen Sie die USB-Festplatte erst dann vom Fernseher, wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist.

Starten der Aufnahme

One-Touch-Aufnahme

Um die aktuelle Sendung aufzunehmen, können Sie die Taste **●** auf der Fernbedienung verwenden:

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **●**. Die Aufnahme startet sofort. Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt, in dem Sie die Endzeit der Aufnahme auswählen können.
2. Wählen Sie **[Zeitplan]** und drücken Sie dann **OK**, um die Endzeit zu bestätigen.



Drücken Sie **■**, um die Aufnahme sofort zu stoppen.

Hinweis:

- Während der Aufnahme können Sie nicht auf einen anderen Sender umschalten.
- Während der Aufnahme können Sie die Fernsehsendung nicht pausieren.

Planen der Aufnahme einer Fernsehsendung

Sie können die Aufnahme einer Fernsehsendung planen, die heute oder in bis zu acht Tagen ausgestrahlt wird.

1. Drücken Sie **🏠**, und wählen Sie **[Programmzeitschrift]**.
 2. Wählen Sie den Sender und die Sendung, die aufgenommen werden soll.
- Navigieren Sie mit den **Navigations-tasten** durch die Sendungen.
 - Geben Sie die Sendenummer ein, um einen Sender auszuwählen.
 - Um das Datum zu ändern, wählen Sie das Datum oben auf der Seite aus und drücken Sie dann **OK**. Wählen Sie im Pop-up-Fenster ein Datum aus und drücken Sie **OK**.

3. Wählen Sie die Sendung aus, drücken Sie **☐ OPTIONS** und wählen Sie dann **[Aufzeichnen]**.

4. Wenn die Aufnahme länger als bis zum geplanten Ende der Sendung laufen soll, ändern Sie die Aufnahmedauer.

5. Wählen Sie **[Zeitplan]** und drücken Sie **OK**. Die Aufnahme des Programms ist eingeplant.

Wenn sich geplante Aufnahmen überlappen, wird eine Warnung angezeigt.

Wenn Aufnahmen während Ihrer Abwesenheit geplant sind, muss sich der Fernseher im Standby-Modus befinden und die USB-Festplatte muss eingeschaltet sein.

Zeitgesteuerte Aufnahmen planen

Planen einer zeitgesteuerten Aufnahme, die nicht mit einer bestimmten Fernsehsendung verknüpft ist.

1. Drücken Sie **🏠**, und wählen Sie dann **[Programmzeitschrift]** aus.

2. Drücken Sie **☐ OPTIONS**, wählen Sie **[Manuelle Aufzeichnung]** und drücken Sie dann **OK**.

3. Wählen Sie im Dialogfeld den Sender, das Datum und die Dauer.

4. Wählen Sie **[Zeitplan]**, und drücken Sie dann **OK**.

Programminformationen

Um zusätzliche Informationen zu einem Programm anzuzeigen, wählen Sie das Programm im Programmführer aus und drücken **OK**. Je nach dem Status dieses Programms können Sie auf dieser Seite das Programm ansehen, eine Aufnahme davon planen, die Aufnahme wiedergeben oder die Aufnahme löschen.

Ansehen von Aufnahmen

Nach der Aufnahme einer Fernsehsendung können Sie sie ansehen.

1. Drücken Sie **🏠**, wählen Sie **[Programmzeitschrift] > [{0} Aufzeichnungen]** und drücken Sie dann **OK**.

Eine Liste der Aufnahmen wird angezeigt.

2. Wählen Sie eine Aufnahme aus der Liste aus und drücken Sie dann **OK**.

Die Wiedergabe der Aufnahme startet.

Hinweis: In **[{0} Aufzeichnungen]** zeigt die Zahl in Klammern die Anzahl der verfügbaren vollständigen Aufnahmen an. Wenn stattdessen **[Fernsehaufzeichnung]** angezeigt wird, sind keine vollständigen Aufnahmen vorhanden.

Sie können die Wiedergabe über die **Wiedergabetasten** auf der Fernbedienung steuern:

- Drücken Sie für Wiedergabe bzw. Pause **▶** bzw. **⏸**.
- Für einen Vor- bzw. Rücklauf drücken Sie **⏮** bzw. **⏭**.
- Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie **■**.

Hinweis:

- Wenn die Anzahl der Tage, über die eine Aufnahme nach Ausstrahlung der Sendung angesehen werden kann, vom Anbieter eingeschränkt ist, wird in der Liste der Aufzeichnungen die Anzahl der Tage angezeigt, bevor die Aufnahme abläuft.
- Wenn eine Aufnahme abgelaufen ist oder ein Anbieter die Wiedergabe untersagt, kann die Aufnahme nicht wiedergegeben werden.

Aufnahmen verwalten

Um Aufnahmen zu verwalten, zeigen Sie die Liste der vollständigen und geplanten Aufnahmen an.

1. Drücken Sie **🏠**, wählen Sie **[Programmzeitschrift] > [{0} Aufzeichnungen]** und drücken Sie dann **OK**. Die Liste der Aufnahmen wird angezeigt.

Hinweis: In **[{0} Aufzeichnungen]** gibt die Zahl in Klammern die Anzahl der vollständigen Aufnahmen an. Wenn stattdessen **[Fernsehaufzeichnung]** angezeigt wird, sind keine vollständigen Aufnahmen vorhanden.

Über die Liste sind folgende Aktionen möglich:

- Aufnahme für die Wiedergabe auswählen
- Aufnahme löschen
- Zeitgesteuerte Aufnahmen planen

- Geplante Aufnahme abbrechen
- Verfügbaren Festplattenspeicher prüfen

Geplante Aufnahme abbrechen

1. Wählen Sie die Aufnahme aus und drücken Sie dann **OPTION**.
2. Wählen Sie **[Programm.Aufz. Löschen]** und drücken Sie dann **OK**.

Aufnahme löschen

1. Wählen Sie die Aufnahme aus und drücken Sie dann **OPTION**.
2. Wählen Sie **[Aufzeichnung löschen]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Fehlgeschlagene Aufnahmen

Wenn ein Anbieter eine geplante Aufnahme verhindert oder die Aufnahme nicht zum geplanten Zeitpunkt startet, wird sie in der Aufnahmenliste als **[Fehler]** markiert.

Spielen

Hinzufügen einer Spielkonsole

Sie können Ihren Fernseher auch für Spiele verwenden. Bevor Sie beginnen, schließen Sie Ihre Spielkonsole an dieses Fernsehgerät an. Lesen Sie **Anschließen des Fernsehers > Geräte anschließen > Spielkonsole** (Seite 54).

Fügen Sie die Spielkonsole für einen einfachen Zugriff dem Startmenü hinzu.

1. Drücken Sie **HOME**.
2. Wählen Sie **[Geräte hinzufügen] > [Spielkonsole]**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Folgen Sie den Hinweisen am Bildschirm, um die Spielkonsole hinzuzufügen.

Spieleinstellung

Sie können die Anzeige auf dem Fernseher über die Option **[Spiel]** in den **[Smart Bild]**-Einstellungen optimieren, um ohne Bildverzögerungen spielen zu können.

- Wenn Sie die Spielkonsole dem Startmenü als **[Spielkonsole]** hinzufügen, schaltet der Fernseher automatisch auf die Spieleinstellung um.
- Wenn Ihre Spielkonsole dem Startmenü als Blu-ray-Disc-Player oder DVD-Player hinzugefügt wurde, müssen Sie die **[Smart Bild]**-Einstellung auf **[Spiel]** setzen, bevor Sie zu spielen beginnen.

Schalten Sie auf Spieleinstellung um

1. Drücken Sie **ADJUST**.
2. Wählen Sie **[Smart Bild] > [Spiel]**, und drücken Sie dann **OK**. Das Fernsehgerät ist bereit zum Spielen.

Hinweis: Schalten Sie wieder zurück auf Ihre normale **[Smart Bild]**-Einstellung, wenn Sie mit dem Spielen fertig sind.

Anzeigen von Videotext

Auswählen einer Seite

Wenn Sie Sender ansehen, die Teletext senden, können Sie den Teletext lesen.

1. Wählen Sie einen Sender mit Teletext aus und drücken Sie anschließend **TEXT**.
2. Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um eine Seite auszuwählen:
 - Geben Sie über die **Zahlentasten** die Seitennummer ein.
 - Drücken Sie **CH + / CH -**, um die nächste oder die vorherige Seite anzuzeigen.
 - Drücken Sie die **Farbtasten**, um einen farbkodierten Eintrag zu wählen.
3. Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

Videotextoptionen

1. Wenn Sie Teletext ansehen, drücken Sie **☐ OPTIONS**.
2. Wählen Sie eine Option aus:
 - **[Seite anhalten] / [Anhalten d. Seite aufheben]:** Anhalten oder Freigeben der aktuellen Seite.
 - **[Dual Bild] / [Vollbildschirm]:** Aktivieren bzw. Deaktivieren von Dualbild-Videotext. Auf dem dualen Bildschirm wird sowohl der aktuelle Sender als auch der ausgestrahlte Teletext angezeigt, und zwar jeweils auf einer der beiden Hälften des Bildschirms.
 - **[T.O.P. Liste]:** Mit TOP-Text können Sie von einem Thema zum anderen springen, ohne Seitennummern zu verwenden.
 - **[Vergrößern] / [Normale Anzeige]:** Vergrößern der Seite. Drücken Sie die **Navigationstasten**, um auf dem vergrößerten Bildschirm zu navigieren.
 - **[Aufdecken]:** Ein- oder Ausblenden von verborgenen Informationen auf einer Seite wie z. B. Lösungen zu Rätseln oder Puzzles.
 - **[Unterseit. durchlaufen]:** Falls Unterseiten verfügbar sind, werden diese automatisch angezeigt.
 - **[Sprache]:** Umschalten auf eine andere Sprachgruppe, um andere Zeichensätze korrekt anzuzeigen.
3. Drücken Sie **☐ OPTIONS**, um das Menü zu verlassen.

Teletextsprache

Bei digitalen Fernsehsendern, bei denen die Sender verschiedene Teletextsprachen anbieten, können Sie zwei bevorzugte Sprachen auswählen.

1. Drücken Sie die Taste **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [Sendereinstellung.]** oder **[Satelliteneinstell.]**.
3. Wählen Sie **[Sprachen] > [Bevorzugte Videotext Sprache]** oder **[Alternative Videotext Sprache]**.
4. Wählen Sie eine Sprache aus und drücken Sie dann **OK**.

Unterseiten

Falls die Teletextseite mehrere Unterseiten enthält, können Sie alle Unterseiten nacheinander ansehen. Diese Unterseiten werden neben der Seitennummer der Hauptseite auf einer Leiste angezeigt.

Falls es Unterseiten gibt, drücken Sie **◀** oder **▶**, um die Unterseiten auszuwählen.

Suchen

Suchen Sie auf der aktuellen Videotextseite nach einem Wort oder einer Zahl.

1. Wenn Sie Videotext anzeigen, drücken Sie **OK**, um das erste Wort oder die erste Zahl hervorzuheben.
2. Drücken Sie die **Navigationstasten**, um zu dem zu suchenden Wort bzw. der zu suchenden Zahl zu springen.
3. Drücken Sie **OK**, um die Suche zu starten.
4. Um die Suche zu beenden, drücken Sie **▲**, bis kein Wort bzw. keine Zahl mehr hervorgehoben ist.

Digitaler Videotext

Wenn ein Anbieter eines digitalen Fernsehsenders bestimmte digitale Texte oder interaktive Dienste anbietet, können Sie digitalen Teletext lesen. Solche Sender, wie z. B. BBC1, senden möglicherweise digitalen Teletext mit interaktiveren Funktionen.

Hinweis: Digitale Textdienste werden blockiert, wenn Untertitel übertragen werden und aktiviert sind. Lesen Sie hierzu

Einrichten des Fernsehers >

Spracheinstellungen > Untertitel bei digitalen Sendern (Seite 45).

Wenn Sie sich im digitalen Videotext-Modus befinden:

- Drücken Sie die **Navigationstasten**, um Elemente auszuwählen oder hervorzuheben.
- Wählen Sie mit den **Farbtasten** eine Option aus und drücken Sie anschließend **OK**, um die Auswahl zu bestätigen oder zu aktivieren.

Videotext 2.5

Mit Teletext 2.5 können Sie Teletext mit mehr Farben und besserer Grafik als im normalen Teletext lesen. Wenn Videotext 2.5 von einem Sender übertragen wird, wird er standardmäßig verwendet.

Ein-/Ausblenden von Videotext 2.5

1. Drücken Sie **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen]**.
3. Wählen Sie **[Videotext 2.5] > [Ein]** oder **[Aus]** und drücken Sie anschließend **OK**.

Einstellen von Verriegelungen und Timern

Uhr

Sie können auf dem Bildschirm des Fernsehers eine Uhr einblenden. Die Uhr zeigt diejenige Zeit an, die von Ihrem TV-Anbieter übertragen wird.

Anzeige der Uhr

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **⏸** **OPTIONS**.

2. Wählen Sie **[Status]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Die Uhr wird unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

Ändern des Uhrmodus

Sie können die Uhr automatisch oder manuell einstellen. Standardmäßig wird die Uhr automatisch gestellt, wodurch sie mit der koordinierten Weltzeit (UTC) synchronisiert wird. Wenn Ihr Fernseher keine UTC-Übertragungen empfangen kann, setzen Sie den Uhrmodus auf **[Manuell]**.

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen]**.
3. Wählen Sie **[Uhr] > [Autom. Uhr Modus]**.
4. Wählen Sie **[Automatisch]**, **[Manuell]** oder **[Landesabhängig]** und drücken Sie anschließend **OK**.

Sommerzeit aktivieren bzw. deaktivieren

Sie können die Sommerzeit je nach Region aktivieren bzw. deaktivieren. Stellen Sie den Uhrmodus vor dem Aktivieren bzw. Deaktivieren der Sommerzeit auf **[Landesabhängig]**.

1. Wählen Sie im Menü **[Uhr]** die Option **[Sommerzeit] > [Sommerzeit]** oder **[Standard Zeit]**, und drücken Sie dann **OK**. Die Sommerzeit wird aktiviert bzw. deaktiviert.

Manuelles Einstellen der Uhr

Sie können das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen. Stellen Sie den Uhrmodus vor dem Beginn auf **[Manuell]**.

1. Wählen Sie im Menü **[Uhr]** die Option **[Datum]** oder **[Zeit]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
2. Verwenden Sie die **Navigationstasten**, um Ihre Auswahl zu treffen.
3. Wählen Sie **[Fertig]**, und drücken Sie dann **OK**.

Sleeptimer

Sie können den Fernseher so einstellen, dass er nach einem bestimmten Zeitraum in den Standby-Modus springt. Sie können Ihren Fernseher auch vor Ablauf des Countdowns abschalten oder den Sleeptimer neu einstellen.

1. Drücken Sie die Taste **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen] > [Sleeptimer]**.
3. Drücken Sie die **Navigationstasten**, um den Sleeptimer einzustellen.
Der Sleeptimer kann bis zu 180 Minuten in 5-Minuten-Schritten eingestellt werden.
Setzen Sie den Sleeptimer auf null Minuten, um ihn zu deaktivieren.
4. Drücken Sie **OK**, um den Sleeptimer zu aktivieren. Der Fernseher schaltet nach einem bestimmten Zeitraum in den Standby-Modus.

Kindersicherung

Um Kinder vor nicht für sie geeigneten Sendungen zu schützen, können Sie den Fernseher sperren oder Sendungen mit Altersfreigabe blockieren.

Einstellen oder Ändern des Kindersicherungs-Codes

1. Drücken Sie **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [Sendereinstellung.]** oder **[Satelliteneinstell.] > [Kindersicherung]**.
3. Wählen Sie **[Code eingeben]** oder **[Code ändern]**.
4. Geben Sie über die **Zahlentasten** den Code ein.

Tipp: Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, können Sie alle bestehenden Codes durch die Eingabe von "8888" umgehen.

Sperren oder Entsperren von Sendern

1. Wählen Sie im Menü Child Lock **[Programmverriegelung]**.
2. Geben Sie den Kindersicherungs-Code über die **Zahlentasten** ein. Das Menü **[Programmverriegelung]** wird angezeigt.
3. Wählen Sie die zu sperrenden bzw. zu entsperrenden Sender aus.

Altersfreigabe

Sie können Ihren Fernseher so einstellen, dass nur Programme angezeigt werden, die für das Alter Ihrer Kinder freigegeben sind. Diese Beschränkung gilt nur für digitale Sender von Anbietern, die ihre Programme altersmäßig beschränken.

1. Drücken Sie die Taste **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [Sendereinstellung.]** oder **[Satelliteneinstell.]**.
3. Wählen Sie **[Kindersicherung] > [Berechtigung durch Eltern]**.
Eine Meldung fordert Sie auf, den Kindersicherungs-Code einzugeben.
4. Geben Sie den Kindersicherungs-Code über die **Zahlentasten** ein.
5. Wählen Sie eine Altersfreigabe aus und drücken Sie dann **OK**.
Alle Sendungen oberhalb der ausgewählten Altersfreigabe werden blockiert.

Informationen zu Kindersicherungs-Codes finden Sie unter **Weitere Funktionen > Einstellen von Verriegelungen und Timern > Kindersicherung** (Seite 33).

Verwenden von EasyLink

Das können Sie tun:

Mit den erweiterten EasyLink-Steuerfunktionen von Philips können Sie Ihre HDMI-CEC-kompatiblen Geräte optimal nutzen. Schließen Sie Ihre HDMI-CEC-kompatiblen Geräte über den HDMI-Anschluss an Ihren Fernseher an und steuern Sie sie gleichzeitig mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers.

Hinweis: Andere Marken verwenden für die HDMI-CEC-Funktion andere Bezeichnungen. Einige Beispiele sind Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) oder BRAVIA Sync (Sony). Nicht alle Marken sind vollständig mit Philips EasyLink kompatibel.

Nach dem Einschalten von Philips EasyLink stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

One-Touch-Wiedergabe

Wenn Sie Inhalte von einem HDMI-CEC-kompatiblen Gerät wiedergeben, schaltet sich der Fernseher aus dem Standby-Modus ein und wechselt zur korrekten Quelle.

One-Touch-Standby

Wenn Sie auf der Fernbedienung des Fernsehers die Taste  drücken, wechseln der Fernseher und alle HDMI-CEC-kompatiblen Geräte in den Standby-Modus.

EasyLink-Fernbedienung

Mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers können Sie mehrere HDMI-CEC-kompatible Geräte steuern.

Systemaudiosteuerung

Wenn Sie ein HDMI-CEC-kompatibles Gerät mit Lautsprechern über den HDMI ARC-Anschluss anschließen, können Sie diese statt der Fernsehlautsprecher verwenden.

Synchronisieren von Audiodateien

Wenn Sie Ihren Fernseher mit einem Heimkino verbinden, können Sie die Audio- und Videofunktionen synchronisieren, um Verzögerungen zwischen Bild und Ton zu vermeiden.

Bildqualität beibehalten

Falls die Bildqualität Ihres Fernsehers von den Bildverarbeitungsfunktionen anderer Geräte beeinträchtigt wird, können Sie Pixel Plus Link aktivieren, um die Bildqualität beizubehalten.

Maximieren der Anzeige für Untertitelte Videos

Manche Video-Untertitel können unter dem Bild eine separate Untertitelleiste erzeugen, die den Video-Anzeigebereich einschränken kann. Um den Video-Anzeigebereich zu maximieren, können Sie die automatische Untertitelverschiebung aktivieren und die Untertitel oberhalb des Videobilds anzeigen lassen.

Anhören von Medien über ein anderes Gerät, wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet

Sie können ein angeschlossenes HDMI-CEC-kompatibles Gerät selbst dann über die Fernsehlautsprecher hören, wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet.

Was wird benötigt?

- Schließen Sie mindestens zwei HDMI-CEC-kompatible Geräte über einen HDMI-Anschluss an. Siehe **Anschließen Ihres Fernsehers > Kabel > HDMI**. (Seite 50)
- Konfigurieren Sie die HDMI-CEC-kompatiblen Geräte entsprechend.
- Schalten Sie EasyLink ein.

Schalten Sie EasyLink ein.

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [EasyLink]**.
3. Wählen Sie **[Ein]** oder **[Aus]** und drücken Sie dann **OK**.

Geräte gleichzeitig steuern

Wenn Sie mehrere HDMI-CEC-Geräte anschließen, die diese Einstellung unterstützen, können Sie all diese Geräte über die Fernbedienung Ihres Fernsehers steuern.

Hinweis: Hierbei handelt es sich um eine erweiterte Einstellung. Geräte, die diese Einstellung nicht unterstützen, reagieren nicht auf die Befehle der Fernbedienung des Fernsehers.

1. Drücken Sie die Taste **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[TV-Einstellungen]** > **[EasyLink]**.
3. Wählen Sie **[EasyLink-Fernbedienung]** > **[Ein]** oder **[Aus]**.
4. Drücken Sie zum Aktivieren **OK**.

Tipps:

- Um wieder den Fernseher zu steuern, drücken Sie **⬆** und wählen dann **[Fernsehen]**.
- Um ein anderes Gerät zu steuern, drücken Sie **⬆** und wählen dann das Gerät im Home-Menü aus.
- Drücken Sie zum Beenden **EXIT**.

EasyLink-Tasten

Sie können HDMI-CEC-kompatible Geräte mithilfe dieser Tasten auf der Fernbedienung Ihres Fernsehers steuern:

- **⏻**: Einschalten bzw. Standby-Modus für Fernseher und angeschlossenes Gerät.
- **Wiedergabetasten**: Steuern der Video- oder Musikwiedergabe.
- **Zahlentasten**: Auswählen eines Kapitels, einer Spur oder eines Titels.
- **OK**: Starten, Pausieren oder Fortsetzen der Wiedergabe über das angeschlossene Gerät, Aktivieren einer Auswahl oder Zugreifen auf das Gerätemenü.
- **◀◀ / ▶▶**: Durchführen einer Rückwärts- und Vorwärtssuche auf dem angeschlossenen Gerät.
- **⬆**: Anzeigen des Startmenüs des Fernsehers.

Sie können Geräte auch über andere EasyLink-Tasten steuern, die sich auf der Bildschirmfernsteuerung befinden (On-Screen Remote Control, OSRC).

Zugriff auf die OSRC

1. Drücken Sie während der Wiedergabe von Inhalten von einem angeschlossenen Gerät **Ⓞ** **OPTIONS**.
2. Wählen Sie **[Gerätetasten anzeigen]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm eine Taste aus und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

Auswählen des Lautsprecherausgangs

Falls ein HDMI CEC-kompatibles Gerät angeschlossen ist, können Sie das TV-Audio über ein HDMI-Kabel wiedergeben. Zusätzliche Audiokabel sind nicht erforderlich. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät mit dem HDMI-Anschluss am Fernseher verbinden. Siehe **Anschließen Ihres Fernsehers > Kabel > HDMI (Seite 50)**.

Konfigurieren der Fernsehlautsprecher

1. Drücken Sie **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[TV-Einstellungen]** > **[EasyLink]** > **[TV Lautsprecher]**.
3. Wählen Sie eine Option aus und drücken Sie dann **OK**:
 - **[Aus]**: Ausschalten der Fernsehlautsprecher.
 - **[Ein]**: Einschalten der Fernsehlautsprecher.
 - **[EasyLink]**: Wiedergeben der Audiosignale des Fernsehers über das angeschlossene HDMI-CEC-Gerät. Im Einstellungsmenü können Sie die Audiosignale des Fernsehers auf das angeschlossene HDMI-CEC-Audiogerät umleiten.
 - **[EasyLink-Autostart]**: Schaltet die Fernsehlautsprecher automatisch aus und überträgt die Audiosignale des Fernsehers zum angeschlossenen HDMI-CEC-Audiogerät.

Auswählen des Lautsprecherausgangs über das Einstellungs Menü

Wenn Sie **[EasyLink]** oder **[EasyLink-Autostart]** ausgewählt haben, können Sie über das Einstellungs Menü die Audiosignale des Fernsehers umleiten.

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **⏏** **ADJUST**.

2. Wählen Sie **[Lautsprecher]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

3. Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen und drücken Sie dann **OK**:

- **[Fernsehergerät]**: Standardmäßig aktiviert. Wiedergeben der Audiosignale des Fernsehers und des angeschlossenen HDMI-CEC-Audiogeräts über die Fernsehlautsprecher, bis das angeschlossene Gerät in die Systemaudiosteuerung wechselt. Danach werden die Audiosignale über das angeschlossene Gerät wiedergegeben.
- **[Verstärker]**: Wiedergeben der Audiosignale über das angeschlossene HDMI-CEC-Gerät. Ist die Systemaudiosteuerung nicht auf dem Gerät aktiviert, erfolgt die Audiowiedergabe weiterhin über die Fernsehlautsprecher. Wenn **[EasyLink-Autostart]** aktiviert wurde, fordert der Fernseher das angeschlossene Gerät auf, in die Systemaudiosteuerung zu wechseln.

Mit einem HDMI ARC-kompatiblen Gerät

Falls ein HDMI ARC-kompatibles Gerät über einen HDMI ARC-Anschluss am Fernseher angeschlossen ist, können Sie das TV-Audio über ein HDMI-Kabel wiedergeben. Sie benötigen kein zusätzliches Audiokabel.

1. Drücken Sie die Taste **⏏**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[TV-Einstellungen]** > **[EasyLink]**.
3. Wählen Sie **[HDMI 1 - ARC]**.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen und drücken Sie anschließend **OK**.

- **[Ein]**: TV-Audio über das angeschlossene ARC-kompatible Gerät hören.

- **[Aus]**: TV-Audio über die Fernsehlautsprecher oder Geräte hören, die über Digital-Audio-Out angeschlossen sind.

5. Steuern Sie die Audiowiedergabe mit der Fernbedienung des Fernsehers.

Synchronisieren von Audiosignalen

Falls Ihr Fernseher an ein Heimkino angeschlossen ist und es zu einer Verzögerung zwischen Bild und Ton kommt, können Sie die Geräte synchronisieren.

- Wenn Sie ein Heimkino von Philips verwenden, werden die Audiosignale automatisch mit den Videosignalen synchronisiert.
- Bei anderen Heimkino-Marken müssen Sie bei Verzögerungen zwischen Bild und Ton die Synchronisation am Fernseher aktivieren, um die Audiosignale mit den Videosignalen synchronisieren zu können.

Aktivieren der Verzögerung ausgehender Audiosignale

1. Drücken Sie **⏏**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[TV-Einstellungen]** > **[Bevorzugte Einstellungen]**.
3. Wählen Sie **[Audioverzögerung]** > **[Ein]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Bildqualität beibehalten

Aktivieren Sie Pixel Plus Link, falls die Bildqualität Ihres Fernsehers von den Bildverarbeitungsfunktionen anderer Geräte beeinträchtigt wird.

Aktivieren von Pixel Plus Link

1. Drücken Sie **⏏**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[TV-Einstellungen]** > **[EasyLink]**.
3. Wählen Sie **[Pixel-Plus-Link]** > **[Ein]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Maximieren der Videoanzeige

Manche Untertitel erzeugen unter dem Bild eine separate Untertitelleiste, die den Videoanzeigebereich einschränken kann. Um den Videoanzeigebereich zu maximieren, können Sie die automatische Untertitelverschiebung aktivieren. Die Untertitel werden dann oberhalb des Videobilds angezeigt.

Einschalten der automatischen Untertitelverschiebung

1. Drücken Sie **▲**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [EasyLink] > [Automatische Untertitelverschiebung]**.
3. Wählen Sie **[Ein]**, und drücken Sie dann zur Aktivierung **OK**.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Bildformat des Fernsehers auf **[Autom. Format]** oder **[Zoom 16:9]** eingestellt ist.

Hören eines anderen Geräts mit dem Fernseher im Standby-Modus

Sie können ein angeschlossenes HDMI-CEC-kompatibles Gerät selbst dann über die Fernsehlautsprecher hören, wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet.

1. Drücken Sie **III ADJUST**, um Audio-Signale vom angeschlossenen Philips EasyLink-Gerät zu empfangen. Der Nur-Audio-Modus ist ggf. aktiviert.
2. Bestätigen Sie die Eingabeaufforderung auf dem Fernseher, um den Bildschirm des Fernsehers auszuschalten.
3. Steuern Sie die Audiowiedergabe mit der Fernbedienung des Fernsehers.

Anzeigen von Scenea

Das können Sie tun:

Mithilfe von Scenea können Sie ein Bild als Hintergrundbild Ihres Fernsehers anzeigen. Zeigen Sie das Standardbild an oder laden Sie Ihr eigenes Bild als Hintergrundbild.

Das Hintergrundbild wird 240 Minuten lang bzw. während der Laufzeit des Sleeptimers angezeigt.

Einschalten

1. Drücken Sie die Taste **▲**.
2. Wählen Sie **[Scenea]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Das Standardbild wird angezeigt.

Hinweis: Das Hintergrundbild wird 240 Minuten lang bzw. während der Laufzeit des Sleeptimers angezeigt. Weitere Informationen zum Sleeptimer finden Sie unter **Weitere Funktionen > Einstellen von Verriegelungen und Timern > Sleeptimer** (Seite 33).

Laden eines Hintergrundbilds

Sie können auch ein eigenes Bild von einem angeschlossenen USB-Speichergerät oder PC als Hintergrundbild verwenden.

Hinweis: Wenn Sie ein neues Bild laden, wird das alte Bild überschrieben.

1. Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem Fernseher oder mit dem Netzwerk.
2. Drücken Sie **▲**.
3. Wählen Sie **[USB durchsuchen]** oder **[Ihr Netzwerk]** und drücken Sie dann **OK**.
4. Wählen Sie ein Bild aus, und drücken Sie dann **☐ OPTIONS**.
5. Wählen Sie **[Als Scenea einstellen]**, und drücken Sie dann **OK**.
6. Wählen Sie **[Ja]**, und drücken Sie dann **OK**.
7. Drücken Sie eine beliebige Taste, um Scenea zu beenden.

4 Einrichten Ihres Fernsehers

Bild und Ton

Einstellungshilfsprogramm

Sie können Bild- und Toneinstellungen mithilfe des Einstellungsassistenten auswählen, der die Auswirkungen der von Ihnen gewählten Einstellung sofort anzeigt.

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[Schnelleinrichtung für Bild und Ton]**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie **[Starten]**, und drücken Sie dann **OK**.
4. Gehen Sie entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm vor, um Ihre bevorzugten Einstellungen zu wählen.

Weitere Bildeinstellungen

Sie können die Einstellungen im Bildmenü ändern.

1. Drücken Sie die Taste **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[TV-Einstellungen]** > **[Bild]**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie eine Einstellung aus, die angepasst werden soll, und drücken Sie dann **OK**.

Hinweis: Mit einem * gekennzeichnete Optionen sind nur für bestimmte Modelle verfügbar.

- **[Smart Bild]:** Zugreifen auf vordefinierte Smart Picture-Einstellungen.
- **[Zurücksetzen]:** Zurücksetzen auf die Standardwerkseinstellungen.
- **[Kontrast der Hintergrundbeleuchtung]:** Einstellen der Hintergrundbeleuchtung des Fernsehers.
- **[Helligkeit]:** Einstellen der Intensität und der Details dunkler Bereiche.

- **[Farbe]:** Einstellen des Farbsättigungsgrads.
- **[NTSC -Farbton]:** Kompensieren von Farbabweichungen bei NTSC-Übertragungen.
- **[Schärfe]:** Einstellen der Bildschärfe.
- **[Rauschunterdrückung]:** Filtern und Verringern des Rauschens im Bild.
- **[Farbweiß]:** Einstellen der Farbbalance des Bilds.
- **[Personalisiertes Farbweiß]:** Anpassen der FarbweißEinstellung.
- **[Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]*:** Steuern der erweiterten Einstellungen für die Feinabstimmung einzelner Pixel zur Anpassung an die übrigen Pixel. Diese Einstellung sorgt für ein brillantes HD-Bild.
 - **[HD Natural Motion]*:** Verringert Bewegungsruckeln und sorgt für flüssige Bewegungsabläufe.
 - **[Clear LCD]*:** Erreichen einer überlegenen Bewegungsschärfe, eines besseren Schwarzwerts, eines hohen Kontrasts mit flimmerfreiem und ruhigem Bild sowie eines weiteren Blickwinkels.
 - **[Optimale Auflösung]:** Ermöglichen einer überlegenen Schärfe, insbesondere bei Linien und Konturen innerhalb des Bilds.
 - **[Dynamic Contrast]:** Festlegen des Werts, bei dem der Fernseher automatisch die Details in den dunklen Bereichen, in der Mitte und in den hellen Bereichen des Bilds optimiert.
 - **[Dynam. Hintergrundbeleuchtung]:** Reduzieren des Energieverbrauchs durch Dimmen der Hintergrundbeleuchtung des Fernsehers bzw. Anpassen an die im Raum herrschenden Lichtverhältnisse.
 - **[MPEG-Artefaktunterdrückung]:** Glätten der digitalen Bildübergänge.

- **[Farboptimierung]**: Anpassen der Farben für mehr Lebendigkeit und Verbessern der Auflösung der Details bei hellen Farben.

- **[Gamma]**: Nicht-lineare Einstellung für die Bildleuchtdichte und den Kontrast.

- **[Videokontrast]**: Einstellen der Intensität heller Bereiche, wobei dunkle Bereiche unverändert bleiben.

- **[PC-Modus]**: Zulassen von Änderungen an den Bildeinstellungen, wenn ein PC über einen HDMI-Anschluss mit dem Fernseher verbunden ist. Ist diese Funktion aktiviert, können Sie **[Bildformat] > [Nicht skaliert]** für maximale Details bei der Anzeige von PC-Inhalten auswählen.
- **[Lichtsensor]**: Dynamisches Anpassen der Einstellungen an die Lichtverhältnisse.
- **[Bildformat]**: Ändern des Bildformat.
- **[Bildschirmränder]**: Ändern der Bildgröße.
- **[Bild verschieben]**: Anpassen der Bildposition. Sie können diese Einstellung nicht auswählen, wenn es sich bei dem ausgewählten Bildformat um **[Sichtb. Bereich max. vergrößern]**, **[Auto zoom]** oder **[Breitbild]** handelt.

Weitere Toneinstellungen

Sie können die Einstellungen im Tonmenü ändern.

1. Drücken Sie die Taste **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Ton]**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie eine Einstellung aus, die angepasst werden soll:
 - **[Smart Ton]**: Zugreifen auf vordefinierte Smart Sound-Einstellungen.
 - **[Zurücksetzen]**: Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
 - **[Tiefen]**: Einstellen des Basspegels.
 - **[Höhen]**: Einstellen des Höhenpegels.
 - **[Raumklang]**: Aktivieren des Raumklangs.

- **[Kopfhörerlautstärke]**: Einstellen der Kopfhörerlautstärke.
- **[Autom. Lautstärkenivellierung]**: Automatisches Verringern plötzlicher Lautstärkeänderungen, zum Beispiel beim Wechseln des Senders.
- **[Balance]**: Anpassen der Balance-Einstellung des linken und rechten Lautsprechers.
- **[Digitales Ausgabeformat]**: Wählen der Art der Audioausgabe über den Digital-Audio-Ausgabeanschluss. Wählen Sie **[Stereo]** für Stereo oder **[Mehrkanal]** für die Audioausgabe über ein Heimkino.

Auswählen eines Audioformats

Wenn ein Anbieter eines digitalen TV-Senders Audiosignale in unterschiedlichen Formaten sendet, können Sie ein Audioformat auswählen.

1. Drücken Sie die Taste **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [Sendereinstellung.]** oder **[Satelliteneinstell.] > [Sprachen]**.
3. Wählen Sie eine Einstellung und drücken Sie dann **OK**.
 - **[Bevorzugtes Audioformat]**: Auswählen für den Empfang des Standardaudioformats (MPEG) oder erweiterter Audioformate (AAC, EAC-3 oder AC-3, sofern verfügbar).
 - **[Mono/Stereo]**: Wählen Sie bei der Audioausgabe zwischen Mono oder Stereo aus, falls das Programm in Stereo gesendet werden kann.

Zurücksetzen von Bild und Ton

Sie können für Bild und Ton die Standardeinstellungen wiederherstellen, ohne die Sendereinstellungen zu ändern.

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Werksvoreinstellungen]**, und drücken Sie dann **OK**.

Alle TV-Einstellungen (außer die Sendereinstellungen) werden auf die Standardwerkseinstellungen zurückgesetzt.

Sendereinstellungen

Automatische Installation

Als Sie den Fernseher zum ersten Mal eingeschaltet haben, wurden alle Sender vollständig installiert. Um Ihre Sprache und Ihr Land zu ändern und alle verfügbaren TV-Sender neu zu installieren, können Sie noch einmal die vollständige Installation vornehmen.

Installation starten

1. Drücken Sie **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[Sendersuche]** > **[Sender neu installieren]**, und drücken Sie dann **OK**.
Das Ländermenü wird angezeigt.
3. Wählen Sie Ihr Land aus und drücken Sie dann **OK**.
4. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und drücken Sie dann **OK**:

- **[Antenne (DVB-T)]**: Zugreifen auf kostenlose, über Antenne ausgestrahlte oder digitale DVB-T-Sender.
- **[Kabel (DVB-C)]**: Zugriff auf Kabel- oder digitale DVB-C-Sender

5. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, um andere Optionen, falls vorhanden, zu wählen.
Das Startmenü für die Sendersuche wird angezeigt.

6. Starten Sie die Sendersuche:

- Wählen Sie **[Einstellungen]** und drücken Sie dann **OK**, wenn Ihr Senderanbieter Sie dazu auffordert, die Einstellungen zu ändern. Befolgen Sie zur Aktualisierung der Einstellungen die Anweisungen des Anbieters.
- Anderenfalls wählen Sie **[Starten]** und drücken anschließend auf **OK**.

7. Wählen Sie **[Beenden]** und drücken Sie dann **OK**, sobald die Sendersuche abgeschlossen ist.

8. Wählen Sie **[Beenden]** und drücken Sie dann **OK**, sobald die Sendersuche abgeschlossen ist.

Tipp: Drücken Sie **≡ LIST**, um die Senderliste aufzurufen.

Hinweis: Wenn digitale Fernsehsender gefunden wurden, befinden sich in der Liste der installierten Sender möglicherweise einige leere Sendernummern. Sie können diese Sender umbenennen, neu anordnen oder löschen.

Installieren analoger Sender

Sie können analoge Fernsehsender der Reihe nach suchen und speichern.

Schritt 1: Wählen Sie Ihr System aus.

Hinweis: Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihre Systemeinstellungen korrekt sind.

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[Sendereinstellung.]** > **[Einstellung der Sender]**.
3. Wählen Sie **[Analog: manuelle Einstellung]** > **[System]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
4. Wählen Sie das System für Ihr Land oder Ihre Region aus und drücken Sie dann **OK**.

Schritt 2: Suchen und Speichern neuer Fernsehsender

1. Wählen Sie im Menü **[Analog: manuelle Einstellung]** die Option **[Sender suchen]**, und drücken Sie dann **OK**.
2. Sendersuche:
 - Geben Sie die Senderfrequenz mit den **Navigationstasten** oder mit den **Zahlentasten** ein, wenn sie Ihnen bekannt ist.
 - Suchen Sie die nächste Frequenz mit einem starken Signal, wenn Sie die Senderfrequenz nicht kennen. Wählen Sie **[Suchen]** und drücken Sie dann **OK**.

3. Wählen Sie **[Fertig]** und drücken Sie dann **OK**, sobald Sie den korrekten Sender gefunden haben.

4. Wählen Sie **[Als neuen Sender speichern]** und drücken Sie dann **OK**, um den neuen Sender zu speichern.

Hinweis: Wenn der Empfang schlecht ist, sollten Sie Ihre Antenne neu ausrichten und den Vorgang wiederholen.

Digitale Sender installieren

Wenn Sie die Senderfrequenz der Sender kennen, die Sie installieren möchten, können Sie die digitalen Sender einen nach dem anderen suchen und speichern. Wenden Sie sich für bestmögliche Ergebnisse an den Anbieter oder einen professionellen Techniker.

1. Drücken Sie die Taste **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[Sendereinstellung.]** > **[Einstellung der Sender]**.
3. Wählen Sie **[Digital: Kontrolle des Empfangs]** > **[Suchen]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
4. Drücken Sie die **Zahlentasten**, um die Senderfrequenz einzugeben.
5. Wählen Sie **[Suchen]**, und drücken Sie dann **OK**.
6. Wenn der richtige Sender gefunden wurde, wählen Sie **[Speichern]** und drücken Sie dann **OK**.
7. Drücken Sie zum Beenden **EXIT**.

Hinweis: Wählen Sie **[Automatisch]** in **[Modus für Symbolrate]**, wenn Ihnen Ihr Kabelanbieter keine bestimmte Symbolrate für DVB-C-Sender mitteilt.

Feineinstellen analoger Sender

Nehmen Sie bei schlechtem Empfang eines analogen Fernsehenders eine Feineinstellung des entsprechenden Senders vor.

1. Drücken Sie **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[Sendereinstellung.]** > **[Einstellung der Sender]**.
3. Wählen Sie **[Analog: manuelle Einstellung]** > **[Feinabstimmung]** und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um eine Feineinstellung für den Sender vorzunehmen.
5. Wenn Sie die richtige Senderfrequenz ausgewählt haben, wählen Sie **[Fertig]** und drücken Sie dann **OK**.
6. Wählen Sie eine Option aus und drücken Sie dann **OK**.

- **[Aktuellen Sender speichern]:**
Speichern des Senders unter der aktuellen Sendernummer.
- **[Als neuen Sender speichern]:**
Speichern des Senders unter einer neuen Sendernummer.

Senderliste aktualisieren

Als Sie den Fernseher zum ersten Mal eingeschaltet haben, wurden alle Sender vollständig installiert.

Wenn diese Senderlisten geändert werden, nimmt der Fernseher standardmäßig und automatisch Aktualisierungen vor. Sie können die automatische Aktualisierung auch deaktivieren oder die Sender manuell aktualisieren.

Hinweis: Wenn Sie aufgefordert werden, einen Code einzugeben, geben Sie "8888" ein.

Automatische Aktualisierung

Lassen Sie den Fernseher im Standby-Modus, um digitale Sender automatisch hinzuzufügen oder zu entfernen. Der Fernseher aktualisiert die Sender täglich und speichert neue Sender ab. Leere Kanäle werden aus der Senderliste entfernt.

Deaktivieren Sie die Aktualisierungsmeldung der Sender

Wenn eine Senderaktualisierung durchgeführt wird, wird beim Einschalten eine Meldung angezeigt. Sie können diese Meldung deaktivieren.

1. Drücken Sie **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[Sendereinstellung.]** oder **[Satelliteneinstell.]**.
3. Wählen Sie **[Einstellung der Sender]** > **[Senderaktualisierungsnachricht]**.
4. Wählen Sie **[Aus]**, und drücken Sie dann **OK**.

Automatische Aktualisierungen deaktivieren

Wählen Sie im Menü **[Einstellung der Sender]** die Option **[Automatische Senderaktualisierung]** > **[Aus]**.

Sender manuell aktualisieren

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[Sendersuche]** > **[Sender aktualisieren]**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Sender zu aktualisieren.

Sender kopieren

ACHTUNG: Diese Funktion ist für Fach- und Servicepersonal bestimmt.

Sie können Senderlisten über ein USB-Speichergerät von einem Philips Fernseher auf den anderen zu tragen. So müssen Sie nicht nach Sendern suchen oder diese auf einem zweiten Fernseher erneut installieren. Die Senderlistendatei ist klein genug für jedes beliebige USB-Speichergerät.

Was wird benötigt?

Zwei Fernseher von Philips mit folgenden Eigenschaften:

- gleiche Ländereinstellung
- gleicher Jahresbereich
- gleicher DVB-Typ, zu erkennen am Suffix (H, K, T oder D/00) im Modellnamen
- gleiche Einstellungen für Satellitensender einschließlich der Anzahl von LNB-Satelliten
- gleicher Hardware-Typ, zu erkennen an dem Aufkleber an der Rückseite des Fernsehers (z. B. Qxxx.xx.Lx)
- kompatible Software-Versionen

Falls die Senderliste nicht auf den zweiten Fernseher kopiert werden kann, wird eine Meldung angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie aufgefordert werden, einen Code einzugeben, geben Sie "8888" ein.

Schritt 1: Prüfen der Ländereinstellung

1. Schalten Sie den ersten Fernseher ein, dessen Sender auf den zweiten Fernseher kopiert werden sollen.
2. Drücken Sie .
3. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[Sendersuche]** > **[Sender erneut installieren]** und drücken Sie anschließend **OK**.

Das Ländermenü wird angezeigt.

4. Notieren Sie sich die aktuelle Einstellung.
5. Drücken Sie .
6. Drücken Sie **[Abbrechen]**, um die Funktion zu verlassen.

Schritt 2: Kopieren der Senderliste auf ein USB-Gerät

1. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an den ersten Fernseher mit den installierten Sendern an.
2. Drücken Sie .
3. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[TV-Einstellungen]** > **[Bevorzugte Einstellungen]** > **[Senderliste kopieren]** > **[Auf USB kopieren]**, und drücken Sie dann **OK**. Die Senderliste wird auf das USB-Speichergerät kopiert.
4. Trennen Sie die Verbindung zwischen USB-Speichergerät und Fernseher.

Schritt 3: Auf dem zweiten Fernseher sind keine Sender installiert

1. Schalten Sie den zweiten Fernseher ein, auf den Sie die Senderliste kopieren möchten. Die erste Installation startet.
2. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm und wählen Sie die Ländereinstellung des Fernsehers, von dem Sie die Senderliste kopieren möchten.
3. Überspringen Sie den Sendersuchlauf.
4. Schließen Sie das USB-Speichergerät an.
5. Drücken Sie .
6. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[TV-Einstellungen]** > **[Bevorzugte Einstellungen]** > **[Senderliste kopieren]** > **[Auf Fernseher kopieren]** und drücken Sie dann **OK**. Die Senderliste wird auf den Fernseher kopiert.
7. Trennen Sie die Verbindung zwischen USB-Speichergerät und Fernseher.

Schritt 3: Auf dem zweiten Fernseher sind Sender installiert

1. Schalten Sie den zweiten Fernseher ein, auf den Sie die Senderliste kopieren möchten.
2. Drücken Sie **⬆**.
3. Wählen Sie **[Konfiguration] > [Sendersuche] > [Sender erneut installieren]** und drücken Sie anschließend **OK**.
Das Ländermenü wird angezeigt.
4. Prüfen Sie, ob die Ländereinstellung mit der des ersten Fernsehers übereinstimmt.
5. Drücken Sie **↩**.
6. Drücken Sie **[Abbrechen]**, um die Funktion zu verlassen.
7. Falls sich die Ländereinstellungen unterscheiden, installieren Sie den zweiten Fernseher neu, damit die Ländereinstellung mit der des ersten Fernsehers übereinstimmt. Siehe **Einrichten des Fernsehers > Wiederherstellen der Standardeinstellungen** (Seite 49).
8. Schließen Sie das USB-Speichergerät an den zweiten Fernseher an.
9. Drücken Sie die Taste **⬆**.
10. Wählen Sie **[Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen] > [Senderliste kopieren] > [Auf Fernseher kopieren]** und drücken Sie dann **OK**.
Die Senderliste wird auf den zweiten Fernseher kopiert.
11. Trennen Sie die Verbindung zwischen USB-Speichergerät und Fernseher.

Satelliteneinstellungen

Das können Sie tun:

Satellitensender anzeigen

Hinweis: Nur bei bestimmten Modellen verfügbar. **[Satellitensuche]** ist nur verfügbar, wenn der Fernseher DVB-S unterstützt.

Um Satellitensender zu empfangen, verbinden Sie den SAT-Anschluss am Fernseher mit einer Satellitenschüssel.

LNBS

Dieser Fernseher kann Signale von 4 verschiedenen rauscharmen Signalumsetzern (LNBS) empfangen. Ein rauscharmer Signalumsetzer wird am Endpol der Parabolantenne angebracht und empfängt Signale von einem Satelliten.

Satellitensender installieren

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [Satellitensuche] > [Sender erneut installieren]**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
4. Wählen Sie nach Beendigung des Vorgangs **[Beenden]**, und drücken Sie anschließend **OK**.

Auswählen der Anschlussart

Bei der Installation von Satellitensendern müssen Sie die Anschlussart auswählen. Die Anschlussart legt die Anzahl der LNBS an Ihrer Satellitenschüssel und die Anzahl der installierbaren Satellitensender fest.

1. Nachdem Sie **[Sender erneut installieren]** ausgewählt haben, müssen Sie **[Einstellungen]** auswählen und dann **OK** drücken.
2. Wählen Sie **[Verbindungstyp]**.
3. Wählen Sie eine Einstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
 - **[Ein LNB]:** Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie nur einen LNB haben.
 - **[DISEQC Mini (2 LNBS)]:** Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie zwei LNBS haben.

- **[DISEqC 1.0 (3-4 LNBs)]**: Wählen Sie für drei oder vier LNBs diese Option aus.

Stärke des Testsignals

Wenn ein Sender oder ein Transponder bei der Installation übersprungen wird, können Sie die Signalstärke eines Satelliten testen oder einen neuen Sender hinzufügen.

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[Satellitensuche]** > **[Manuelle Einstellung]** und drücken Sie dann **OK**.
3. Auswählen des rauscharmen Signalumsetzers.
4. Wählen Sie **[Frequenz]** und geben Sie die Frequenz des Transponders ein, sofern sie Ihnen bekannt ist (hierbei kann es sich um mehrere Sender handeln).
5. Wählen Sie **[Suchen]**, und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie **[Speichern]**, wenn eine neue Frequenz gefunden wird, um den neuen Transponder mit seinen Sendern hinzuzufügen.

Aktualisieren von Satellitensendern

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[Satellitensuche]** > **[Sender aktualisieren]**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
4. Wählen Sie nach Beendigung des Vorgangs **[Beenden]**, und drücken Sie anschließend **OK**.

Hinzufügen und Entfernen von Satelliten

Sie können Satelliten jederzeit hinzufügen oder entfernen und Sender von neuen Satelliten installieren.

Hinweis: Bevor Sie Satelliten hinzufügen, müssen Sie sich vergewissern, dass die Verbindungsart korrekt ist. Siehe **Einrichten des Fernsehers > Satelliteneinstellungen > Satellitensender installieren** (Seite 43).

1. Drücken Sie **⬆** > **[Konfiguration]** > **[Satellitensuche]** und dann **OK**.
2. Wählen Sie **[Satellit hinzufügen]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

Der Fernseher sucht auf dem ersten freien rauscharmen Signalumsetzer nach einem Satelliten. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Wenn kein Satellit gefunden wird, sollten Sie die Antennenverbindungen und die Ausrichtung der Parabolantenne überprüfen.

3. Falls kein Satellit gefunden wird, wählen Sie **[Suchen]**, um eine erneute Suche durchzuführen, oder **[Nächst. LNB]**, um zum nächsten LNB zu springen.

- Wenn keine freien LNBs verfügbar sind, löschen Sie zuerst einen Satelliten.
- Wenn Sie mit dem hinzugefügten Satelliten zufrieden sind, können Sie die Sender installieren.

4. Wählen Sie **[Installieren]**, um alle Sender zu installieren. Die Installation kann einige Minuten lang dauern.

Entfernen eines Satelliten

1. Drücken Sie **⬆** > **[Konfiguration]** > **[Satellitensuche]**.
2. Wählen Sie **[Satellit entfernen]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
3. Wählen Sie den Satelliten, den Sie entfernen möchten, und drücken Sie **OK**. Der Satellit und seine Sender werden aus der Installation entfernt.

Spracheinstellungen

Menüsprache

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[TV-Einstellungen]** > **[Bevorzugte Einstellungen]** > **[Menüsprache]**.
3. Wählen Sie eine Menüsprache aus der Liste aus, und drücken Sie dann **OK**.

Audiosprache

Wenn der Fernsehsender mehrere Audiosprachen ausstrahlt, können Sie Ihre bevorzugte Audiosprache auswählen.

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **⬆** **OPTIONS**.
2. Wählen Sie eine Option und drücken Sie dann **OK**:
 - **[Audiosprache]**: Wählen Sie die Audiosprache für Digitalsender.
 - **[Dual I-II]**: Wählen Sie die Audiosprache für Analogsender.

Audiosprachen für digitale Sender

Bei digitalen Sendern, die mehrere Audiosprachen anbieten, können Sie eine Standardsprache auswählen.

1. Drücken Sie die Taste **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[Sendereinstellung.]** oder **[Satelliteneinstell.]** > **[Sprachen]**.
3. Wählen Sie eine Einstellung und drücken Sie dann **OK**.
 - **[Bevorzugte Audio Sprache]**: Wenn diese Sprache übertragen wird, wird sie standardmäßig ausgewählt.
 - **[Alternative Audio Sprache]**: Diese Sprache auswählen, wenn die primäre Audiosprache nicht übertragen wird.

Untertitel bei analogen Sendern

1. Drücken Sie **TEXT**, während Sie einen analogen TV-Sender ansehen.
2. Geben Sie die dreistellige Seitennummer der Untertitelseite ein (in der Regel „888“). Wenn es Untertitel gibt, werden diese aktiviert.
3. Drücken Sie **⬆**, um den Teletext zu beenden.

Untertitel bei digitalen Sendern

1. Drücken Sie **⬆** **OPTIONS**, während Sie einen digitalen TV-Sender ansehen.
2. Wählen Sie **[Untertitel]**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie **[Untertitel aus]**, **[Untertitel ein]** oder **[Ein + Tonunterbrechung]**, und drücken Sie anschließend **OK**.
Wenn Sie **[Ein + Tonunterbrechung]** auswählen, werden Untertitel nur dann angezeigt, wenn Sie **⬆** drücken, um den Ton stummzuschalten.

Hinweis: Wenn eine MHEG-Anwendung aktiviert ist, werden keine Untertitel angezeigt.

Untertitelsprache

Bei bestimmten digitalen Sendern können Sie die Untertitelsprache ändern.

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[Sendereinstellung.]** oder **[Satelliteneinstell.]** > **[Untertitelsprache]**.
3. Wählen Sie **[Bevorzugte Untertitel Sprache]** oder **[Alternative Untertitel Sprache]** für die bevorzugte Sprache.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Tipp: Drücken Sie **⬆** **OPTIONS** > **[Untertitelsprache]**, um die Untertitelsprache für einen bestimmten Sender zu ändern.

Einstellungen für den Universalzugriff

Einschalten

Einige digitale Sender stellen spezielle Audio- und Untertitelfunktionen für hör- und sehbeeinträchtigte Personen bereit. Sie können diese Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren.

1. Drücken Sie die Taste **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[TV-Einstellungen]** > **[Bevorzugte Einstellungen]**.
3. Wählen Sie **[Seh- und Hörhilfen]** > **[Ein]** oder **[Aus]** und drücken Sie anschließend **OK**.

Zugriff auf Funktionen für Hörbehinderte

Tipp: Um sicherzustellen, dass eine hörbehindertengerechte Audiosprache verfügbar ist, drücken Sie **⬆** **OPTIONS** und wählen Sie dann **[Audiosprache]**. Sprachen mit einem Ohrsymbol unterstützen Audio für Hörbehinderte.

So schalten Sie Audiofunktionen und Untertitel für Hörbehinderte ein:

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **⬆** **OPTIONS**.
2. Wählen Sie **[Seh- und Hörhilfen]** > **[Hörbehindert]**.
3. Drücken Sie eine Taste, um eine Option auszuwählen:
 - **Rote Taste - [Aus]:** Deaktivieren der Funktionen für Hörbehinderte.
 - **Grüne Taste - [Ein]:** Einschalten von Audiofunktionen und Untertiteln für Hörbehinderte.
4. Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

Zugriff für Sehbeeinträchtigte

Tipp: Um sicherzustellen, dass eine sehbeeinträchtigtengerechte Audiosprache verfügbar ist, drücken Sie **⬆** **OPTIONS** und wählen Sie dann **[Audiosprache]**. Sprachen mit einem Augensymbol unterstützen Audio für Sehbeeinträchtigte.

Einschalten der Audioausgabe für Sehbeeinträchtigte

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **⬆** **OPTIONS**.
2. Wählen Sie **[Seh- und Hörhilfen]**.
3. Drücken Sie **Grüne Taste**, um **[Sehbeeinträchtigung]** auszuwählen.
4. Drücken Sie eine Taste, um eine Option auszuwählen:
 - **Rote Taste - [Aus]:** Deaktivieren der Audioausgabe für Sehbeeinträchtigte.
 - **Grüne Taste - [Ein]:** Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte sind nur über die Lautsprecher hörbar.
5. Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

Hinweis: Wenn die EasyLink-Fernbedienung aktiviert ist, können Sie die **Grüne Taste** nicht auswählen. Informationen zum Deaktivieren von EasyLink finden Sie unter **Weitere Funktionen > Verwenden von EasyLink > Voraussetzungen** (Seite 34).

Wählen Sie Audio von Lautsprechern oder Kopfhörern

Sie können wählen, den Ton für Sehbeeinträchtigte über die Lautsprecher des Fernsehers, über Kopfhörer oder über beides zu hören.

1. Drücken Sie **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration]** > **[Sendereinstellung.]** > **[Sprachen]** > **[Sehbeeinträchtigung]** > **[Lautsprecher/Kopfhörer]**.
3. Wählen Sie eine Einstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
 - **[Lautsprecher]:** Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte sind nur über die Lautsprecher hörbar.
 - **[Kopfhörer]:** Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte sind nur über die Kopfhörer hörbar.

- **[Lautsprecher + Kopfhörer]:** Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte sind über die Lautsprecher und die Kopfhörer hörbar.

Anpassen der Lautstärke der Audioausgabe für Hörbehinderte

1. Drücken Sie im Menü **[Seh- und Hörhilfen]** die **Gelbe Taste**, um **[Kombin. Lautst.]** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **Navigationstasten**, um die Lautstärke zu ändern, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

Akustisches Feedback für Sehbeeinträchtigte

Sie können den Fernseher so einstellen, dass beim Drücken einer Taste auf der Fernbedienung oder am Fernseher ein akustisches Signal ertönt.

1. Drücken Sie im Menü **[Seh- und Hörhilfen]** die **Blaue Taste**, um **[Tastenton]** auszuwählen.
2. Drücken Sie die **Grüne Taste**, um das Audio-Feedback zu aktivieren, oder drücken Sie die **Rote Taste**, um es zu deaktivieren.
3. Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

Audioeffekte aktivieren

1. Drücken Sie **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [Sendereinstellung.] > [Sprachen] > [Sehbeeinträchtigung] > [Soundeffekte]**.
3. Wählen Sie eine Einstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
 - **[Ein]:** Aktivieren Sie Audioeffekte für die Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte.
 - **[Aus]:** Deaktivieren Sie Audioeffekte für die Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte.

Sprechart wählen

1. Drücken Sie **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [Sendereinstellung.] > [Sprachen] > [Sehbeeinträchtigung] > [Sprache]**.
3. Wählen Sie eine Einstellung aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.

- **[Beschreibend]:** Beschreibende Sprache bei Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte hörbar
- **[Untertitel]:** Untertitel bei Audiofunktionen für Sehbeeinträchtigte hörbar

Weitere Einstellungen

Fernseherdemonstration

Sie können eine Demo starten, um mehr über die Funktionen dieses Fernsehers herauszufinden.

Hinweis: Demonstrationen sind auf MHEG-Sendern nicht verfügbar.

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [Demos anzeigen]**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie eine Demonstration aus, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **EXIT**, um das Menü zu verlassen.

Position

Um sich zu vergewissern, dass die korrekten TV-Einstellungen aktiviert sind, können Sie auswählen, wo der Fernseher verwendet wird.

Shop- oder Home-Modus

Wählen Sie **[Zuhause]**-Modus, um Zugriff auf alle TV-Einstellungen zu haben. Im **[Geschäft]**-Modus können Sie nicht auf alle Einstellungen zugreifen.

1. Drücken Sie, während Sie fernsehen, **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen]**.
3. Wählen Sie **[Standort] > [Zuhause]** oder **[Geschäft]** und drücken Sie anschließend **OK**.
4. Starten Sie den Fernseher neu.

Aufstellung

- Lesen Sie vor dem Aufstellen des Fernsehers alle Sicherheitsvorkehrungen. Siehe **Erste Schritte > Wichtig > Sicherheit** (Seite 6).
- Stellen Sie den Fernseher so auf, dass kein direktes Licht auf den Bildschirm fällt.
- Der ideale Abstand zum Fernseher beträgt das Dreifache der Bildschirmdiagonale. Wenn die Bildschirmdiagonale des Fernsehers beispielsweise 81 cm beträgt, ist der ideale Abstand ca. 2,5 m vom Bildschirm entfernt.
- Im Sitzen sollten Ihre Augen auf Höhe der Bildschirmmitte sein.

Standfuß- oder Wandmontage

Sie können die besten Einstellungen für Ihren Fernseher anwenden, indem Sie eine Wand- oder Standfußmontage wählen.

1. Wählen Sie im Menü **[Bevorzugte Einstellungen]** die Option **[Positionierung des Fernsehgeräts]**.
2. Wählen Sie **[Auf Tischfuß]** oder **[Wandmontage]** und drücken Sie dann **OK**.

Aktualisieren der Software

Prüfen der Version

1. Drücken Sie die Taste **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [Softwareeinstell.] > [Aktuelle Software - Informationen]**, und drücken Sie dann **OK**.

Die Version der aktuellen Software wird angezeigt.

Achtung: Installieren Sie keine ältere Softwareversion als die aktuelle Version, die auf Ihrem Produkt installiert ist. TP Vision übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die durch ein Software-Downgrade verursacht wurden.

Verwenden Sie eine dieser Optionen, um die Software zu aktualisieren:

- Aktualisierung über USB-Speichergerät
- Aktualisierung über DVB-T
- Aktualisierung über das Internet

Aktualisierungen über USB

Bevor Sie die Software aktualisieren, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie über Folgendes verfügen:

- ein USB-Speichergerät, das über mindestens 256 Megabyte Speicherplatz verfügt, FAT- oder DOS-formatiert ist und dessen Schreibschutz deaktiviert wurde.
- Zugang zu einem Computer mit USB-Anschluss und Internetzugang.

Hinweis: Verwenden Sie keine USB-Festplatte.

1. Drücken Sie die Taste **⬆**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [Software aktualisieren]**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Wählen Sie **[USB]**, und drücken Sie dann **OK**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Aktualisierung zu beginnen.

Hinweis: Der Aktualisierungsassistent leitet Sie auf die Support-Website von Philips weiter. Befolgen Sie die Installationsanweisungen auf der Website, um die Aktualisierung abzuschließen.

Aktualisieren über DVB-T

Ggf. kann Ihr Fernseher Softwareaktualisierungen über digitale Sendungen empfangen. Wenn eine Softwareaktualisierung empfangen wird, werden Sie aufgefordert, die Software zu aktualisieren. Wir empfehlen dringend, dass Sie Ihre Software aktualisieren, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Um die Software zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, wählen Sie **🏠 > [Konfiguration] > [Softwareeinstell.] > [Lokale Aktualisierungen]**.

Über das Internet

Sie können die Software des Fernsehers direkt über das Internet aktualisieren, indem Sie den Fernseher mit dem Internet verbinden. Siehe **Anschließen Ihres Fernsehers > Netzwerk und das Internet** (Seite 61).

1. Drücken Sie **🏠 > [Konfiguration] > [Software aktualisieren]** und anschließend **OK**.
2. Wählen Sie **[Internet]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Aktualisierung zu beginnen.

Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet der Fernseher automatisch in den Standby-Modus und anschließend wieder ein. Warten Sie, bis sich der Fernseher wieder eingeschaltet hat. Schalten Sie den Fernseher nicht selbst ein.

Hinweis: Ist der Fernseher mit dem Internet verbunden, wird beim Einschalten des Geräts eine Nachricht angezeigt, wenn eine neue Software verfügbar ist.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können alle Bild- und Toneinstellungen zurücksetzen und alle TV-Sender auf Ihrem Fernseher neu installieren.

1. Drücken Sie die Taste **🏠**.
2. Wählen Sie **[Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Fernsehergerät erneut einrichten]**, und drücken Sie dann **OK**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

5 Anschließen Ihres Fernsehers

Kabel

Kabelqualität

Überblick

Bevor Sie Geräte an den Fernseher anschließen, prüfen Sie, über welche Anschlüsse das betreffende Gerät verfügt. Verwenden Sie zum Verbinden der Geräte mit dem Fernseher die hochwertigsten Kabel. Durch qualitativ hochwertige Anschlüsse werden Bild und Ton besser übertragen.


Bei den in diesem Benutzerhandbuch dargestellten Verbindungen handelt es sich nur um Empfehlungen. Andere Lösungen sind ebenfalls möglich.

Tipp: Falls an Ihrem Gerät nur Composite- oder RCA-Anschlüsse vorhanden sind, verwenden Sie ein Composite-Kabel (FBAS), um das Gerät mit dem Y Pb Pr-Anschluss am Fernseher zu verbinden.

HDMI

Ein HDMI-Anschluss gewährleistet die beste Bild- und Tonqualität.

- Video- und Audiosignale sind in einem HDMI-Kabel kombiniert. Verwenden Sie HDMI-Anschlüsse für TV-Signale in High-Definition-Qualität (HD) und zur Aktivierung von EasyLink.
- Ein HDMI ARC- (Audio-Return-Channel-) Anschluss ermöglicht die Audiowiedergabe des Fernsehers über ein HDMI ARC-kompatibles Gerät.
- Verwenden Sie ausschließlich HDMI-Kabel mit einer Länge unter 5 Metern.

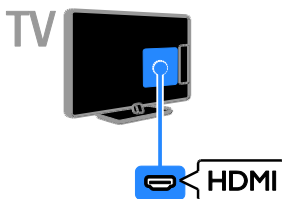


Y Pb Pr

Mit Component Video (Y Pb Pr) können ausschließlich Videosignale übertragen werden. Verwenden Sie das mitgelieferte Y Pb Pr-Adapterkabel, um Geräte anzuschließen. Verwenden Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) zum Anschluss an den Audio-Eingang (AUDIO IN).

Tipp: Wir empfehlen die Verwendung eines Audiokabels mit rechtwinkeligem Stecker.

Die Y Pb Pr-Verbindung ist für Fernsehsignale im HD-Format (High Definition) geeignet.

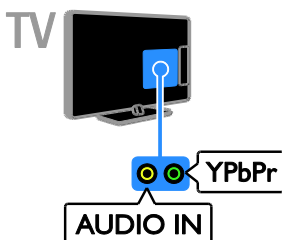


SCART

Mithilfe eines SCART-Kabels können Audio- und Videosignale übertragen werden.

Verwenden Sie das mitgelieferte SCART-Adapterkabel, um Geräte anzuschließen.


SCART-Anschlüsse können RGB-Videosignale übertragen, aber keine Fernsehsignale im HD-Format (High Definition).

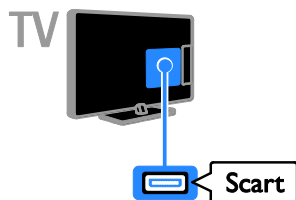

VGA

Sie können ein VGA-Kabel anschließen, um PC-Inhalte auf dem Fernseher wiederzugeben.



Mithilfe des VGA-Kabels können ausschließlich Videosignale übertragen werden. Wenn Sie auch Tonsignale empfangen möchten, müssen Sie das Kabel auch an AUDIO IN anschließen.

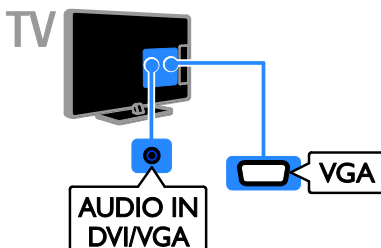


Anschließen von Geräten

Blu-ray- oder DVD-Player

Schließen Sie den Player über ein HDMI-Kabel am Fernseher an.

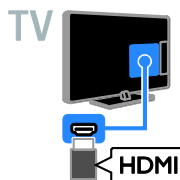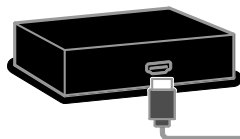


Verwenden Sie ein Audiokabel und das mitgelieferte Adapterkabel mit einem Component Video-Kabel (Y Pb Pr), um den Blu-ray- oder DVD-Player an den Fernseher anzuschließen.

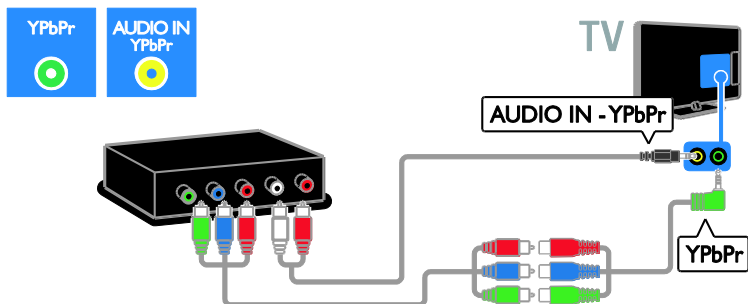

Receiver


Schließen Sie den Satelliten- bzw. Digital-Receiver über ein Antennenkabel am Fernseher an. (Ein SAT-Anschluss ist nur bei bestimmten Modellen verfügbar.)

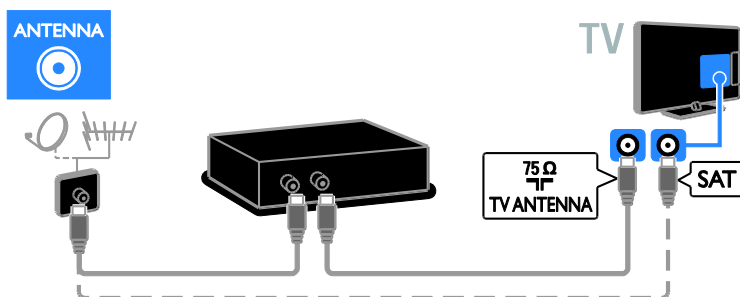


Schließen Sie den Satelliten- bzw. Digital-Receiver über ein HDMI-Kabel am Fernseher an.



Verwenden Sie das mitgelieferte Adapterkabel mit einem SCART-Kabel, um den Satelliten- bzw. Digital-Receiver an den Fernseher anzuschließen.

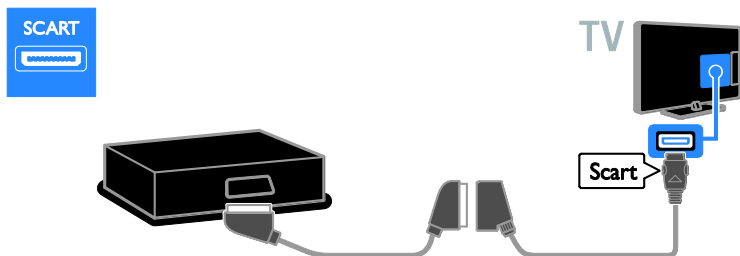


Verwenden Sie ein Audiokabel und das mitgelieferte Adapterkabel mit einem Component Video-Kabel (Y Pb Pr), um den Receiver an den Fernseher anzuschließen.

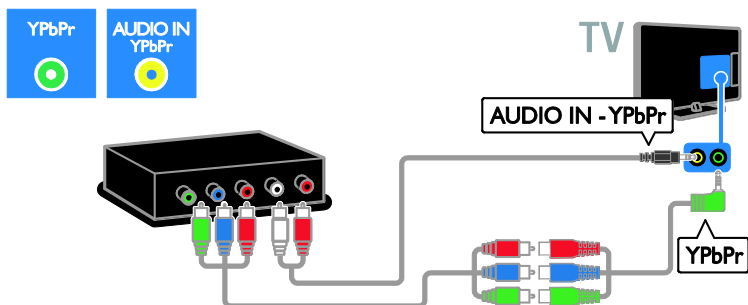


Videorecorder


Schließen Sie den Videorecorder über ein Antennenkabel am Fernseher an. (Ein SAT-Anschluss ist nur bei bestimmten Modellen verfügbar.)

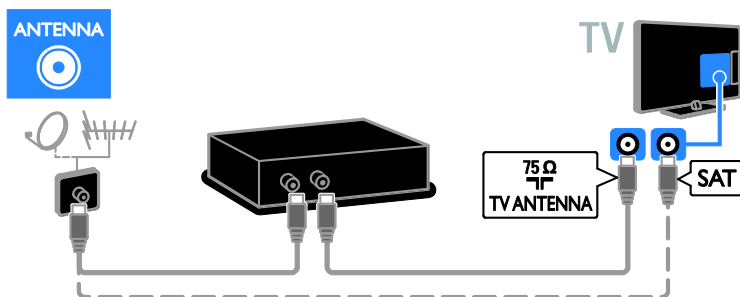

Verwenden Sie das mitgelieferte Adapterkabel mit einem SCART-Kabel, um den Videorecorder an den Fernseher anzuschließen.

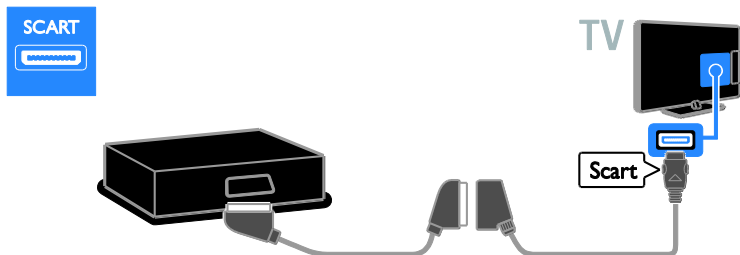

Verwenden Sie ein Audiokabel und das mitgelieferte Adapterkabel mit einem Component Video-Kabel (Y Pb Pr), um den Videorecorder an den Fernseher anzuschließen.

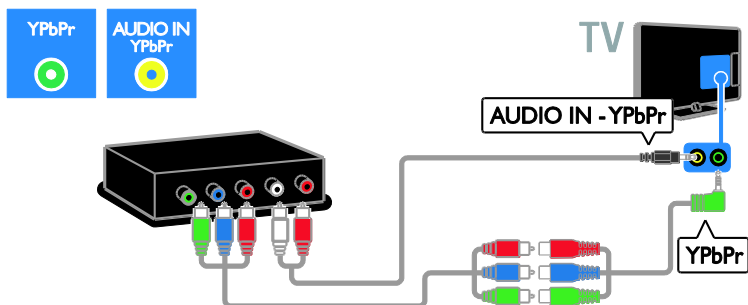


Spielkonsole

Schließen Sie die Spielkonsole über ein HDMI-Kabel am Fernseher an.




Verwenden Sie ein Audiokabel und das mitgelieferte Adapterkabel mit einem Component Video-Kabel (Y Pb Pr), um die Spielekonsole an den Fernseher anzuschließen.

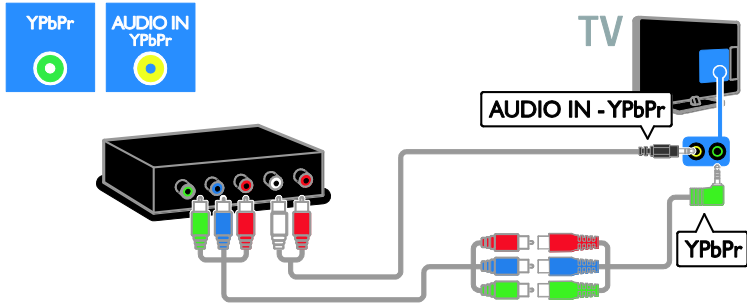


Heimkino


Schließen Sie das Home Entertainment-System über ein HDMI-Kabel und ein optisches Kabel am Fernsehgerät an.

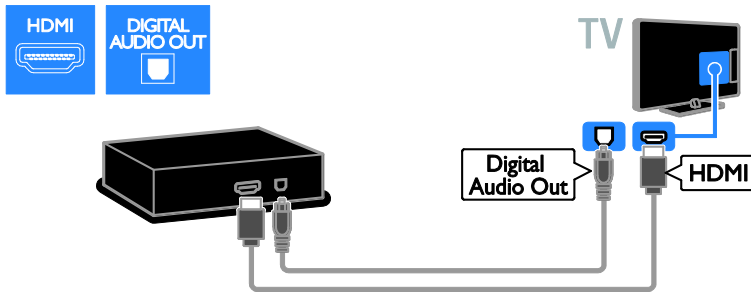

Verwenden Sie das mitgelieferte Adapterkabel mit einem SCART-Kabel, um das Heimkino an den Fernseher anzuschließen.

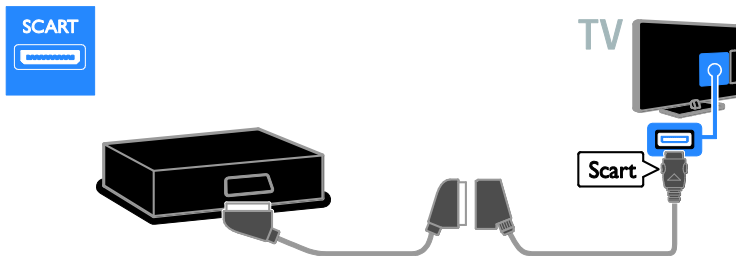


Verwenden Sie ein Audiokabel und das mitgelieferte Adapterkabel mit einem Component Video-Kabel (Y Pb Pr), um das Heimkinosystem an den Fernseher anzuschließen.

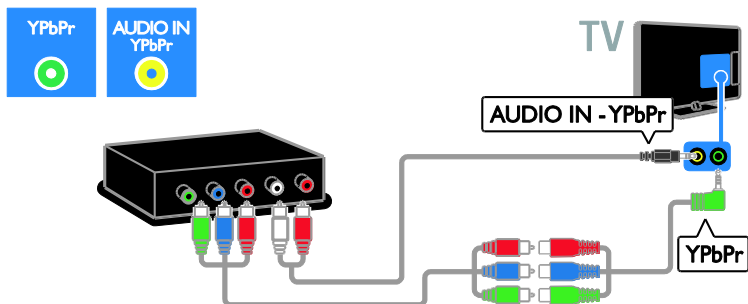


Digitalkamera

Schließen Sie die Digitalkamera über ein USB-Kabel am Fernseher an.

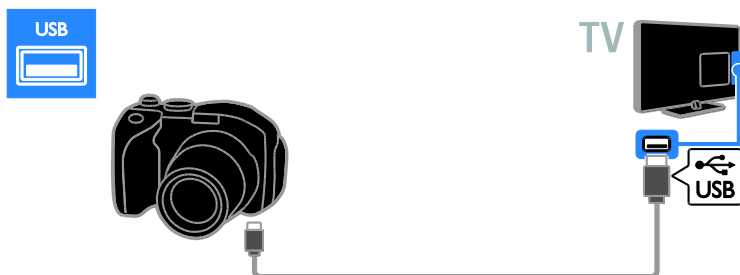


Digitaler Camcorder

Schließen Sie den digitalen Camcorder über ein HDMI-Kabel am Fernseher an.

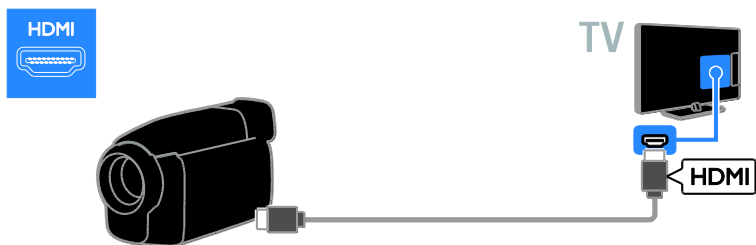


Verwenden Sie ein Audiokabel und das mitgelieferte Adapterkabel mit einem Component Video-Kabel (Y Pb Pr), um den Camcorder an den Fernseher anzuschließen.

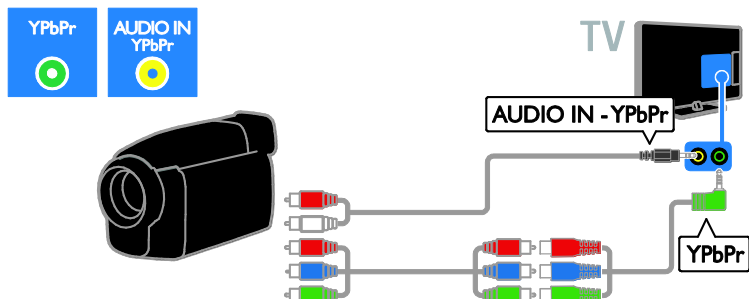

Anschließen weiterer Geräte


USB-Festplatte

Schließen Sie die USB-Festplatte über ein USB-Kabel am Fernseher an.

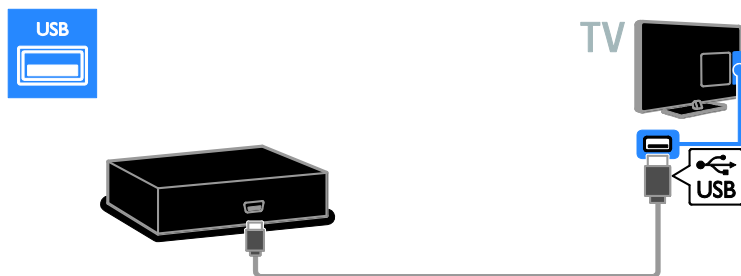


Computer


Schließen Sie den Computer über ein HDMI-Kabel am Fernseher an.

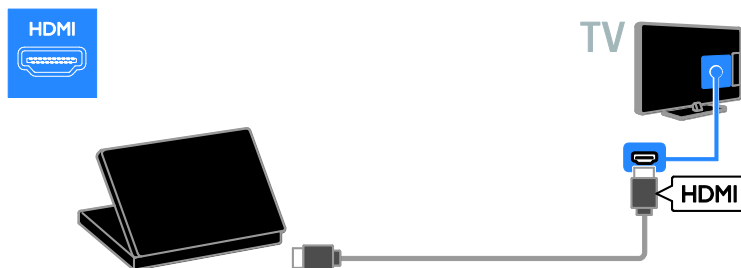

Schließen Sie den Computer über ein DVI-HDMI-Kabel und ein Audiokabel am Fernseher an.

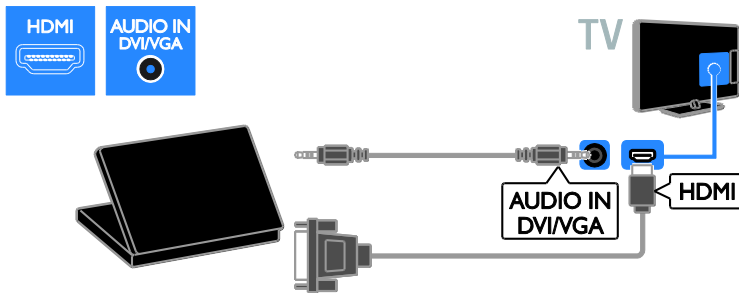

Schließen Sie den Computer über ein VGA-Kabel und ein Audiokabel am Fernseher an.

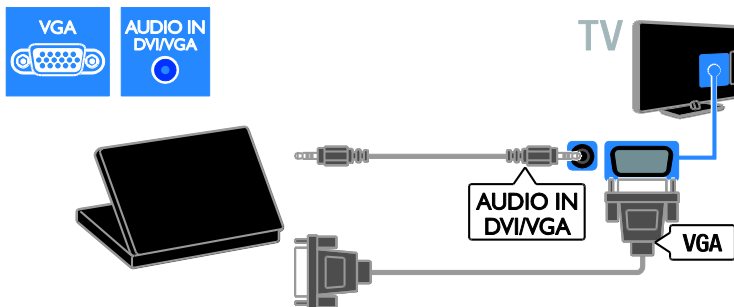

Tastatur und Maus

USB-Tastatur

Sie können eine USB-Tastatur anschließen, um Text wie Gerätenamen am Fernseher oder Text für Smart TV-Apps einzugeben.


USB-Maus

Sie können eine USB-Maus anschließen, um problemlos im Internet navigieren und auf Verknüpfungen klicken zu können.

Hinweis:

- Wenn Sie zusätzliche USB-Anschlüsse benötigen, verwenden Sie einen USB-Hub. Sie können die USB-Maus auch an eine angeschlossene USB-Tastatur anschließen.
- Sie können die USB-Maus auch an eine angeschlossene USB-Tastatur anschließen.

Schließen Sie Tastatur und Maus mit einem USB-Kabel am Fernseher an.

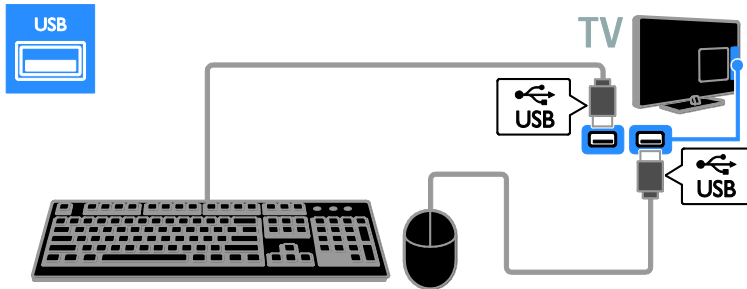

Sobald die Tastatur vom Fernseher erkannt wurde, können Sie das Tastaturlayout auswählen und Ihre Auswahl testen. Wenn Sie zunächst ein kyrillisches oder griechisches Tastaturlayout ausgewählt haben, können Sie zusätzlich eine zweite Tastatur mit lateinischem Layout auswählen.

Um das Tastaturlayout zu ändern, drücken Sie **⬆ > [Konfiguration] > [TV-Einstellungen] > [Bevorzugte Einstellungen] > [USB-Maus/-Tastatur] > [Tastatureinstellungen]** und dann **OK**.

TV-Tasten auf Ihrer Tastatur

Verwenden Sie folgende Tasten, um Text einzugeben:

- **Enter**↵: Eine Eingabe bestätigen
- **Backspace**⬅: Ein Zeichen vor dem Cursor löschen
- **Navigationstasten**: Innerhalb eines Textfelds navigieren
- **Alt + Shift**: Zwischen Tastaturlayouts wechseln, sofern mehrere festgelegt wurden

Smart TV-Tasten auf Ihrer Tastatur

- **Enter**↵: Eine Eingabe bestätigen
- **Backspace**⬅: Zur vorherigen Seite springen
- **Navigationstasten**: Zum nächsten Feld springen
- **Tab**: Weiter
- **Tab und Shift**: Zurück
- **Home**: An den Anfang der Seite scrollen
- **End**: An das Ende der Seite scrollen
- **Page Up**: Eine Seite nach oben springen

- **Page Down**: Eine Seite nach unten springen
- **+/-**: Eine Stufe herein- oder herauszoomen
- *****: An die Bildschirmbreite anpassen

Sobald die Maus vom Fernseher erkannt wurde, können Sie die Bewegungsgeschwindigkeit einstellen. Navigieren Sie in den Testbereich, um die Geschwindigkeit zu testen.

Verwenden der USB-Maus mit Ihrem Fernseher

- Linke Maustaste (Linksklick): **OK**
- Rechte Maustaste (Rechtsklick): **↶ (Rückseite)**
- Mousrad: Auf einer Internetseite nach oben oder nach unten scrollen.

Hinweis:

Die USB-Maus kann nicht zur Navigation in Smart TV-Apps oder in den Menüs des Fernsehers verwendet werden.

Über ein externes Gerät fernsehen

Hinzufügen eines neuen Geräts

Sie können ein angeschlossenes Gerät wie folgt ansehen:

- müssen Sie das entsprechende Symbol für den erleichterten Zugriff dem Startmenü hinzufügen.
- Treffen Sie im Menü „Source“ (Quelle) eine Auswahl.

Hinweis: Wenn Sie ein HDMI-CEC-kompatibles Gerät über den HDMI-Anschluss an den Fernseher anschließen und einschalten, wird das Gerät automatisch dem Startmenü hinzugefügt.

Hinzufügen eines neuen Geräts

1. Schließen Sie das Gerät an, und schalten Sie es ein.

2. Drücken Sie .

3. Wählen Sie **[Geräte hinzufügen]**, und drücken Sie dann **OK**.

4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wählen Sie den von diesem Gerät verwendeten Anschluss, wenn Sie aufgefordert werden, die Verbindung zu Ihrem Fernseher auszuwählen.

Gerät umbenennen

Nachdem Sie dem Startmenü ein neues Gerät hinzugefügt haben, können Sie es nach Belieben umbenennen.

1. Drücken Sie .

2. Wählen Sie das Gerätesymbol im Home-Menü aus.

3. Drücken Sie  **OPTIONS**.

4. Wählen Sie **[Umbenennen]**, und drücken Sie anschließend **OK**.

Ein Texteingabefeld wird angezeigt.

5. Drücken Sie die **Zahlentasten** und die **Navigationstasten**, um das Gerät

auszuwählen und den Namen einzugeben.

6. Wählen Sie danach **[Fertig]** aus und drücken Sie anschließend **OK**.

Auswählen einer Quelle

Über das Home-Menü

Wählen Sie nach dem Hinzufügen des neuen Geräts zu dem Startmenü das Symbol für das neue Gerät aus, um den Inhalt anzuzeigen.

1. Drücken Sie .

2. Wählen Sie das Gerätesymbol im Home-Menü aus.

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Über das Quelle-Menü

Sie können auch  **SOURCE** drücken, um eine Liste der Anschlussbezeichnungen anzuzeigen. Wählen Sie den Anschluss, über den das Gerät mit dem Fernseher verbunden ist.

1. Drücken Sie  **SOURCE**.

2. Drücken Sie **Navigationstasten**, um einen Anschluss aus der Liste auszuwählen.

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Gerät entfernen

Nicht mehr an den Fernseher angeschlossene Geräte können aus dem Startmenü entfernt werden.

1. Drücken Sie .

2. Wählen Sie das Gerätesymbol im Home-Menü aus.

3. Drücken Sie  **OPTIONS**.

4. Wählen Sie **[Dieses Gerät entfernen]**, und drücken Sie dann **OK**.

Das ausgewählte Gerät wird aus dem Startmenü entfernt.

Netzwerk und das Internet

Das können Sie tun:

Medien anzeigen

Wenn Sie den Fernseher mit einem Heimnetzwerk verbinden, können Sie Fotos, Musik und Videos von Ihrem Computer wiedergeben. Siehe **Funktionen > Medien anzeigen** (Seite 18).

Smart TV

Wenn Sie den Fernseher über eine Internetverbindung mit einem Heimnetzwerk verbinden, können Sie Smart TV durchsuchen. Smart TV bietet Ihnen maßgeschneiderte Internetdienste und Websites für Ihren Fernseher. Sie können Musik und Videos wiedergeben, Infotainment-Dienste aufrufen, Filme ausleihen und vieles mehr. Weitere Informationen finden Sie unter **Funktionen > Smart TV durchsuchen** (Seite 20).

Interactive TV

Wenn Sie den Fernseher mit dem Internet verbinden, kommen Sie in den vollen Genuss von Interactive TV. Systeme wie HbbTV, MHP und DTVi nutzen das Internet, um mit Ihrem Fernseher zu kommunizieren. Die Verfügbarkeit dieser Systeme hängt von Ihrem lokalen Anbieter ab.


Was wird benötigt?

Warnung: Dieser Fernseher entspricht nur dann der EMV-Richtlinie, wenn Sie ein geschirmtes Ethernet-Kabel der Kategorie 5 verwenden.

- Ein Ethernet-Kabel
- Ein Computernetzwerk mit:
 - a) einem Universal-Plug-and-Play- (UPnP-) Router und
 - b) einem Computer mit einem der folgenden Betriebssysteme: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OSX oder Linux.


- Um Ihren Fernseher mit Computern verbinden zu können, benötigen Sie außerdem eine Medienserversoftware, über die Dateien für Ihren Fernseher freigegeben werden können. Siehe **Funktionen > Medien anzeigen** (Seite 18).
- Um Ihren Fernseher mit dem Internet verbinden zu können, benötigen Sie außerdem eine Hochgeschwindigkeitsverbindung zum Internet.

Anschließen

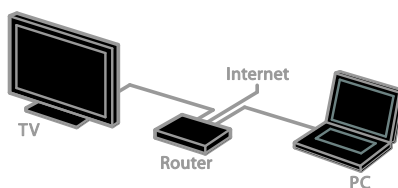

Sie können diesen Fernseher per WLAN oder per Kabel an Ihr Heimnetzwerk anschließen.

- Informationen zum Herstellen einer kabelgebundenen Verbindung finden Sie unter **Anschließen Ihres Fernsehgeräts > Netzwerk und das Internet > Kabelgebundene Verbindung** (Seite 62).

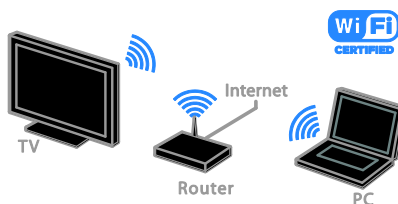

- Informationen zu einer WiFi-kompatiblen Verbindung finden Sie unter **Anschließen Ihres Fernsehgeräts > Netzwerk und das Internet > WiFi-kompatibel** (Seite 62).

Kabelgebundene Verbindung

1. Schalten Sie den Router ein und aktivieren Sie seine DHCP-Einstellung.
2. Verbinden Sie den Router über ein Ethernet-Kabel mit dem Fernseher.
3. Drücken Sie , und wählen Sie dann **[Konfiguration]** aus.
4. Wählen Sie **[Mit Netz w. verbind.]**, und drücken Sie dann **OK**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Netzwerk zu installieren.
6. Warten Sie, bis der Fernseher die Netzwerkverbindung erkannt hat.
7. Akzeptieren Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

WiFi-kompatibel

Dieser Abschnitt gilt nur für WiFi-kompatible Fernseher.

Über den kabellosen USB-Adapter PTA01 von Philips (separat erhältlich) können Sie den Fernseher kabellos mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden. Sie können über die Smart TV-Dienste das Internet optimal nutzen und über SimplyShare Inhalte von allen Anschlussgeräten aus wiedergeben.

Hinweis:

Das kabellose Netzwerk wird auf dem gleichen 2,4-GHz-Frequenzbereich betrieben wie gewöhnliche Haushaltsgeräte (z. B. Funktelefone, Mikrowellen oder Bluetooth-Geräte). Diese können den Wi-Fi-Zugang stören. Stellen Sie diese Geräte in einiger Entfernung zu Ihrem Fernseher auf.

- Um den Netzwerkverkehr zu reduzieren, sollten Sie an das Heimnetzwerk angeschlossene Netzwerkgeräte, die nicht verwendet werden, ausschalten.
- Die Empfangsqualität hängt von dem Standort des kabellosen Routers und dem lokalen Internetdienstanbieter ab.

- Bei der Wiedergabe von Videos über Ihr kabelloses Heimnetzwerk empfehlen wir die Verwendung eines IEEE 802.11 N-Routers. Die Verbindungsgeschwindigkeit unterscheidet sich unter Umständen je nach der Betriebsumgebung Ihres kabellosen Netzwerks.

Beginn der WLAN-Einrichtung

1. Schalten Sie Ihren WLAN-Netzwerkrouter ein.
2. Schließen Sie den Philips USB-Adapter PTA01 über einen USB-Anschluss an Ihrem Fernseher an.
Die Installation beginnt automatisch.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Tipp: Lassen Sie den WLAN-USB-Adapter am Fernseher angeschlossen.

WPS – Wi-Fi Protected Setup

1. Wenn Ihr Router WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt, drücken Sie die WPS-Taste am Router.
2. Wählen Sie nach 2 Minuten **[WPS]** auf dem Fernseher aus und drücken Sie dann **OK**.

Der Fernseher wird mit Ihrem Netzwerk verbunden. Dies nimmt ungefähr 2 Minuten in Anspruch.

Die meisten neuen WLAN-Router sind mit WPS ausgestattet und tragen das WPS-Logo. Das WPS-System verwendet die Sicherheitsverschlüsselungstechnik WPS und kann nicht mit Geräten in Ihrem Netzwerk mit der Sicherheitsverschlüsselungstechnik WEP (Wired Equivalent Privacy) kombiniert werden.

Wenn Sie ein bestimmtes WEP-Gerät in Ihrem Netzwerk benötigen, können Sie es über **[Scan] > [Personalisiert]** installieren.

Nach Routern suchen

Wenn sich mehrere Router in Ihrem Netzwerk befinden, können Sie das gewünschte Netzwerk auswählen.

1. Drücken Sie **[Scan]** auf der ersten Installationsseite, um einen bestimmten Netzwerkrouter auszuwählen. Die Router mit WPS und dem stärksten Signal werden an erster Stelle in der Liste auf dem Bildschirm angezeigt.

2. Wählen Sie den entsprechenden Router aus und drücken Sie dann **OK**.

- Wenn Sie einen WPS-Router anschließen, dann wählen Sie **[WPS]** am Fernseher aus.
- Wenn Sie den PIN-Code für die Verbindung in Ihrer Router-Software einrichten möchten, wählen Sie **[WPS-PIN]** und notieren Sie sich den Code.
- Wählen Sie **[Standard]** und geben Sie dann nach Aufforderung den Code ein, wenn Sie den Verschlüsselungscode manuell eingeben möchten.

Einrichten einer sicheren Verbindung mit WEP-Verschlüsselung

1. Um eine sichere Verbindung mit einem PIN-Code herzustellen, wählen Sie den **[WPS-PIN]** aus und drücken Sie **OK**.

2. Notieren Sie sich den achtstelligen PIN-Code, der auf dem Fernseher angezeigt wird, und geben Sie ihn in der Router-Software an Ihrem PC ein.

Lesen Sie ggf. im Handbuch des Routers nach, wo Sie den PIN-Code eingeben müssen.

Einrichten einer sicheren Verbindung mit WPA-Verschlüsselung

Wenn Ihr Router über WPA (Wi-Fi Protected Access) verfügt, geben Sie das Passwort über die Fernbedienung ein.

1. Um den Verschlüsselungscode (den Sicherheitsschlüssel) manuell einzugeben, wählen Sie **[Standard]** und drücken **OK**.
2. Wählen Sie das Texteingabefeld aus und drücken Sie dann **OK**, um Zugriff auf die Bildschirmtastatur zu erhalten.

Einrichten einer sicheren Verbindung mit WEP-Verschlüsselung

Wenn Ihr Router über WEP verfügt, werden Sie aufgefordert, den WEP-Verschlüsselungscode hexadezimal einzugeben.

1. Suchen Sie den Hexadezimalschlüssel in der Router-Software auf Ihrem PC und notieren Sie sich den ersten Schlüssel in der Liste der WEP-Schlüssel.

2. Geben Sie den Sicherheitsschlüssel am Fernseher über die Fernbedienung ein, um den Router zu verbinden.

3. Akzeptieren Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Netzwerkname des Fernsehers

Wenn mehrere Fernseher in Ihr Heimnetzwerk eingebunden sind, können Sie sie umbenennen und ihnen einen eindeutigen Namen geben.

1. Drücken Sie **⬆ > [Konfiguration] > [Netzwerkeinstell.]** und wählen Sie **[Name des Fernsehnetzwerks]**.

2. Um den Namen einzugeben, drücken Sie **OK**, um die Bildschirmtastatur zu öffnen, oder verwenden Sie die Nummertasten der Fernbedienung.

Common Interface

Das können Sie tun:

Sie können verschlüsselte digitale TV-Sender über ein CA-Modul (Conditional Access Module, CAM) empfangen. Wenn ein CA-Modul eingesteckt ist und Abonnementgebühren bezahlt werden, können Sie den Sender ansehen.


Dieser Fernseher unterstützt sowohl CI als auch CI+. CI+ unterstützt Premium-HD-Digitalprogramme mit einem hochwertigen Kopierschutz.

Hinweis: Die Anwendungen, Funktionen, Inhalte und Bildschirmmitteilungen hängen von dem CAM-Dienstanbieter ab.

Was wird benötigt?

Achtung: Stecken Sie das CA-Modul nach Anweisung ein, damit es nicht beschädigt wird.

Hinweis: Ziehen Sie die Dokumentation Ihres Dienstanbieters zu Rate, wie die Smartcard in das CA-Modul eingesetzt werden kann.

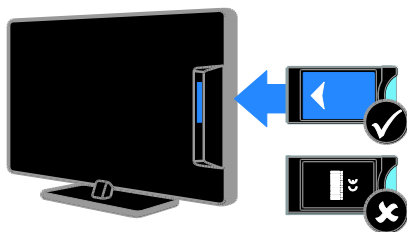

1. Schalten Sie den Fernseher aus.
2. Setzen Sie das CA-Modul entsprechend den Anweisungen auf dem Gerät vorsichtig in den seitlichen Common-Interface-Steckplatz am Fernseher ein. Schieben Sie das CA-Modul bis zum Anschlag ein.
3. Schalten Sie den Fernseher ein und warten Sie, bis das CA-Modul aktiviert wurde. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Belassen Sie das CA-Modul im Steckplatz, um auch weiterhin Zugriff auf die verschlüsselten digitalen TV-Sender zu haben.

Ansehen von CAM-Diensten

1. Drücken Sie nach Einlegen und Aktivieren des CAM **OPTIONS**.
2. Wählen Sie **[Common Interface]**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.
3. Wählen Sie den CAM-Anbieter aus und drücken Sie **OK**.

6 Fehlerbehebung

Allgemeine Probleme

Der Fernseher lässt sich nicht einschalten:

- Trennen Sie das Stromkabel vom Netzanschluss. Warten Sie eine Minute und schließen Sie das Stromkabel wieder an.
- Prüfen Sie, ob das Stromkabel sicher angeschlossen ist.

Der Fernseher reagiert beim Einschalten nicht auf die Fernbedienung oder die frontseitigen Bedienelemente.

Der Fernseher benötigt eine gewisse Aufwärmzeit. In dieser Zeit reagiert der Fernseher nicht auf die Fernbedienung oder die frontseitigen Bedienelemente. Das ist normal.

Beim Ein- und Ausschalten des Fernsehers oder wenn Sie das Gerät in den Standby-Modus schalten, hören Sie ein Knackgeräusch im Gehäuse:

Es ist kein Eingriff erforderlich. Die Knackgeräusche sind normal und entstehen, wenn sich der Fernseher beim Aufwärmen oder Abkühlen dehnt. Dies hat keinen Einfluss auf die Leistung des Geräts.

Wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet, wird ein Startbildschirm angezeigt und das Gerät kehrt anschließend in den Standby-Modus zurück:

Das ist normal. Wenn der Fernseher von der Stromversorgung getrennt und dann wieder angeschlossen wird, wird beim nächsten Einschalten des Geräts der Startbildschirm angezeigt.

Wenn Sie den Fernseher aus dem Standby-Modus einschalten möchten, drücken Sie  auf der Fernbedienung oder eine beliebige Taste an der Vorderseite des Fernsehers.

Die Standby-Leuchte am Fernseher blinkt rot:

Trennen Sie das Stromkabel vom Netzanschluss. Warten Sie, bis sich der Fernseher abgekühlt hat, bevor Sie das Stromkabel wieder anschließen. Kontaktieren Sie das Philips Kundendienstzentrum, falls das Blinken erneut auftritt.

Sie haben vergessen, den vierstelligen Code einzugeben, um die Funktion für das Blockieren gewisser Sender zu deaktivieren (Kindersicherung):

Geben Sie „8888“ ein.

Das TV- oder Smart TV-Menü wird in der falschen Sprache angezeigt:

Wählen Sie für das Menü die gewünschte Sprache. Siehe **Einrichten des Fernsehers > Spracheinstellungen > Menüsprache** (Seite 45).

Sie möchten Ihre TV-Software upgraden:

Besuchen Sie www.philips.com/support und laden Sie das aktuelle Softwarepaket für Ihren Fernseher herunter. Anweisungen für die Installation der Software und Hinweise zu den aktualisierten Seiten finden Sie auch auf der Site. Eine vollständige Anleitung für das Upgraden Ihrer TV-Software finden Sie auch unter **Einrichten des Fernsehers > Softwareaktualisierung**.

Senderprobleme

Sie möchten Fernsehsender installieren:

Siehe **Einrichten des Fernsehers > Sendereinstellungen** (Seite 40) für

Anweisungen zum Installieren analoger oder digitaler Sender. Wenn Sie Satellitensender installieren möchten, siehe **Einrichten des Fernsehers > Satelliteneinstellungen** (Seite 43).

Bei der Installation wurden keine digitalen Sender gefunden:

- Prüfen Sie, ob der Fernseher DVB-T, DVB-C oder DVB-S in Ihrem Land unterstützt.

- Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind und dass das korrekte Netzwerk ausgewählt wurde.

Installierte Sender werden in der Senderliste nicht angezeigt:

Prüfen Sie, ob die korrekte Senderliste ausgewählt wurde.

Sie möchten die Senderliste neu anordnen oder umsordieren:

Nachdem die Sender installiert wurden, werden sie in der Senderliste angezeigt. Informationen zur Verwaltung der Senderlisten einschließlich der Neuordnung der Sender finden Sie unter **Fernsehen > Senderlisten verwalten**.

Bildprobleme

Der Fernseher ist eingeschaltet, aber es wird kein Bild angezeigt, oder das Bild ist verzerrt:

- Prüfen Sie, ob die Antenne korrekt mit dem Fernseher verbunden ist.
- Prüfen Sie, ob das korrekte Gerät als Quelle für die Anzeige ausgewählt wurde.
- Prüfen Sie, ob das externe Gerät bzw. die externe Quelle korrekt angeschlossen ist.

Es wird ein Ton, jedoch kein Bild wiedergegeben:

Prüfen Sie, ob die Bildeinstellungen korrekt sind.

Der Empfang über eine Antennenverbindung ist schlecht:

- Prüfen Sie, ob die Antenne korrekt mit dem Fernseher verbunden ist.
- Lautsprecher, nicht geerdete Audiogeräte, Neonlicht, hohe Gebäude und andere große Objekte können die Empfangsqualität beeinträchtigen. Versuchen Sie, die Bildqualität zu verbessern, indem Sie die Ausrichtung der Antenne ändern oder den Abstand zu anderen Geräten vergrößern.

- Falls die Empfangsqualität nur bei einem Sender schlecht ist, nehmen Sie für diesen Sender eine Feinabstimmung vor.

Die Bildqualität von angeschlossenen Geräten ist schlecht:

- Prüfen Sie, ob die Geräte korrekt angeschlossen sind.
- Prüfen Sie, ob die Bildeinstellungen korrekt sind.

Der Fernseher hat Ihre Bildeinstellungen nicht gespeichert:

Prüfen Sie, ob der Standort des Fernsehers auf **[Zuhause]** eingestellt ist. In diesem Modus können Sie Einstellungen ändern und speichern.

Das Bild passt nicht auf den Bildschirm, sondern ist zu groß oder zu klein:

Versuchen Sie ein anderes Bildformat.

Das Bildformat ändert sich, wenn ich den Sender wechsele:

Versuchen Sie, statt **[Auto zoom]** verschiedene Bildformate anzuwenden.

Die Position des Bilds ist nicht korrekt:

Die Bildsignale mancher Geräte passen u. U. nicht richtig auf den Bildschirm. Überprüfen Sie den Signalausgang des Geräts.

Das Bild der Übertragung ist verschlüsselt:

Eventuell benötigen Sie ein CA-Modul (Conditional Access Module), um diese Inhalte anzeigen zu können. Wenden Sie sich hierfür an Ihren Dienstanbieter.

Auf dem Bildschirm des Fernsehers wird ein "elektronischer Aufkleber" angezeigt:

Der Fernseher befindet sich im Modus **[Geschäft]**. Um den E-Sticker zu entfernen, schalten Sie den Fernseher in den Modus **[Zuhause]** und starten ihn dann erneut.

Siehe **Einrichten des Fernsehers > Sonstige Einstellungen > Standort** (Seite 47).

Die Computeranzeige am Fernseher ist nicht stabil:

- Prüfen Sie, ob Ihr PC die unterstützte Auflösung und die Wiederholrate verwendet. Siehe **Produktspezifikationen > Auflösungen** (Seite 69).
- Ändern Sie das Bildformat zu **[Nicht skaliert]**.

Tonprobleme

Ich habe Bild, aber keinen Ton auf dem Fernseher:

Falls kein Audiosignal erkannt wird, schaltet der Fernseher den Ton automatisch aus. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

- Prüfen Sie, ob alle Kabel korrekt angeschlossen sind.
- Prüfen Sie, ob die Lautstärke stummgeschaltet oder auf null eingestellt ist.
- Prüfen Sie, ob die Lautsprecher des Fernsehers aktiviert sind. Drücken Sie **III ADJUST**, wählen Sie **[Lautsprecher]** und wählen Sie dann **[TV]**.
- Prüfen Sie, ob der Audioausgang des Fernsehers mit dem Audioeingang am HDMI-CEC-kompatiblen Gerät oder am EasyLink-fähigen Home Entertainment-System verbunden ist. Sie sollten Ton aus den Lautsprechern des Home Entertainment-Systems hören.
- Bei einigen Geräten müssen Sie die HDMI-Audioausgabe möglicherweise manuell aktivieren. Falls die HDMI-Audioausgabe bereits aktiviert wurde, Sie aber immer noch kein Audiosignal empfangen, sollten Sie versuchen, das digitale Audioformat des Geräts zu PCM ("Pulse Code Modulation") zu ändern. Anweisungen hierzu finden Sie in der Dokumentation Ihres Geräts.

Ich habe ein Bild, aber die Tonqualität ist schlecht:

Prüfen Sie, ob die Toneinstellungen korrekt sind.

Ich habe ein Bild, aber der Ton kommt nur von einem Lautsprecher:

Prüfen Sie, ob die Balance für den Ton mittig eingestellt ist.

Anschlussprobleme

Es treten Probleme mit HDMI-Geräten auf:

- Bitte beachten Sie, dass es bei HDCP-Unterstützung zu Verzögerungen bei der Anzeige von Inhalten von HDMI-Geräten über den Fernseher kommen kann.
- Falls der Fernseher das HDMI-Gerät nicht erkennt und kein Bild angezeigt wird, schalten Sie erst auf ein anderes Gerät und anschließend wieder auf das ursprüngliche Gerät um.
- Wenn Tonunterbrechungen auftreten, prüfen Sie, ob die Ausgabeeinstellungen des HDMI-Geräts korrekt sind.
- Wenn Sie einen HDMI-auf-DVI-Adapter oder ein HDMI-auf-DVI-Kabel verwenden, muss ein zusätzliches Audiokabel an „AUDIO IN - Y/Pb/Pr“ oder an „AUDIO IN - DVI/VGA“ (nur Mini-Buchse) angeschlossen sein.

Sie können die EasyLink-Funktionen nicht verwenden:

Prüfen Sie, ob Ihre HDMI-Geräte HDMI-CEC-kompatibel sind. Die EasyLink-Funktionen können nur mit HDMI-CEC-kompatiblen Geräten verwendet werden.

Wenn ein HDMI-CEC-kompatibles Audiogerät mit dem Fernseher verbunden ist und auf dem Gerät kein Stummschaltungs- oder Lautstärkesymbol angezeigt wird, wenn die Lautstärke stummgeschaltet bzw. lauter oder leiser gestellt wird:

Wenn ein HDMI-CEC-Audiogerät angeschlossen ist, ist dieses Verhalten normal.

Inhalt des USB-Geräts wird nicht angezeigt:

- Stellen Sie Ihr USB-Speichergerät wie in der Bedienungsanleitung beschrieben so ein, dass es mit der Klasse der **Massenspeicher** kompatibel ist.
- Prüfen Sie, ob das USB-Speichergerät mit Ihrem Fernseher kompatibel ist.
- Prüfen Sie, ob die Audio- und Bilddateiformate von Ihrem Fernseher unterstützt werden.

Audio- und Bilddateien auf Ihrem USB-Speichergerät werden nicht wiedergegeben oder nicht ordnungsgemäß wiedergegeben:

Die Übertragungsleistung des USB-Speichergeräts kann die Datenübertragungsrate zum Fernseher einschränken, was eine schlechte Wiedergabequalität zur Folge hat.

Netzwerkprobleme

Sie möchten eine kabellose Verbindung zwischen Ihrem Fernseher und Ihrem Heimnetzwerk einrichten:

Anweisungen zum kabellosen Anschließen Ihres Fernsehers an Ihr Heimnetzwerk finden Sie unter **Anschließen des Fernsehers > Netzwerk und das Internet > WiFi-kompatibel** (Seite 62).

Smart TV funktioniert nicht:

Überprüfen Sie, ob der Router auch ordnungsgemäß an den Fernseher angeschlossen ist und ob Ihr Router freien Zugriff auf das Internet hat. Falls Ihr Router über eine Firewall oder Sicherheitseinstellungen verfügt, müssen Sie überprüfen, ob Smart TV-Daten passieren dürfen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihres Routers.

Der offene Internetzugang über Smart TV ist langsam:

- Versuchen Sie, die Signalqualität zwischen Router und Fernseher zu verbessern, falls Sie über eine drahtlose Verbindung auf das Internet zugreifen. Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Handbuch des Routers.
- Verwenden Sie wann immer möglich eine schnelle Breitbandverbindung.
- Aktualisieren Sie Ihren Fernseher mit der aktuellsten Software, um sicherzustellen, dass die Browsergeschwindigkeit optimal ist.

Ihr Netzwerk ist langsam:

Wenn Sie über eine drahtlose Verbindung auf Ihren PC zugreifen, finden Sie im Handbuch des Routers Informationen, um die Qualität des Signals zwischen Router und Fernseher zu verbessern.

Das kabellose Netzwerk ist gestört oder wurde nicht gefunden:

- Vergewissern Sie sich, dass das kabellose Netzwerk nicht von Mikrowellenherden, DECT-Telefonen oder anderen WiFi-Geräten in der Nähe gestört wird.
- Wenn das kabellose Netzwerk nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die Firewalls im Netzwerk Zugriff auf die kabellose Verbindung mit dem Fernseher erlauben.

Philips kontaktieren

Warnung: Versuchen Sie nicht, den Fernseher selbst zu reparieren. Dies kann zu schweren Verletzungen, irreparablen Schäden an Ihrem Fernseher oder dem Verfall Ihrer Garantie führen.

Wenn Sie Ihr Problem nicht lösen können, lesen Sie die häufig gestellten Fragen (FAQs) für diesen Fernseher unter www.philips.com/support. Sie können sich auch unter www.supportforum.philips.com an die TV-Community von Philips wenden.

Wenn Sie mit einem Mitarbeiter von Philips persönlich sprechen oder ihm eine E-Mail schreiben möchten, wenden Sie sich an den Philips-Kundendienst in Ihrem Land. Sie finden die Kontaktinformationen in dem Prospekt, der diesem Fernseher beiliegt, oder unter www.philips.com/support.

Notieren Sie sich Modell und Seriennummer Ihres Fernsehers, bevor Sie sich an Philips wenden. Diese Nummern finden Sie auf der Rückseite Ihres Fernsehers sowie auf der Verpackung.

7 Produktspezifikationen

Netzanschluss und Empfang

Technische Produktdaten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Leistung

- Stromversorgung: AC 220-240 V~, 50-60 Hz
- Standby-Leistungsaufnahme: < 0,15 W
- Umgebungstemperatur: 5 bis 40 Grad Celsius
- Informationen zum Stromverbrauch finden Sie in den Produktspezifikationen unter www.philips.com/support.

Die auf dem Typenschild des Produkts angegebene Nennleistung bezeichnet den Stromverbrauch dieses Produkts bei gewöhnlichem Haushaltseinsatz (IEC 62087 Ed.2). Die maximale Nennleistung, in Klammern angegeben, steht für die elektrische Betriebssicherheit (IEC 60065 Ed. 7.2).

Empfang

- Antenneneingang: 75 Ohm, koaxial (IEC75)
- TV-System: DVB COFDM 2K/8K,
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, SECAM
- Digitales Fernsehen: MPEG-4, DVB-T (terrestrisch), DVB-T2*, DVB-C (Kabel), DVB-S/S2* (Satellit).
- Frequenzband: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

* Nur bei bestimmten Modellen verfügbar.

Bild und Ton

Bild / Anzeige

- Anzeigeart: LED-Backlight, Full HD
- Diagonale:
 - 81 cm/32 Zoll
 - 94 cm/37 Zoll
 - 107 cm/42 Zoll
 - 119 cm/47 Zoll
- Bildformat: 16:9 (Breitbild)
- Bildauflösung: 1920 X 1080 p
- Bildoptimierung: Pixel Plus HD
- Perfect Motion Rate (PMR): 200 Hz
- HD Natural Motion

Sound

- Ausgangsleistung (RMS) bei 10 % THD:
 - PFL4007, PFL4017, PFL4047: 20 W
 - PFL4027, PFL4037: 28 W
- Incredible Surround
- Klarer Klang
- Dynamic Bass Enhancement
- Mono/Stereo/NICAM

Auflösungen

Computerformate – HDMI

(Auflösung – Bildwiederholfrequenz)

640 × 480 - 60 Hz
 800 × 600 - 60 Hz
 1024 × 768 - 60 Hz
 1280 × 1024 - 60 Hz
 1360 × 768 - 60 Hz
 1600 × 1200 - 60 Hz
 1920 × 1080 - 60 Hz

Computerformate – VGA

(Auflösung – Bildwiederholfrequenz)

640 × 480 - 60 Hz
 800 × 600 - 60 Hz
 1024 × 768 - 60 Hz
 1280 × 1024 - 60 Hz
 1360 × 768 - 60 Hz
 1600 × 1200 - 60 Hz
 1920 × 1080 - 60 Hz

Videoformate (Auflösung – Bildwiederholfrequenz)

480i - 60 Hz
 480p - 60 Hz
 576i - 50 Hz
 576p - 50 Hz
 720p - 50Hz, 60 Hz
 1080i - 50Hz, 60 Hz
 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz

Multimedia

Unterstützte Multimedia-Anschlüsse

- USB: NTFS, FAT 16, FAT 32.
Schließen Sie nur USB-Geräte mit einem maximalen Stromverbrauch von 500 mA an.
- Ethernet LAN RJ-45

Unterstützte Bilddateien

- JPEG (*.jpg)

Unterstützte Audio-/Videodateien

Multimedia-Dateinamen dürfen nicht länger als 128 Zeichen sein.

AV CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG1	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), DVD-PCM, AC3	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
		MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
.ts	TS	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
.m4v	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO

Unterstützte Audio-/Videodateien

Multimedia-Dateinamen dürfen nicht länger als 128 Zeichen sein.

AV CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 SP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 MP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 AP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
.avi .xvid	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		DivX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO
.flv	FLV	On2 VP6	-	-	-	MPEG-2 L3, AAC	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
		Sorenson H.263	-	-	-		NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	-	-	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES
.divx .divx	DMF (DIVX)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		DivX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO

Unterstützte Audio-/Videodateien

Multimedia-Dateinamen dürfen nicht länger als 128 Zeichen sein.

AUDIO ONLY CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.mp3	MP3	-	-	-	384 kbps	MPEG-2 L3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.wma .asf	WMA (V2 upto V9.2)	-	-	-	192-768 kbps	WMA	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.lpcm (PC) .pcm (pc)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.wav (PC)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.aac .m4a .m4s	AAC	-	-	-	384 kbps 512 kbps 640 kbps 1024 kbps 3200 kbps	AAC, HE-AAC (v1&v2), AAC3, E-AAC3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO

Unterstützte Untertitelformate

Multimedia-Dateinamen dürfen nicht länger als 128 Zeichen sein.

SUBTITLE FORMATS										
File Extension	Format	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store		YTLB	Character encoding
							Downloading	Streaming		
.srt	SRT	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Windows-1252 (CP-1252) -Superset of ISO 8859-1 -Western Europe (Latin script or alphabet)
.sub	SUB	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
.sml .sami	SAMI	YES	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO	
.avi .divx	XSUB, XSUB+	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	-

Unterstützte Medienserver-Software

- Twonky Media (für Microsoft Windows und Mac OS X)
- Windows Media Player (für Microsoft Windows)
- Sony Vaio Media Server (für Microsoft Windows XP oder Vista)
- TVersity (für Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (für Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (für Microsoft Windows XP)
- Fuppes (für Linux)
- uShare (für Linux)
- AwoX

- CyberLink
- JVC media server
- MediaTomb
- Buffalo LinkStation Live

Anschlussmöglichkeiten

Rückseite


- NETZWERK: Ethernet LAN RJ-45
- AUDIO IN (DVI/VGA): 3,5-mm-Mini-Stereobuchse
- Y/Pb/Pr und AUDIO IN (Y/Pb/Pr): Component Video und Audio L/R Mini-Adapter
- SERV.U: Service-Port
- VGA: PC-Eingang

- SCART (RGB/CVBS): SCART Mini-Adapter
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2/3: HDMI
- ANTENNE: 75 Ohm, Koaxialbuchse
- SAT: F-Stecker Satellit (nur bei bestimmten Modellen verfügbar)
- USB

Seite

- CI: Common Interface
- Kopfhörer: 3,5-mm-Mini-Stereobuchse
- DIGITALER AUDIO-AUSGANG (OPTISCH): Optisch
- USB
- HDMI SIDE

Für Modelle mit **81 cm**: 18 mm
 Für Modelle mit **94-119 cm**: 17 mm

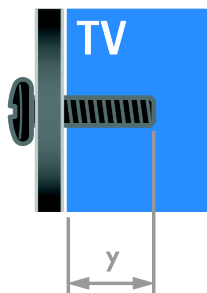

Unterstützte Befestigungen für den Fernseher

Sie können Ihren Fernseher mit einer kompatiblen Wandhalterung (separat erhältlich) an der Wand befestigen. Wählen Sie die Art der Wandhalterung entsprechend der Bildschirmgröße Ihres Fernsehers aus:

81 cm: 200 mm x 200 mm, M6

94 cm: 200 mm x 200 mm, M6

107 cm: 400 mm x 400 mm, M6

119 cm: 400 mm x 400 mm, M6

Warnhinweis: Befolgen Sie alle Anweisungen zum TV-Montageset. TP Vision Netherlands B.V. haftet nicht für eine unsachgemäße Wandmontage, die Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden zur Folge hat.

Lassen Sie etwa 5,5 cm Abstand zwischen der Rückseite des Fernsehers und der Wand, um Beschädigungen von Kabeln und Steckern zu vermeiden.

Suchen Sie die korrekte Schraubenlänge aus, bevor Sie den Fernseher an die Wand montieren.

Addieren Sie die Dicke der Wandhalterung zur Schraubenlänge (y), um die Länge der Schraube zu bestimmen.

Version der Hilfe

UMv 313913705464 - 20120831

8 Index

A

Altersfreigabe - 33
 Analoge Sender, Feinabstimmung - 41
 analoge Sender, installieren - 40
 Analogsender, Untertitel - 45
 Angeschlossenes Gerät, entfernen - 60
 Angeschlossenes Gerät, hinzufügen - 59
 Angeschlossenes Gerät, umbenennen - 60
 Anschließen, digitaler Camcorder - 56
 Anschließen, Digitalkamera - 56
 Anschließen, Disc-Player - 51
 Anschließen, externe Festplatte - 57
 Anschließen, Heimkinosystem - 55
 Anschließen, Heimnetzwerk - 61
 anschließen, Maus - 58
 Anschließen, PC - 57
 Anschließen, Recorder - 53
 Anschließen, Spielkonsole - 54
 anschließen, Tastatur - 58
 Anschließen, TV-Empfänger - 52
 Anschließen, USB - 19
 Anschlüsse - 50
 Audio Sync - 36
 Audiosprache - 45
 Aufnahmen, ansehen - 29
 Aufnahmen, planen - 28
 Aufnahmen, verwalten - 29
 aufnehmen, Fernsehprogramm - 26
 aufnehmen, USB-Gerät - 27

B

Bedienung per Smartphone - 6
 Bildeinstellungen - 38
 Bildeinstellungen, zurücksetzen - 39
 Bildformat - 16
 Bildschirmpflege - 8
 Bildschirmschoner - 37

C

CAM, aktivieren - 64
 CAM, einsetzen - 63
 CAM, siehe Conditional Access Module - 63
 CA-Modul (CAM) - 63
 Common Interface - 63
 Computer, Dateien wiedergeben - 18

D

Demo - 47
 Digitale Sender - 41
 digitale Sender, installieren - 41
 Digitale Sender, Untertitel - 45
 Digitaler Camcorder - 56
 Digitales Radio - 15
 Digitalkamera - 56
 Disc-Player, anschließen - 51
 Display - 69
 Displayauflösung - 69
 DTVi - 24

E

EasyLink - 33
EasyLink, aktivieren - 34
EasyLink, Bildschirmsteuerung - 5
EasyLink, Fernbedienungstasten - 34
EasyLink, Fernsehlautsprecher - 35
EasyLink, Funktionen - 33
EasyLink, Steuerungen - 34
Ein-/Ausschalten des Fernsehers - 13
Einstellungen, Audioformat - 39
Einstellungen, Bild - 38
Einstellungen, Hilfsprogramm - 38
Einstellungen, Spiel - 30
Einstellungen, Ton - 39
Energie-Label - 12
Energiesparend, Einstellungen - 11
Entfernen, angeschlossenes Gerät - 60
EPG, Electronic Programme Guide - 3
EPG, Internet - 17
EPG, Sender - 17
Externe Festplatte - 57

F

Fernbedienung - 4

G

Geräte - 51
Geräte anschließen - 50
Geräte, hinzufügen - 59
Geräte, wiedergeben - 60

H

HbbTV - 24
HDMI - 50
HDMI ARC - 50
Heimkinosystem, anschließen - 55
Heimnetzwerk - 60

High-Definition (HD), Inhalt - 3
Hilfe, auf dem Bildschirm - 12
Hilfe, Version - 72
Hintergrundbild - 37
Home-Modus - 47
Hörbehindert - 46

I

Interactive TV - 24

K

Kabellos, Dongle - 61
Kensington-Sicherung - 8
Kindersicherung - 33
Kontaktinformationen, im Internet - 12

L

Lautstärke - 13
Lieblingssender, Liste - 14

M

Medienserverprogramm - 18
Modus, Home oder Shop - 47
Multimedia Home Platform (MHP) - 24
Multimedia, Dateien wiedergeben - 18
Multimedia, unterstützte Formate - 70

N

Nachhaltigkeit - 11
Netzwerk, Name des Fernsehers - 63
Netzwerk, verbinden - 60
Neuinstallation - 49
Nutzungsende - 11

P

Pause TV - 25
 PC, anschließen - 27
 PC, Displayauflösungen - 69
 Philips kontaktieren - 12
 Pixel Plus Link - 36
 Position - 48
 Produktunterstützung - 12

R

Recorder, anschließen - 53
 Recyceln - 11
 Rückseitige Steuerungen - 4

S

Satellit, Einstellungen - 43
 Satellit, hinzufügen oder entfernen - 44
 Satellit, Sender installieren - 43
 SCART - 51
 Scenea, aktivieren - 37
 Scenea, Hintergrundbild laden - 37
 Sehbeeinträchtigt - 46
 Sender - 14
 Sender installieren, automatisch - 40
 Sender umbenennen - 15
 Sender, aktualisieren - 41
 Sender, auswählen - 14
 Sender, Favoriten - 14
 Sender, Feinabstimmung (analog) - 41
 Sender, installieren (automatisch) - 40
 Sender, installieren (digital) - 41
 Sender, installieren (manuell) - 40
 Sender, installieren (Satellit) - 43
 Sender, neu anordnen - 15
 Sender, neu installieren - 49
 Sender, umbenennen - 15
 Senderliste - 15

Senderliste, kopieren - 42
 Sensoren - 4
 Shop-Modus - 47
 Sicherheit - 6
 sleeptimer - 32
 Smart TV - 3
 Smart TV, Anwendungen - 21
 Smart TV, durchsuchen - 20
 Smart TV, Netzwerk - 60
 Smart-Einstellungen - 16
 Software, digitale Aktualisierung - 49
 Software, Internet - 49
 Software, USB - 48
 Software, Versionsprüfung - 48
 Spiele - 30
 Spielkonsole - 54
 Sprache, Menü - 45
 Sprache, Untertitel - 45
 Standby - 13
 Standort, Home oder Shop - 47
 Standort, Standfuß- oder Wandmontage - 48
 Stromversorgung - 69

T

Toneinstellungen, zurücksetzen - 39
 TV-Empfänger, anschließen - 52
 TV-Lautsprecher, stumm - 13

U

- Uhr - 32
- Umbenennen, angeschlossenes Gerät - 60
- Universalzugriff, aktivieren - 46
- Universalzugriff, Hörbeeinträchtigte - 46
- Universalzugriff, Sehbeeinträchtigte - 46
- Untertitel, analog - 45
- Untertitel, digital - 45
- Untertitel, Sprache - 45
- USB-Maus - 58
- USB-Tastatur - 58

V

- Verstärker, Ausgang wählen - 35
- VGA - 51
- Videotext 2.5 - 32
- Videotext, digitaler Text - 31
- Videotext, Dualbild - 30
- Videotext, Sprache - 31
- Videotext, Suche - 31
- Videotext, TOP - 30
- Videotext, Unterseiten - 31
- Videotext, vergrößern - 30

W

- Wandmontage - 72
- Warenzeichen und
Urheberschutzrechte - 10

Y

- YouTube - 21
- YPbPr, Komponentenvideo - 50



© 2012 TP Vision Netherlands B.V.
All rights reserved.
Document order number 313913705464