

Philips  
Profesionálny LED  
televízor

24" (61 cm) EasySuite

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

24HFL3009W



## Neuveriteľné spektrum funkcií pre vašich pacientov

vdaka dômyselným informačným stránkam

S týmto energeticky úsporným LED televízorom si vychutnáte všetky výhody špecializovaného televízora pre ubytovacie zariadenia. Vaši pacienti si budú môcť zakúpiť prémiový obsah, získať informácie z informačných stránok zdravotníckeho zariadenia a pomocou najnovšej technológie diaľkového ovládania využívať nenáročnú inštaláciu

### Udržateľné a bezpečné

- Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie

### Špeciálne navrhnuté pre zdravotnícke zariadenia

- Viacfrekvenčné diaľkové ovládanie zabráni rušeniu iných televízorov
- Prídavné pripojenie slúchadiel pre osobný poslech
- Kompatibilita so systémom privolania pomoci pre oblasť zdravotnej starostlivosti
- SmartInfo pre originálne, interaktívne info stránky zdravotníckych zariadení

### Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Žiarivý LED obraz s nízkou spotrebou energie
- Kompatibilita so službou MyChoice pre vyššie tržby
- Aplikácia SmartInstall pre jednoduchú diaľkovú inštaláciu a údržbu
- Integrovaný panel pripojenia
- Funkcia Serial Xpress Protocol Easy pre interaktívne systémy

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### LED




Tento televízor s najmodernejšou technológiou podsvietenia diódami LED v sebe spája pútavý minimalistický dizajn s ohromujúcou kvalitou obrazu a k tomu všetkému aj najnižšou spotrebou energie vo svojej kategórii. Navyše technológia podsvietenia LED neobsahuje žiadne nebezpečné látky. Vďaka podsvieteniu LED si môžete vychutnávať nízku spotrebu energie, vysoký jas, neuveriteľný kontrast a ostrosť, ako aj živé farby.

### SmartInfo



Aplikácia SmartInfo umožňuje zobrazit' vašim pacientom informácie o nemocnici alebo zdravotníckom zariadení. Vaši pacienti majú k tejto interaktívnej nemocničnej webovej stránke prístup aj vtedy, keď televízor nie je pripojený na internet alebo intranet. Údaje môžete jednoduchým spôsobom pravidelne meniť, aby mali vaši pacienti vždy aktuálne informácie.

### SmartInstall

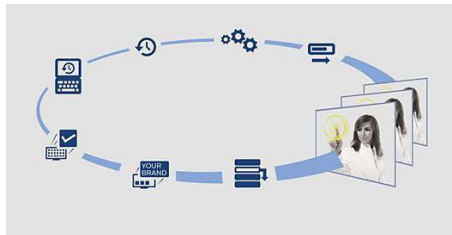

Aplikácia SmartInstall zjednodušuje inštaláciu a údržbu vášho televízora. S jednoduchým webovým nástrojom môžete odteraz na diaľku konfigurovať a inštalovať svoje televízory bez nevyhnutnosti zavítať do príslušnej miestnosti! Vďaka tomu ušetríte čas a nebudete rušiť svojich hostí. Či už ide o aktualizáciu informačných stránok hotela alebo inštaláciu nových kanálov, aplikácia SmartInstall sa postará o všetko.

### Kompatibilné so službou MyChoice



Služba MyChoice ponúka jednoduchý a finančne nenáročný spôsob, ako ponúknuť hosťom prémiové TV kanály. Súčasne zabezpečí prísun dodatočných tržieb, ktoré vám umožnia rýchlu návratnosť prvotnej investície do televízorov.

### SXP Easy



S funkciou Serial Xpress Protocol Easy môžete svoj televízor pripojiť k externým dekodérom a koncovým prijímačom set-top box od

všetkých významných poskytovateľov interaktívnych systémov.

### Skupinové diaľkové ovládanie

Viacfrekvenčné diaľkové ovládanie zaisťuje, že jedným diaľkovým ovládaním ovládajte len jeden televízor. V jednej miestnosti sa môže nachádzať až 14 rôznych televízorov, no diaľkové ovládania sa navzájom nebudú rušiť.

### Kompatibilita so systémom privolania pomoci

Vďaka kompatibilita so systémom privolania pomoci predstavujú televízory Philips pre zariadenia zdravotnej starostlivosti vysoko integrovaný nástroj, ktorý poskytuje nielen možnosti zábavy, ale aj pohodlný prístup k pomoci v prípade zdravotných ťažkostí.

### Integrovaný panel pripojenia

Integrovaný panel pripojenia umožní vašim hosťom bez problémov pripojiť ich osobné zariadenia k vášmu televízoru bez potreby použitia externého pripájacieho panela.

### Pripojenie slúchadiel

Tento systém reproduktorov obsahuje prídavné pripojenie slúchadiel. Pripojte si vlastné slúchadlá a vždy, keď budete chcieť, si vychutnajte osobnejší poslech.

### Ekologický dizajn

Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizovanie celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby napájania, odstránením nebezpečných látok, nižšou hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. Nezávislé testy vykonané požiarnymi zbormi preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy zintenzívniť požiare spôsobené externými zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 24 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 61 cm
- Displej: LED televízor s rozlíšením HD
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Dokonalejšie zobrazenie: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1
- Uhol zobrazenia: 176° (H)/176° (V)

## Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL, SECAM
- Digitálna TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC

## Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania videa: Podpora kodekov: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kontajnery: AVI, MKV
- Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3, WMA (v2 až v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Plug & Play, Pokročilý hotelový režim, Automatický systém ladenia, Digitálne ladenie PLL, Automatická inštalácia kanálov, Názov programu, Automatické

- pomenovanie programov, Autom. uloženie, Klonovanie nastavení TV cez USB, Klonovanie nastavení TV cez rádiové pripojenie, Uzamknutie inštaláčného menu, Prístup do bezpečnostnej ponuky
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, 1 zoznam analógových/digitálnych kanálov, Ponuka na obrazovke, Zoznam programov, Grafické užívateľské rozhranie
- Hodiny: Zobrazenie hodín na obrazovke, Časovač vypnutia, Budík
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Automatické zapínanie, Ekologické/rýchle spustenie, Uvítacia správa, Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti, Časovač vypnutia
- Prispôbenia formátu obrazovky: Šírka filmu 16:9, Širokouhlá obrazovka, Super zoom, Automatický formát
- elektronický sprievodca programom: 8-dňový elektr. sprievodca programom, Súčasne + ďalšie EPG
- Diaľkové ovládanie: zistenie slabej batérie, ochrana proti krádeži batérie
- Interaktívne hotelové funkcie: Kompatibilné s panelom pripojení, Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov, Blokovanie bezdrôtového prevzatia SW, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: Prehliadač a Obrázky
- Typ diaľkového ovládača: 22AV1409A/12 (RC6)
- Režim väzenia: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný cez rádiové pripojenie
- Zdokonalenia teletextu: Rýchly text, Programový informačný riadok
- Bezpečnostný zámok: Kensington uzamknutie

## Healthcare

- Ovládanie: Kompatibilné so systémom privolania pomoci, Skupinové diaľkové ovládanie, Funkcia

- SerialXpress Easy
- Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora

## Zvuk

- Zvukový systém: Incredible Surround

## Pripojiteľnosť

- Vylepšenie pripojiteľnosti: Funkcia Serial Xpress HealthCare, Vstup IR, Výstup IR, Konektor RJ-48, Rýchle infračervené pripojenie, Zapnutie cez rozhranie scart
- Počet pripojení HDMI: 2
- Počet komponentov v (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykem, Pohotovostný režim systému
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet konektorov USB: 1
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Slúchadlový výstup, PC-vstup VGA + Zvukový Ľ/P vstup, Common Interface Plus (CI+), Digitálny zvukový výstup (optický)

## Príkon

- Napájanie zo siete: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <math>0.3W</math>
- Trieda energetického štítku: A+
- Energetický štítk Európskej únie: 18 W
- Ročná spotreba energie: 26 kWh

## "Green" špecifikácie

- Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením horenia
- Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime: áno
- SmartPower Eco: áno

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie,

## Technické údaje

- Batérie pre diaľkové ovládanie, Sieťový napájací kábel, Podstavec na stôl, Záručný list, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami
- Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové ovládanie 22AV8573/00, Ext. hodinový modul 22AV1120C, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení 22AV1109H

### Rozmery

- Šírka prístroja: 550 mm

- Výška prístroja: 342 mm
- Hĺbka prístroja: 49 mm
- Hmotnosť výrobku: 3,5 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 550 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 387 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 145 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 3.7 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 75 x 75 mm



Dátum vydania  
2024-04-05

Verzia: 1.2.1

EAN: 87 12581 72437 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dostupnosť funkcií závisí od zvolenej implementácie