

Philips
Televisor LCD LED
Professional

107 cm (42"), Signature

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL7406D



Ouse ser diferente!

com Ambilight num design ultra-fino

Como um quadro na parede, experimente o mais recente televisor ultra-fino da Philips. Com um desempenho poderoso de imagem de LED e a envolvimento do Ambilight, asseguramos-lhe que os seus clientes fazem sempre parte da acção.

Sustentável e seguro

- Baixo consumo de energia
- Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chamas
- O botão ecológico permite aos clientes poupar ainda mais energia

Diferenciar a experiência de clientes

- O Ambilight Spectra em 2 lados intensifica a sua experiência de visualização
- Uma lista de canais combinada para canais analógicos e digitais
- Perfect Motion Rate (PMR) de 400 Hz para uma nitidez de movimentos fantástica

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Imagens de LED brilhantes com um contraste incrível
- Pannel de conectividade integrado
- Suporte 2 em 1 para utilização fácil sobre a mesa e com montagem rotativa na parede
- Lista avançada do EPG e de canais
- Bloqueio do menu de instalação

PHILIPS

Destques

Ambilight Spectra 2



Confira uma nova dimensão à sua experiência de visualização com Ambilight Spectra 2. Esta tecnologia patenteada da Philips aumenta o ecrã ao projectar brilho de luz de 2 lados a partir da parte posterior do ecrã para a parede envolvente. O Ambilight ajusta automaticamente a cor e o brilho da luz para estes combinarem com a imagem do televisor. Graças à função adaptável à parede, a cor da luz é sempre perfeita, independentemente da cor da parede.

Televisor LED Full HD



A tecnologia de iluminação LED mais avançada deste televisor LED Full HD combina um design minimalista atractivo com uma qualidade de imagem deslumbrante e dispõe do menor consumo de energia da sua categoria. Para além disso, a tecnologia de iluminação LED não inclui a utilização de materiais perigosos. Assim, com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo, alto brilho, contraste e nitidez inacreditáveis e cores vibrantes.

Perfect Motion Rate de 400 Hz



O Perfect Motion Rate (PMR) de 400 Hz cria uma nitidez de movimentos excelente para imagens nítidas e vibrantes em filmes de acção rápida. A nova norma Philips PMR apresenta o efeito visível da combinação da taxa mais rápida de actualização do painel, do HD Natural Motion e da fórmula de processamento única para nitidez de movimentos sem precedentes.

Suporte rotativo 2 em 1

Este suporte para mesa revolucionário 2 em 1 também pode ser utilizado para montar o televisor facilmente na parede. O design patenteado permite 4 posições de montagem: suporte de mesa com orientação, suporte de parede rotativo, suporte de parede ultra plano e fixação na parede compatível com Vesa. Com uma montagem simples e nivelamento inteligente, consegue colocar o televisor alinhado na horizontal.

Painel de conectividade integrado

O painel de conectividade integrado permite que os seus clientes liguem facilmente os seus dispositivos pessoais ao seu televisor sem necessitar de um painel de conectividade externo.

Botão ecológico

Com o botão ecológico, os clientes têm a possibilidade de poupar ainda mais energia no televisor, seleccionando uma maior redução da intensidade da retroiluminação ou desligando o ecrã enquanto ouve rádio. Outra forma para

reduzir os custos de funcionamento do hotel, enquanto envolve os clientes directamente.

Baixo consumo de energia

Os televisores Philips foram concebidos para minimizar o consumo de energia, reduzindo o impacto ambiental e os custos de funcionamento.

Bloqueio do menu de instalação

Evita o acesso não autorizado a definições de instalação e configuração, para garantir o maior conforto aos utilizadores e evitar custos de reprogramação desnecessários.

Design amigo do ambiente

A sustentabilidade é parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores são concebidos e produzidos de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por serviços de emergência demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificação de incêndios provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips não contribuem para as chamas.

Lista avançada do EPG e de canais

A lista atractiva do EPG e de canais inclui botões intuitivos com grafismos de orientação perceptíveis para encontrar facilmente os seus canais preferidos.

Uma lista de canais combinada

Uma lista de canais integrada para canais digitais e analógicos, que permite que o cliente comute continuamente entre canais analógicos e digitais.

Especificações

Ambilight

- Sistema de luz Ambilight: LED, cor ampla
- Função de esbatimento: Manual e através do Sensor da luz

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: Panorâmico
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 42 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 107 cm
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Brilho: 450 cd/m²
- Melhoramento de imagem: Controlo Activo + Sensor de luz, Redução de Ruído Digital, Melhoramento da Transição de Luminância, Melhoramento do contraste dinâmico, Clear LCD de 100 Hz, HD Natural Motion
- Contraste dinâmico do ecrã: 500.000:1
- Tempo de resposta (típico): 2 ms
- Ângulo de visualização: 176° (H) / 176° (V)
- Relação máxima da luminância: 65 %
- Melhoramento de ecrã: Ecrã revestido anti-reflexos
- Processamento de cor: 4 triliões de cores (14 bits, RGB)

Sintonizador/receção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: DVB COFDM 2K/8K
- Televisão Digital: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2
- Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

Funcionalidades

- Protecção infantil: Bloqueio de crianças+Controlo parental
- Facilidade de Instalação: Nome do Programa, Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, Classificação, Clonagem de definições do televisor via USB, Bloqueio do menu de instalação, Bloqueio de teclado
- Fácil de utilizar: Smart Picture, Som Inteligente, 1 lista de canais analógicos/digitais, Lista de Programas
- Relógio: Temporizador
- Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel,

- Mensagem de boas-vindas, Limitação de volume
- Ajustes de Formato do Ecrã: Expansão de filmes 16:9, Panorâmico, Super Zoom
- Multimédia: Entrada automática USB
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação eletrónico, 8 dias, Agora + Próximo EPG
- Teletexto: Hipertexto 1200 páginas
- Firmware atualizável: Assistente atual. automática firmware, Firmware atualizável através de USB

Som

- Potência de saída (RMS): Som invisível de 2 x 12 W
- Sistema de som: Mono, Estéreo, Nicam Estéreo
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Dynamic Bass Enhancement, Incredible Surround, Controlos de Graves e Agudos

Conetividade

- Melhorias de Conectividade: Interface Serial Xpress
- Número de ligações HDMI: 4
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Standby do sistema, Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio
- Ligações frontais/laterais: USB, HDMI
- Scart Ext 1: Áudio E/D, RGB, Entrada CVBS
- Outras ligações: Saída de auscultador, Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D
- Ext 2: Entrada YPbPr

Potência


- Alimentação elétrica: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 40 °C
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,15 W
- Consumo de energia (típico): 84 W
- Consumo e energia quando desligado: < 0,01
- Consumo de energia anual: 122,64 kW h
- Presença de chumbo: Sim*

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Suporte de mesa com orientação, Manual de início rápido, Folheto de garantia
- Acessórios opcionais: Telecomando de configuração 22AV8573/00

Dimensões

- Largura do conjunto: 992 mm
- Altura do conjunto: 586 mm
- Profundidade do conjunto: 37,8 mm
- Peso do produto: 13 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 922 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 660 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 254 mm
- Peso do produto (+suporte): 15.8 kg
- Largura da caixa: 1065 mm
- Altura da caixa: 693 mm
- Profundidade da caixa: 158 mm
- Peso incl. embalagem: 18,5 kg
- Compatível com suporte de parede: 400 x 400 mm

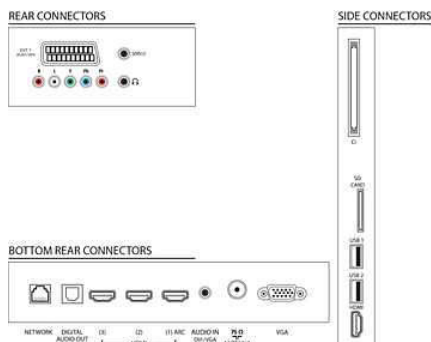

Data de publicação
2024-03-29

Versão: 3.0.7

EAN: 87 12581 60570 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Consumo de energia típico quando ligado, medido de acordo com o método de medição IEC62087 Edição 2.

* Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

* Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da directiva RoHS.