

Philips
Profesionálny televízor

32" (81 cm) EasySuite
DVB-T2/T/C HEVC

32HFL3011W



Ohúrte svojich hostí

inteligentným profesionálnym televízorom

Urobte na svojich hostí ten správny dojem vďaka výnimočnej kvalite obrazu a možnosti zobrazit' originálne a interaktívne stránky hotela.

Prevezmite kontrolu pomocou funkcie CMND

- CMND & Control: údržba vašich televízorov bez námahy
- CMND & Create: zobrazte informácie, ktoré chcete a kedy chcete

Špičkové funkcie pre hotely a záruka kompatibility v budúcnosti

- Serial Xpress Protocol pre interaktívne systémy
- Kompatibilita so službou MyChoice pre vyššie tržby
- SmartInfo pre originálne interaktívne informačné stránky hotelov
- Uvítajte svojich hostí vlastnou uvítacou stránkou
- Úplné režimy Hotel, Zdravotné zariadenie a Vážnica
- Uzamknutie inštaláčného menu

Rozlišovanie skúseností hostí

- Naplánujte, čo len chcete a kedy chcete
- Prídavné pripojenie slúchadiel pre osobný posluš
- Kompatibilita so systémom privolania pomoci pre oblasť zdravotnej starostlivosti
- Funkcia zobrazenia hodín na obrazovke pre optimálne pohodlie hostí

PHILIPS

Hlavné prvky

CMND & Control



Systém CMND & Control vám umožňuje inštaláciu a nastavovanie televízorov na diaľku, z jedného miesta bez toho, aby ste museli navštíviť niektorú izbu. Aktualizujte a spravujte všetky svoje obrazovky s minimálnou námahou bez toho, aby ste museli rušiť svojich hostí.

CMND & Create



Systém CMND & Create vám umožňuje poskytovať informácie, ktoré chcete, kedy chcete. Modul správy obsahu CMND vám umožňuje jednoduchú tvorbu a distribúciu interaktívnych web stránok označených logom vášho hotela. Prispôbte svoje televízory tak, aby hosťom poskytovali najaktuálnejšie informácie spolu s najhorúcejšími novinkami z vášho hotela – a to všetko v reálnom čase.

Režim Hotel, Nemocnica, Väznica

Všetky vyžadované funkcie na profesionálne použitie v prostrediach, kde sú potrebné prísnejšie opatrenia ako v obývačke. Od uzamknutia hlasitosti a ponuky až po striktné testovanie materiálov, šetrenie energie a diaľkové ovládania zabezpečené pred krádežou, ako aj vyhradené funkcie pre

zdravotné zariadenia a väznice, ktoré poskytujú riešenia chýbajúce na trhu.

Kompatibilné so službou MyChoice



Služba MyChoice ponúka jednoduchý a finančne nenáročný spôsob, ako ponúknuť hosťom prémiové TV kanály. Súčasne zabezpečí prísun dodatočných tržieb, ktoré vám umožnia rýchlu návratnosť prvotnej investície do televízorov.

Zobrazenie hodín na obrazovke

Vďaka novej funkcii zobrazovania hodín na obrazovke môžu hostia získať jednoduchý prístup k aktuálnemu času. Po stlačení tlačidla sa hodiny zobrazia na obrazovke televízora, pričom spájajú lepšiu viditeľnosť a nižšiu spotrebu energie.

Plánovač

Pomocou zabudovaného plánovača môžete zobrazovať, čo chcete a kedy chcete. Naprogramujte až 7 rôznych plánov na zobrazovanie požadovaného ľubovoľného obsahu. Nastavte opakovanie plánu na každý deň alebo len na konkrétne dni. Je to len na vás.

Uvítacia stránka



Uvítacia stránka sa zobrazí pri každom zapnutí televízora. Možno ju jednoducho prispôbiť a zakomponovať do nej značku pri inštalácii pomocou jednoduchého uvítacieho obrázka vo formáte .png.

SmartInfo

Aplikácia SmartInfo umožňuje zobraziť vašim hosťom informácie o meste alebo hoteli prostredníctvom prostredia SmartUI. Vaši hostia majú k tejto interaktívnej hotelovej webovej stránke prístup aj vtedy, keď televízor nie je pripojený na internet. Údaje môžete jednoduchým spôsobom pravidelne meniť, aby mali vaši hostia vždy aktuálne informácie o vašom hoteli.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televízor možno cez rozhranie Serial Xpress Protocol (SXP) pripojiť k externým dekodérom a prijímačom všetkých popredných poskytovateľov interaktívnych služieb.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Displej: Televízor LED HD
- Uhol prierečka: 32 palec / 80 cm
- Pomer strán: 16 : 9
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 280 cd/m²
- Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)
- Dokonalejšie zobrazenie: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate

Audio

- Výkon zvukového výstupu: 16 (2 x 8) W
- Reprodukory: 2,0, Smerom nadol
- Výstup na reproduktor do kúpeľne: 1,5 W Mono 8 ohmov
- Zvukové vlastnosti: systém AVL, Incredible Surround, Dolby MS10

Dizajn

- Farba: White

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (rozlíšenie až 1080p a 60 fps)
- Analógové TV vysielanie: PAL
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM

Pripojitelnosť vzadu

- Anténa: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2, ARC
- HDMI2: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0
- Digitálny zvukový výstup: Optický
- DVI zvukový vstup: Minikonector
- vstup AV: CVBS zdieľané s YPbPr
- Komponentný: YPbPr + L/R cinch
- Externé ovládanie: RJ-48
- Výstup na reproduktor do kúpeľne: Minikonector

Pripojitelnosť naboku

- Zásuvka rozhrania Common Interface: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 s ochranou HDCP 2.2
- USB2: USB 3.0
- Slúchadlový výstup: Minikonector

Vylepšenie pripojiteľnosti

- HDMI: DVI (all ports)
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim systému, RC prechod, systémové ovládanie zvuku
- RJ48: IR-vstup/výstup, Rozhranie Serial Xpress

Vlastnosti

- Digitálne služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext
- Jednoduché používanie: Štýl obrazu, Štýl zvuku, Formát obrazu, Samostatné ovládanie hlasitosti
- Lokálne blokovanie: Joystick

Hotelové funkcie

- Hotelový režim: Zamknutie ovládania joysticku, Zamknutie menu, Zamknutie inštalačného menu, Obmedzenie hlasitosti
- Režim väznenie: Režim vysokého zabezpečenia, Uzamknutie titulkov/TXT/MHEG/USB/EPG
- SmartInfo: Prehliadač s podporou HTML5, Interaktívne šablóny, Obrázková prezentácia
- CMND Create & Control: Offline kanálový editor, Editor off-line nastavení, Dialková správa cez RF, Vytváranie obsahu
- Vaša značka: SmartInfo, Uvitacie logo
- Generovanie výnosov: MyChoice
- Klonovanie a aktualizácia firmvéru: Instant Initial Cloning, Cez USB/RF
- Časovač: Plánovač (7 plánov), Časovač vypnutia, Alarm spustenia, Spustenie na kanáli, Prebúdzacie zvuky
- Hodiny: Hodiny v pohotovostnom režime, Tlačidlo RC svietiace v tme, Hodiny na obrazovke, Voliteľné externé hodiny
- Kanály: Kombinovaný zoznam, Tematické zoznamy, Offline kanálový editor
- Interaktívne DRM: VSecure
- Ovládanie: Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov, Protokol Serial Xpress, JSON API na ovládanie televízora – JAPIT
- Ovládanie výkonu: Ekologické/rýchle spustenie
- Ovládanie zapnutia: Kanál, Vlastnosť, Štýl obrazu, Formát obrazu, Štýl zvuku, Hlasitosť, Jazyk ponuky
- Dialkové ovládanie: Pripravené na zväzok káblov, Rozpoznanie slabšej batérie, Zámka dvierok na batériu RC
- Proti krádeži: Ochrana proti krádeži batérie, Kensington uzamknutie

Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

- Ovládanie: Skupinové dialkové ovládanie, Dialkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení, Kompatibilné so systémom privolania pomoci
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora
- Bezpečnosť: Dvojité izolácia triedy II, Samozhasínacie charakteristiky

Multimédiá

- Multimediálne pripojenia: USB
- Podporované prehrávanie videa: Formáty: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Kontajnery: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Podporované formáty titulkov: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Podporované hudobné formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podp. rozlíšenie videa pri USB: do 1920 x 1080p @ 60 Hz

Príslušenstvo


- Pribalené: Stolný podstavec, Dialkové ovládanie 22AV1604A/12, 2x batéria AAA, Záručný list, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Napájací kábel
- Voliteľný: Externé hodiny 22AV1120C/00, Nastavenie RC 22AV9573A/12

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- Trieda energetického štítku: A+
- Energetický štítok Európskej únie: 31 W
- Ročná spotreba energie: 45 kWh
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,3 W
- Funkcie úspory energie: Režim Eko
- Okolité teplota: 0 °C až 40 °C

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 727 x 425 x 64/77 mm
- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 727 x 490 x 186 mm
- Hmotnosť výrobku: 5 kg
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 5,7 kg
- Kompatibilné s upevnením na stenu VESA: M4, 100 x 100 mm

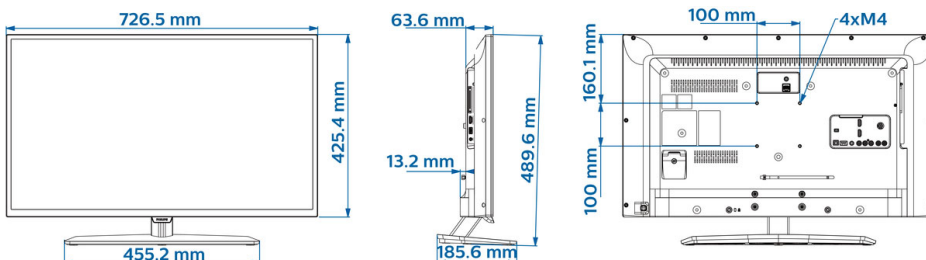

Dátum vydania
2018-09-28

Verzia: 3.0.1

12 NC: 8670 001 41733
EAN: 87 18863 01063 1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.
* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.