

Philips
Profesionalni LED TV

- Studio od 26 inča
- LED
- DVB-T/C MPEG 2/4

26HFL2808D



Odlična vrijednost u modernom dizajnu

s LED tehnologijom koja štedi energiju

Ovaj energetski učinkoviti LED televizor za hotele omogućit će vam uživanje u učinkovitoj instalaciji putem USB kloniranja i namjenskim značkama za hotele kao što su zaključavanje izbornika i kontrola.

Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan

- Brilljantna LED slika uz malu potrošnju energije
- USB kloniranje svih postavki za brzu instalaciju
- USB za reprodukciju multimedijских sadržaja
- Integrirana ploča za povezivanje
- Prikaz poruke dobrodošlice na zaslonu
- Mala potrošnja energije
- Ograničenje glasnoće
- Zaključavanje izbornika za instalaciju
- Zaključavanje prednjih/bočnih kontrola

A

PHILIPS

Istaknute značajke

USB kloniranje

Omogućuje lako kopiranje svih programa i programiranih postavki kanala s jednog TV na drugi, za manje od minute. Ta značajka jamči jednakost funkcija na svim televizorima i znatno smanjuje vrijeme potrebno za instalaciju te troškove.

Ograničenje glasnoće

Ova značajka prethodno definira raspon glasnoće unutar kojeg TV može raditi, čime se onemogućava namještanje preglasnog zvuka te izbjegava ometanje gostiju u susjednim sobama.

Zaključavanje izbornika za instalaciju

Onemogućuje neovlašteni pristup postavkama instalacije i konfiguracije kako bi se osigurala maksimalna pogodnost gostima i izbjegli nepotrebni troškovi ponovnog programiranja.

Mala potrošnja energije

Televizori Philips dizajnirani su kako bi minimizirali potrošnju energije. Osim što smanjuje utjecaj na okoliš, to smanjuje i troškove rada.

Integrirana ploča za povezivanje

Integrirana ploča za povezivanje vašim će gostima omogućiti da svoje osobne uređaje bez poteškoća povežu s vašim televizorom, bez potrebe za bilo kakvom vanjskom pločom za povezivanje.

LED



Najnaprednija tehnologija LED osvjetljenja kod ovog televizora kombinira privlačan minimalistički dizajn sa zapanjujućom kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Povrh svega, tehnologija LED osvjetljenja ne uključuje nikakve opasne materijale. Dakle, LED pozadinsko osvjetljenje vam pruža uživanje u niskoj potrošnji energije, visokoj svjetlini,

nevjerojatnom kontrastu, oštirini i živopisnim bojama.

USB (fotografija, glazba, videozapisi)



Povežite USB memoriju, digitalni fotoaparati, mp3 reproduktor ili drugi multimedijski uređaj na USB priključnicu na bočnoj strani televizora kako biste uživali u fotografijama, videozapisima i glazbi uz pomoć jednostavnog pretraživača sadržaja na zaslonu.

Poruka dobrodošlice

Poruka dobrodošlice prikazuje se prilikom svakog uključivanja TV-a.



Specifikacije

Slika/Zaslon

- Zaslon: LED HD TV
- Veličina dijagonale zaslona: 26 inča / 66 cm
- Omjer širine i visine: 16:9
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Svjetlina: 350 cd/m²
- Kut gledanja: 176° (H) / 176° (V)
- Napredne značajke slike: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dinamički kontrast zaslona: 100 000:1
- Boja ormarića: Crna

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- Digitalni televizor: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- TV sustav: PAL, SECAM
- Reprodukcijski videozapisi: PAL, SECAM, NTSC

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Napredne značajke zvuka: Auto. ujednačavanje jačine zvuka, Incredible Surround, Kontrola visokih tonova i basova, Clear Sound

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2

Mogućnost povezivanja

- Broj AV priključaka: 1
- Broj USB ulaza: 1
- Više HDMI veza: 1
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Prednji/bočni priključci: L/D audio ulaz, CVBS ulaz, Izlaz za slušalice, USB 2.0
- HDMI značajke: Audio Return Channel
- Ostali priključci: Antena IEC75, S/PDIF izlaz (koaksijalni), VGA ulaz za računalo, Common Interface Plus (CI+)

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Automatski sustav podešavanja (ATS), Automatsko instaliranje kanala (ACI), Automatsko imenovanje programa, automatsko spremanje programa, Kloniranje TV postavki pomoću USB-a, Zaključavanje izbornika za

- instalaciju, Pristup sigurnosnom izborniku
- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), 1 popis kanala (analogni + DVB-T ili C), Prikaz na zaslonu, Popis programa, Bočne kontrole
- Udobnost: Značajke za hotelske goste, Stranica dobrodošlice (.png), Kanal nakon uključivanja, Ograničenje glasnoće, Automatsko isključivanje
- Zatvorski način rada: TXT, USB blokada titlova
- Teletext: Smart Text od 1000 stranica
- Elektronički vodič kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće
- Prilagodavanje formata zaslona: 4:3, 14:9, 14:9 zumiranje, 16:9, Automatski, Titl, Kino
- Daljinski upravljač: 22AV1107A/12
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze

Zdravstvena skrb

- Upravljanje: Višestruki daljinski upravljač
- Praktičnost: Izlaz za slušalice

Multimedijske aplikacije


- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije videozapisa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Datoteke: AVI, MKV
- Formati reprodukcije glazbe: MP3
- Formati reprodukcije slike: JPEG

Snaga

- Mrežno napajanje: AC 220 - 240 V, 50-60 Hz
- EU energetska oznaka, snaga: 30 W
- Energetska klasa: A
- Godišnja potrošnja energije: 43 kW/h
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,3 W
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije isključenog uređaja: < 0,3 W
- Značajke za uštedu energije: Eco način rada, Slika bez zvuka (za radio)

Dimenzije

- Dimenzije kompleta (Š x V x D): 628 x 384 x 36,8 mm
- Dimenzije kompleta s postoljem (Š x V x D): 628 x 427 x 203 mm
- Dimenzije kutije (Š x V x D): 789 x 466 x 145 mm

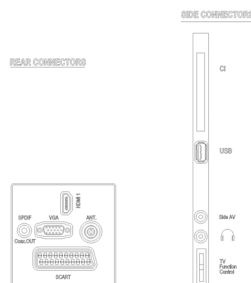

Datum izdavanja
2013-08-03

Verzija: 9.1.9

12 NC: 8670 001 01789
EAN: 87 12581 68307 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com