

Philips 3000 series
LCD TV με Digital Crystal
Clear

48 εκ. (19")

HD Ready
Ψηφιακή τηλεόραση

19PFL3606H



Ιδανική για κάθε χώρο

με μοντέρνο σχεδιασμό

Η Philips σας επιτρέπει να απολαμβάνετε εκπληκτική απόδοση τηλεόρασης στη σωστή τιμή, σήμερα και στο μέλλον. Αυτή η τηλεόραση LCD 19PFL3606 της σειράς 3000 προσφέρει υπέροχες εικόνες, εύχρηστες ψηφιακές υποδοχές τηλεόρασης και λιτή σχεδίαση.

Καθαρή, ζωντανή εικόνα LCD, κάθε στιγμή

- HD Ready με Digital Crystal Clear για βάθος και ευκρίνεια
- Εξαιρετικά χρώματα για εκπληκτικές φυσικές εικόνες
- Εκπληκτική δυναμική αντίθεση για πλούσια απόδοση μαύρου

Εμπειρία αυθεντικού και καθαρού ήχου

- Ακούστε κάθε λέξη με το Clear Sound

Απλοποιημένη ψηφιακή συνδεσιμότητα

- Άψογη συνδεσιμότητα με 1 είσοδο HDMI και Easylink
- Ενσωματωμένος δέκτης MPEG-4 για λήψη HD χωρίς set top box
- Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή

Απλή εγκατάσταση, ευκολία στη χρήση

- Εύκολη εγκατάσταση με βοηθητικό οδηγό ρυθμίσεων

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Digital Crystal Clear

Το Digital Crystal Clear είναι ένα ψηφιακό πακέτο καινοτομιών που ρυθμίζει και βελτιώνει ψηφιακά την ποιότητα της εικόνας στα καλύτερα δυνατά επίπεδα αντίθεσης, χρώματος και ευκρινείας. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες από οποιαδήποτε πηγή.

Εκπληκτική δυναμική αντίθεση

Η μοναδική τεχνολογία αχνού φωτισμού και ενίσχυσης του οπισθοφωτισμού της Philips έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετικό επίπεδο μαύρου και ακριβή απόδοση των σκιών και των χρωμάτων. Παρέχει φωτεινές ζωντανές εικόνες με υψηλή αντίθεση και έντονα χρώματα.

Καθαρός ήχος



Το Clear Sound είναι μια πρωτοποριακή τεχνολογία ήχου που αυξάνει σημαντικά την

καταληπτότητα της φωνής, είτε πρόκειται για ομιλία είτε για τραγούδι. Διασφαλίζει ότι ακούτε κάθε λέξη, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε στο έπακρο αυτό που παρακολουθείτε.

1 είσοδος HDMI με Easylink



Το HDMI είναι ένα καλώδιο που μεταφέρει σήματα εικόνας και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση, καταργώντας την ακαταστασία που προκαλεί η χρήση καλωδίων. Μεταφέρει μη συμπιεσμένα σήματα, διασφαλίζοντας ότι απολαμβάνετε την υψηλότερη ποιότητα από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, χρειάζεστε μόνο ένα τηλεχειριστήριο για να εκτελείτε τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, στη συσκευή αναπαραγωγής DVD ή BluRay, στον αποκωδικοποιητή ή στο σύστημά σας οικιακού κινηματογράφου.

Είσοδος PC (HDMI και VGA)

Η είσοδος PC σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη τηλεόρασή σας ως οθόνη υπολογιστή, μέσω ενός καλωδίου μετατροπής HDMI-DVI (για τα ψηφιακά σήματα) ή ενός καλωδίου VGA (για τα αναλογικά σήματα).

Ενσωματωμένος δέκτης DVB MPEG-4

Ο ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης σας επιτρέπει να λαμβάνετε ψηφιακά καλωδιακά και επίγεια σήματα τηλεόρασης χωρίς πρόσθετο set top box. Απολαύστε ποιοτική τηλεόραση χωρίς επιπλέον εξοπλισμό.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Οθόνη: LCD HD Ready
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 19 ίντσες / 48 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Λόγος διαστάσεων: 16:9
- Φωτεινότητα: 250 cd/m²
- Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 100.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 5 ms
- Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 6W (2 x 3W)
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Καθαρός ήχος, Incredible Surround, Έλεγχος τριμών και μπάσων

Συνδεσιμότητα

- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναμονή συστήματος, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
- Αριθμός εισόδων σήματος συνιστωσών (ΥΡbPr): 1
- Αριθμός σκαρτ (RGB/CVBS): 1
- Αριθμός USB: 1
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Ψηφιακή έξοδος ήχου (ομοαξονική), Εισοδος PC VGA + Εισοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Μορφή αναπαραγωγής μουσικής: MP3
- Μορφή αναπαραγωγής εικόνας: JPEG

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

Ευκολία

- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών
- Ευκολία εγκατάστασης: Οδηγός εγκατάστασης

- καναλιών, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων
- Ευκολία στη χρήση: Κομπι Home ενός πατηματος, Κομπιά ελέγχου αφής
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Αυτόματο γέμισμα, Αυτόματο ζουμ, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Ευρεία οθόνη
- Teletext: Smart Text 1000 σελίδων
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM

Ρεύμα


- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220-240V, 50-60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: B
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 21 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 31 kW h
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,3 W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Λειτουργία Eco, Μενού ρυθμίσεων Eco
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 525 x 410 x 133 χιλ.
- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 462,8 x 297,4 x 57 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 462,8 x 330,9 x 149,3 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 2,94 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 3,13 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 3,64 κ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Βάση τραπέζιου, Εγχειρίδιο χρήσεως, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο εγγύησης

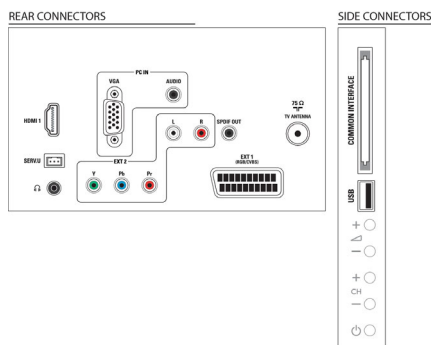

Ημερομηνία έκδοσης
2019-11-12

Έκδοση: 3.7.4

12 NC: 8670 000 76594
EAN: 87 12581 60404 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθειες ερωτήσεων της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

* Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων (EPG) 8 ημερών, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες

* Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

* Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαιρέσεως στο πλαίσιο της Οδηγίας RoHS.