

Philips
Profesjonalny telewizor
LED

102 cm (40") Studio
LED
DVB-T2/T/C

40HFL2829T



Wysoka jakość i nowoczesny wygląd

dzięki energooszczędnej technologii LED

Wydajny energetycznie telewizor dla hoteli z funkcją klonowania ustawień przez złącze USB umożliwia szybką instalację w miejscu przeznaczenia. Jest wyposażony w specjalne funkcje hotelarskie, takie jak blokada określonych pozycji w menu i blokada sterowania.

Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Idealny do zastosowania w więzieniach
- Klonowanie wszystkich ustawień przez USB zapewnia szybką instalację
- Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych
- Funkcja zaawansowanej kontroli głośności dla wygody i spokoju klientów
- Powitaj gości za pomocą strony powitalnej, której zawartość można dostosować samodzielnie
- Funkcja blokady joysticka zapobiega nieupoważnionemu użytkownikowi
- Blokowanie menu instalacyjnego
- Edytor kanałów offline pozwala edytować listę kanałów na komputerze

Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości

- Telewizor LED Full HD — zachwycający obraz LED o niewiarygodnym kontraście
- Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimedialnych treści
- Niskie zużycie energii

PHILIPS

Zalety

Telewizor LED Full HD


Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykle telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.

Strona powitalna



Strona powitalna jest wyświetlana przy każdym uruchomieniu telewizora. Stronę powitalną można łatwo personalizować i dostosować w momencie instalacji, ładując prosty obraz powitalny w formacie .png.

Klonowanie ustawień przez USB

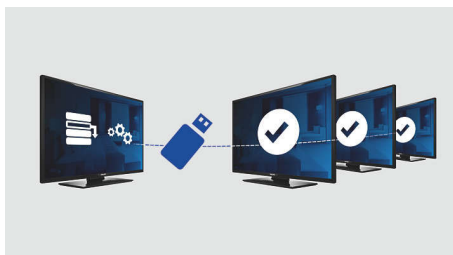

Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z

jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Tryb więzienia

Ten przyjazny telewizor jest wyposażony w funkcje trybu więzienia w celu kontrolowania komunikacji. Zaawansowany tryb zabezpieczający pozwala wyłączyć wybrane przez instytucje penitencjarne funkcje, np. telegazetę, elektroniczny przewodnik telewizyjny, napisy i porty USB.

USB (zdjęcia, muzyka, filmy)



Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.

Edytor kanałów w trybie offline

Edytor kanałów offline pozwala edytować listę kanałów na komputerze

Jedna zbiorcza lista kanałów

Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych umożliwia gościom niezauważalne przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami kanałów.

Zaawansowana kontrola głośności

Funkcja zaawansowanej kontroli głośności pozwala dostosować poziom głośności uruchamianego telewizora oraz określić dozwolony zakres regulacji, uniemożliwiając klientom wybranie zbyt wysokiego ustawienia, które przeszkadzałoby sąsiadom.

Blokada joysticka

Administrator może włączyć lub wyłączyć blokadę joysticka, aby zapobiec nieupoważnionej obsłudze telewizora za pomocą joysticka, odciążając obsługę hotelową.

Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

Niskie zużycie energii

Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu (cale): 40 cali
- Przekątna ekranu (cm): 102 cm
- Wyświetlacz: LED Full HD
- Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
- Jasność: 300 cd/m²
- Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Kąt widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.)

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/C
- Telewizja analogowa: PAL, SECAM

Właściwości

- Łatwość użytkowania: Styl obrazu, Styl dźwięku
- Usługi cyfrowe: Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni, MHEG, Telegazeta

Przyjazne funkcje

- Tryb hotelowy: Blokada joysticka, Blokada menu, Blokada menu instalacji, Ograniczenie głośności
- Tryb więzienia: Tryb wysokiego bezpieczeństwa, Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Wyłącznik czasowy, Budzik, Budzenie kanałem telewizyjnym
- System antykradzieżowy: Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii, Blokada Kensington
- Własna marka: Logo powitalne
- Klonowanie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego: przez USB, Instant Initial Cloning
- Kontrola: Blokada automatycznej aktualizacji kanałów
- Kanały: Lista łączona, Edytor kanałów offline

Funkcje szpitalne

- Kontrola: Uniwersalny pilot
- Udogodnienia: Wyjście słuchawkowe

Multimedia

- Obsługa odtwarzania wideo: Kontenery: AVI, MKV, Formaty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC
- Obsługiwane formaty napisów: SRT, SSA SUB
- Obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPG, PNG
- Obsługiwana rozdzielczość materiałów

- odtwarzanych z USB: do 1920x1080p@30Hz
- Połączenia multimedialne: USB

Audio

- Moc: 16 (2x8) W
- Głośniki: 2.0, Skierowane w dół
- Parametry dźwięku: Korektor, Balance, AVL, Funkcja Incredible Surround, Dynamiczny bas

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Temperatura otoczenia: 5°C–45°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: $\leq 0,4$ W
- Klasa energetyczna: A+
- Etykieta energetyczna UE: 42 W
- Funkcje oszczędzania energii: Tryb Eco
- Roczne zużycie energii: 62 kWh

Akcesoria

- W zestawie: Pilot 22AV1407A/12, 2 baterie AAA, Podstawa na biurko, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
- Opcjonalne: Instalacja RC 22AV9573A

Gniazda boczne

- Gniazdo Common Interface: CI+ 1.3
- Wyjście słuchawkowe: Gniazdo minijack
- USB1: USB 2.0
- Wejście audio-wideo: CVBS +L/R (minijack)

Gniazda tylne

- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Cyfrowe wyjście audio: Koncentryczne (SPDIF)
- Wejście VGA: 15-pinowe D-sub

Funkcje dotyczące połączeń


- EasyLink HDMI CEC: Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości
- HDMI: ARC (we wszystkich gniazdach)

Projekt

- Kolor: Czarny

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 923 mm
- Wysokość urządzenia: 544 mm
- Głębokość urządzenia: 79/98 mm

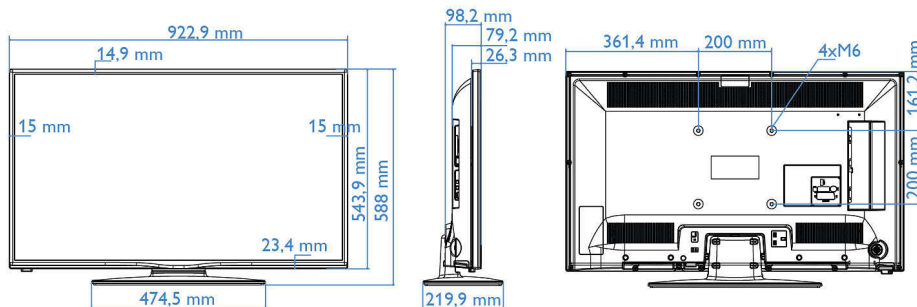

Data wydania 2024-04-02

Wersja: 3.0.1

EAN: 87 18863 00387 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

- Waga produktu: 8 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 923 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 588 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 220 mm
- Waga produktu (z podstawą): 8.9 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: 200 x 200 mm, M6

* Dostępność funkcji będzie zależna sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.

* Typowy pobór energii włączanego urządzenia pomierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.