



Philips
LCD-TV med Pixel Plus
HD

56 cm (22")
Full HD 1080p
digital TV

22PFL5614H



Strålende design, effektiv ydeevne.

Med storslået billede og lyd

Oplev fantastisk ydeevne med en 1080p Full HD-skærm. Kombinationen med Pixel Plus HD Engine og fantastisk lyd gør, at dette Flat TV aldrig vil skuffe dig.

Levende og knivskarpe billeder

- Pixel Plus HD giver dig bedre detaljer, dybde og klarhed
- LCD-skærm til Full HD med 1920x1080p-opløsning
- 28,9 milliarder farver til strålende, naturlige billeder

Ren og livagtig lyd

- 2 x 5 W RMS lydeffekt
- Usynlige højttalere med utrolig surroundlyd

Tilslut og nyd uden problemer

- USB til fantastisk multimediaefspilning
- 2 HDMI-indgange med EasyLink til fuld HD-tilslutning
- PC-indgangen gør det muligt at bruge dit TV som computerskærm

Klar til digital

- MPEG-4 HDTV-modtagelse via DVB-T og DVB-C-tuner med CI+*



NL/22/001

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD er en billedbehandlingsteknologi, der viser levende, naturligt og ægte indhold. Resultatet er fuldstændig naturtro billeder med utrolige detaljer og dybde fra enhver HD-kilde.

LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel

Full HD-skærmen har en widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Det er den højeste opløsning for HD-kilder og giver den bedst mulige billedkvalitet. Den er fuldt ud fremtidssikret, da den understøtter 1080p-signaler fra alle kilder, herunder de nyeste som Blu-ray og avancerede HD-spilkonsoller. Signalbehandlingen er helt opgraderet, så den understøtter denne meget højere signalkvalitet og opløsning. Den producerer strålende flimmerfri progressive scanningsbilleder med fremragende lysstyrke og farver.

28,9 milliarder farver

Levende og naturlige billeder i den mest avancerede farvebehandling. De 3 farvekanaler (RGB) er optimeret til en samlet behandling af 28,9 milliarder farver. De avancerede algoritmer registrerer selv de mindste nuancer og hudfarver, så du får de bedst mulige farver.

USB (multimedie)

USB-stikket giver adgang til jpeg-fotos, mp3-musik og videofiler på de fleste USB-sticks (USB-memory-class-enhed). Sæt USB'en i stikket på siden af dit TV og få adgang til multimedieindholdet vha. den brugervenlige indholdsbrowser på skærmen. Du kan nu se dine videoer, fotos og musiknumre og dele dem med andre.

PC-indgang (VGA)

Med en PC-indgang kan du tilslutte dit TV til en computer med et VGA-kabel og bruge TV'et som computerskærm.

Usynlige højttalere

Et usynligt lydsystem, der er en perfekt del af kabinetdesignet. Med Incredible Surround kan du opleve total surroundlyd med større dybde og bredde i lyden. Det giver et klart og rummeligt lydfelt, der matcher den fyldige billedoplevelse.

MPEG-4 DVB-T/C-tuner med CI+*

Med HDTV kan du se TV i den bedst mulige billed- og lyd kvalitet, uden ekstra set-top-boks. Takket være den indbyggede tuner, som understøtter DVB-Terrestrial- og DVB-Cable-signaler til både MPEG-2 og MPEG-4-formater, kan du modtage high definition-TV-programmer i helt fantastisk kvalitet. Derudover kan du med Common Interface Plus (CI+) nyde førsteklasses high definition-indhold direkte på dit TV.



EU-miljømærket

Philips' grønne designproces sigter mod at skabe produkter, som i stigende grad er miljøvenlige. Vores indsats

er blevet anerkendt, og Philips har fået tildelt EU-miljømærket (blomsten) for de fleste af sine modeller pga. deres høje energieffektivitet, meget lave strømforbrug i standby (op til 50 % mindre end EU-miljømærkets krav), fraværet af farlige stoffer (f.eks. bly) samt deres design, som gør genbrug nemmere.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: WideScreen
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningvinkel: 170° (V) / 160° (L)
- Diagonal skærmstørrelse: 22 tommer / 56 cm
- Skærmtype: Fuld HD LCD W-UXGA Act. matrix
- Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
- Billedforbedring: Pixel Plus HD, 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, Farveforbedring, Farvetransientsforbedring, Digital støjrreduktion, Dynamisk kontrastforbedring, Forbedring af luminanstransient
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm
- Kabinetfarve: Højglans hvid deco-front med hvidt kabinet

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 × 480	60 Hz
800 × 600	60 Hz
1024 × 768	60 Hz
1280 × 1024	60 Hz
1360 × 768	60 Hz
1600 × 1200	60 Hz
1920 × 1080	60 Hz

Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30 Hz

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 × 5 W
- Lydforbedring: Incredible Surround, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: NICAM stereo

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Ur: Sleep-timer

- Tilslutningsfunktioner: Easy Link
- Nem installation: Navngivning af automatisk programindstilling, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Finindstilling, Digital PLL-tuning, Plug and Play
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), Delta Volume pr. fast indstilling, Programoversigt, Guide til indstillinger, Et enkelt tryk på knappen Home, Valg af yndlingsprogrammer
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8 dages elektronisk programguide*
- Fjernbetjening: TV
- Fjernbetjeningstype: RCPF02E09W
- Skærmformat-justeringer: Automatisk formatomskiftning, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, WideScreen
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Smart mode-funktion: Spil, Biograf, Personlig, Standard, Levende

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, LPCM, JPEG-stillbilleder, MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Digital TV: DVB-T MPEG-4*, DVB-C MPEG-4*
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF

Tilslutningsmuligheder

- Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB
- Ext 3: YPbPr, Audio L/R ind
- Tilslutninger på forsiden/siden: HDMI v1.3, Hovedtelefonudgang, USB 2.0
- Andre tilslutninger: konstant lydniveau, PC-lydindgang, PC-indgang VGA, S/PDIF-udgang (koaksial), Common Interface Plus (CI+), Common Interface
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, Systeminfo (menusprog), Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby

Strøm

- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Lysnet: 220-240 V, 50 Hz
- Strømforbrug (typisk): 40 W
- Standby-strømforbrug: 0,15 W


Mål

- Mål på anlæg (B × H × D): 540,6 × 355,5 × 67 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B × H × D): 540,6 × 400 × 205 mm
- Vægt inkl. emballage: 6,45 kg
- Vægt: 4,83 kg
- Produktvægt (+ holder): 5,11 kg
- Mål på kasse (B × H × D): 590 × 521 × 160 mm
- Kompatibel med VESA-vægbeslag: 100 × 100 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Bordstander, Netledning, Lynhåndbog, CD-ROM med software + manual, Brugervejledning, Garanticertifikat, Fjernbetjening, 2 × AAA batterier

Rear connectors

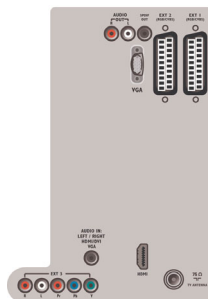

Side



Udgivelsesdato
2019-11-12

Version: 8.15.5

12 NC: 8670 000 51577
EAN: 87 12581 47736 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande
* DVB-T (Digital Video Broadcast-Terrestrial) er kun tilgængeligt i nogle lande
* DVB-C er kun tilgængelig i nogle lande og for udvalgte operatører. De fleste opdaterede oplysninger findes på TV'ets identifikationsplade.