


PHILIPS



Professional TV

PrimeSuite

Full HD

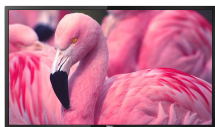

50HFL4014

Pielāgojama vadība

Pro System televizors

Pārsteidziet un ieprieciniet ar profesionālu Full HD IPTV. Izmaksu ziņā efektīva centrālā vadība, ātra instalēšana un pielāgojama lietotāja saskarne nodrošina elastīgu risinājumu. Philips pasaulē atzītā attēla kvalitāte vienmēr uzrunā.

Izmaksu ziņā efektīvs. Ar daudzvalodu atbalstu.

- 3 gadu garantija, ko var pagarināt līdz 5 gadiem
- Zemas lietošanas izmaksas. Sākot no uzstādīšanas un beidzot ar lietošanu
- Atbalsta MyChoice. Iebūvēts risinājums skatīšanai pēc samaksas

Ātra uzstādīšana. Vienkārša pielāgošana.

- CMND & Control. Vadiet, atjauniniet, uzturiet
- IPTV. Nodrošina kanālus, izmantojot IP. Instalējiet savu lietotāja saskarni
- CMND & Create. Izstrādājiet un palaidiet savu saturu
- Tūlītēja sākotnējā klonēšana. Ātra profesionālo televizoru konfigurēšana
- Serial Xpress Protocol. Pievienojiet ārējos dekoderus un STB

Lielisks Philips attēls. Universāla darbināmība.

- Esiet redzami. Marķējiet televizora lietotāja saskarni ar savu logotipu
- Iebūvēts grafika veidotājs. Reklamējiet, informējiet, komunicējiet
- Ārkārtīgi dzidrs attēls ar augstu kontrastu

Izceltie produkti

Lietotāja saskarnes marķēšana ar zīmolu

Jūsu Philips profesionālajam televizoram ir skaidra un viegli lietojama lietotāja saskarne, ko varat pielāgot sava zīmola vajadzībām. Vienkārši pievienojiet meklēšanas joslai savu logotipu un krāsas, lai palielinātu sava zīmola redzamību.

Iebūvēts risinājums skatīšanai pēc samaksas

Jums pieejami dažādi risinājumi satura piedāvāšanai par samaksu – gan samaksas piemērošana pilnīgi visiem kanāliem, gan tās noteikšana atsevišķai satura izlasei. MyChoice ir integrēt s risinājums, kas ļauj skatītājiem piekļūt par maksu skatāmiem kanāliem, izmantojot kodu vai karti.

IPTV. Nodrošina kanālus, izmantojot IP

Nodrošiniet kanālus, izmantojot IP. Instalējiet savu lietotāja saskarni, ko varat saglabāt centrālajā serverī un nosūtīt uz televizoru, izmantojot IP. Kad lietotāja saskarne ir televizorā, to iespējams saglabāt arī lokāli. Jūs iegūsiat ātras uzstādīšanas priekšrocības neatkarīgi no tā, vai personalizējat savu Philips Pro System televizoru vai centralizējat sistēmas pārvaldību.

CMND & Control

Darbiniet savu displeju tiklu, izmantojot vietējo (LAN vai RF) savienojumu. CMND & Control funkcija ļauj jums veikt tādas svarīgas darbības kā kontrolēt ievadi, atjaunināt programmatūru

un uzraudzīt attēlošanas statusu neatkarīgi no tā, vai jums jāatbild tikai par vienu vai vairākiem televizoriem.

CMND & Create

Pārvaldiet savu saturu ar CMND & Create. Saskarne ar vilkšanas un nomešanas iespēju ļauj vienkārši publicēt savu saturu — vienalga, vai tas ir dienas īpašo piedāvājumu dēlis vai uzņēmuma korporatīvā informācija. Iepriekš ielādētas veidnes un integrēti logotipi nodrošina jūsu nekustīgo attēlu, teksta un video publicēšanu acumirklī.

Specifikācijas

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (collas): 50 colla

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 126 cm

Displejs: LED Full HD, D-LED

Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p

Spilgtums: 250 cd/m²

Skata leņķis: 178° (A) / 178° (P)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Digitālā TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (līdz 1080p60)

Analogā televizija: PAL

IP atskaņošana: Multicast, Unicast

Funkcijas

Vienkārša lietošana: Attēla stils, Skaņas stils

Digitālie pakalpojumi: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teleteksts, HbbTV, Subtitri

Lokālā vadība: Kursorsvira

Viesnīcas funkcijas

Viesnīcas režīms: Kursorsvira vadības bloķēšana, Izvēlnes bloķēšana, Uztādīšanas izvēlnes bloķēšana, Skaļuma ierobežošana

Cietuma režīms: augstas drošības režīms, TXT/MHEG/USB/EPG/subtitru bloķēšana

Taimeris: Izslēgšanās taimeris, Modinātājs, Modināšana, ieslēdzot kanālu, Modināšanas skaņas

Ieslēgšanas vadība: Kanāls, Funkcija, Attēls, pārbrīde, Skaļums, Attēla stils

Jaudas kontrole: Ātrās uzsākšanas režīms, Automātiska ieslēgšanās, WoLAN

Aplikācijas: YouTube

Jūsu zīmols: Pielāgojams sākuma ekrāns, Atrašanās vietas nosaukums (ģeogrāfiskā nosaukuma ID), CMND&Create, Pielāgojams informācijas panelis (HTML), Sveiciena logotips

Pulkstenis: Ekrāna pulkstenis, Papildu ārējais pulkstenis

Klonēšana un programmaparatūras

atjaunināšana: Tūlītēja sākotnējā klonēšana, Izmantojot USB/RF/IP

CMND&Control: Bezsaistes kanālu redaktors, Bezsaistes iestatījumu redaktors, Attālā pārvaldība, izmantojot IP/RF, CMND&Create, TV grupas pārvaldība

Vadība: JSON API televizora vadībai (JAPIT, Serial Xpress Protocol

Interaktīva DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming

Ienākumu veicināšana: MyChoice

Valodas: Viesu valodas vadība

Tālvadības pults: Zema bateriju uzlādes līmeņa noteikšana, Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana, Tumsā izgaismota pulksteņa poga

CMND&Check-In: Viesa vārds, Viesa valoda

Slimnīcas funkcijas

Vadība: Multi tālvadība, Saderība ar slimnīcas tālvadību, Saderība ar medmāsas izsaukšanas sistēmu

Lietošanas komforts: Austiņu izeja, Neatkarīga galvenā skaļruņa izslēgšana, Austiņu uztveršana

Drošība: Dubulta II klases izolācija, Liesmu izturīgs

Multivide

Video atskaņošanas atbalsts: Formāti:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Konteineri: AVI, MKV, VP9

Atbalstītie mūzikas formāti: MP3, AAC, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10)

Atbalstītie subtitru formāti: SRT, SMI, TXT

Atbalstītie attēla formāti: JPG, PNG, BMP, GIF

Atb. video izšķirtspēja USB: līdz 1920x1080p pie 60Hz

Audio

Skaņas izvades jauda: 16 (2x8) W

Vannasistabas skaļruņa izeja: 1,5 W mono 8 omi

Skaļruņi: 2,0, Skaņas virziens uz leju

Skaņas dati: DTS-HD, Saderīgs ar Dolby Atmos, Dolby MS12D, AVL, Incredible Surround

Specifikācijas

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz

Apkārtējā temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W

Energoefektivitātes klases uzlīme: E

ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 48 W

Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms

Gada enerģijas patēriņš: 71 kW·h

Piederumi

Iekļauts: Malas statīvs, Tālvadības pults

22AV1904A/12, 2 x AAA baterijas, Strāvas vads,

Garantijas brošūra, Juridiskā informācija un drošības brošūra

Papildus: Vienkāršā tālvadība 22AV1601B/12, Slimnīcas tālvadība 22AV1604B/12, Ārējais pulkstenis 22AV1860A/12, DOCSIS kabeļa modems 22AV1970A, Iestatījums tālvadībai 22AV9574A/12

Sānu savienojums

Kopējā interfeisa slots: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 1.4

Austiņu izeja: Mini spraudnis

USB1: USB 2.0

Aizmugurējais savienojums

Vannasistabas skaļruņa izeja: Mini spraudnis

Ārējā vadība: RJ-48

Antena: IEC-75

Digitālā audio izeja: Optika

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI2: HDMI 1.4

USB2: USB 2.0

Savienojamības uzlabojumi

RJ48: IR ieeja/izeja, Serial Xpress interfeiss

EasyLink (HDMI CEC):

Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas gaidstāves režīms, RC pāreja, sistēmas audio vadība

LAN: Aktivizēšana ar LAN

HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

Dizains

Krāsa: Melna

Izmēri

Komplekta platums: 1128 mm

Komplekta augstums: 655 mm

Komplekta dziļums: 82⁸/₈₆ mm

Produkta svars: 11,3 kg

Komplekta platums (ar statni): 1128 mm

Komplekta augstums (ar statni): 715 mm

Komplekta dziļums (ar statni): 214,5 mm

Produkta svars (+ statīvs): 11.6 kg

Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 200 x 200 mm, M6

