

Philips  
Επαγγελματική  
τηλεόραση LED LCD

**MediaSuite 46"**  
LCD  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

**46HFL5573D**



## Απλά συνδέστε

Τηλεόραση LED Hotel με NetTV και ενσωμάτωση συστήματος IP

Απολαύστε την ελευθερία του σερφαρίσματος στον ιστό και αποκτήστε πρόσβαση σε μια πλούσια γκάμα διαδικτυακών εφαρμογών με το Net TV, σε αυτή την επαγγελματική, εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED LCD για ξενοδοχεία.

### **Οικολογικό**

- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- Οικολογικός σχεδιασμός και φλογεπιβραδυντικό περίβλημα
- Green Button, για να εξοικονομούν οι πελάτες σας ακόμα περισσότερη ενέργεια

### **Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών**

- Hotel Scenea, για προσαρμοσμένα κανάλια πληροφοριών και έναρξης
- Τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz για εκπληκτική ευκρίνεια κινούμενων εικόνων

### **Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα**

- Εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση
- Πρωτόκολλο Serial Xpress, για αμφίδρομα συστήματα
- Ενσωματωμένο Connectivity Panel
- Μία ενιαία λίστα καναλιών για αναλογικά και ψηφιακά κανάλια
- VSecure, για προστασία περιεχομένου μέσω IP και RF
- Πλήρεις λειτουργίες ξενοδοχείου, νοσηλευτικού και σωφρονιστικού ιδρύματος

# PHILIPS

# Χαρακτηριστικά

## Τηλεόραση LED Full HD



Αυτή η τηλεόραση Full HD LED διαθέτει την πιο εξελιγμένη τεχνολογία φωτισμού LED, συνδυάζοντας καθλωτική μινιμαλιστική σχεδίαση με κορυφαία ποιότητα εικόνας και τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στην κατηγορία της. Επιπλέον, η τεχνολογία φωτισμού LED δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά. Με τον οπίσθιο φωτισμό LED απολαμβάνετε χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση, ευκρίνεια και φωτεινά χρώματα.

## Τεχνολογία Perfect Motion Rate 400 Hz



Η τεχνολογία Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz δημιουργεί ολοζώντανες κινούμενες εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας, ακόμα και σε ταινίες με καταγιστική δράση. Το νέο πρότυπο PMR της Philips παράγει οπτικό αποτέλεσμα που συνδυάζει τον ταχύτερο ρυθμό ανανέωσης οθόνης, την τεχνολογία Natural Motion HD και μια μοναδική

φόρμουλα επεξεργασίας, για κινούμενες εικόνες πρωτόγνωρης ευκρίνειας.

## Λειτουργίες Hotel, Hospital, Prison

Όλες οι απαραίτητες λειτουργίες για επαγγελματική χρήση σε περιβάλλοντα με περισσότερες απαιτήσεις από ένα απλό καθιστικό: από το κλειδωμα έντασης και μενού έως τον αυστηρότερο έλεγχο υλικού, την εξοικονόμηση ενέργειας, τα αντικλεπτικά τηλεχειριστήρια και τις λειτουργίες Healthcare και Prison που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για εφαρμογές εξειδικευμένης αγοράς.

## Hotel Scenea

Το Hotel Scenea σας επιτρέπει να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε μια εικόνα στην τηλεόρασή σας, η οποία θα προβάλλεται ως κανάλι έναρξης ή πληροφοριών.

## VSecure μέσω IP και RF

Προκειμένου οι πελάτες να απολαμβάνουν κορυφαίας ποιότητας περιεχόμενο σε HD, απαιτείται η εφαρμογή αυστηρών προφυλάξεων ασφαλείας από τη βιομηχανία διάθεσης του περιεχομένου. Η Philips δημιούργησε το VSecure μέσω RF και IP (Marlin και Windows DRM) για προστασία περιεχομένου στην τηλεόραση Hotel.

## Πρωτόκολλο Serial Xpress (SXP)

Η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί σε εξωτερικούς αποκωδικοποιητές όλων των κύριων παρόχων αμφίδρομων συστημάτων, μέσω του πρωτοκόλλου Serial Xpress (SXP).

## Green Button

Με το Green Button οι πελάτες σας μπορούν να εξοικονομούν ακόμα περισσότερη ενέργεια στην τηλεόραση, επιλέγοντας πιο αχνό οπίσθιο φωτισμό ή σβήνοντας την

οθόνη όταν ακούν ραδιόφωνο. Ένας ακόμα τρόπος για να μειώσετε τα λειτουργικά έξοδα του ξενοδοχείου με την ενεργή συμμετοχή των πελατών.

## Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

Οι τηλεοράσεις της Philips έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ισχύος. Έτσι, μειώνουν όχι μόνο τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και το κόστος λειτουργίας.

## Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

## Ενσωματωμένο Connectivity Panel

Το ενσωματωμένο Connectivity Panel επιτρέπει στους πελάτες σας να συνδέουν απρόσκοπτα τις προσωπικές τους συσκευές στην τηλεόρασή σας χωρίς να απαιτείται η χρήση εξωτερικού Connectivity Panel.

## Μία ενιαία λίστα καναλιών

Μία ενιαία λίστα ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που επιτρέπει στους πελάτες σας να αλλάζουν εύκολα κανάλια, αναλογικά ή ψηφιακά.

# Προδιαγραφές

## Εικόνα/Οθόνη


- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 46 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 117 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1920x1080p
- Φωτεινότητα: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down, Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Active Control, Βελτίωση χρωμάτων, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, Digital Noise Reduction,

- Luminance Transient Improver, Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση ευκρίνειας, Σάρωση απόπλεξης MA 3D, Αυτόματη διόρθωση του τόνου δέρματος, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Επεξεργασία 1080p 24/25/30Hz, Επεξεργασία 1080p 50/60Hz, Clear LCD 100Hz, Pixel Plus HD
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 150.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 2 ms
- Γωνία προβολής: 178° (H) / 178° (V)
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική

επικάλυψη

## Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά Η/Υ: 640 x 480, 60Hz, 800 x 600, 60Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz
- Φορμά εικόνας: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60Hz

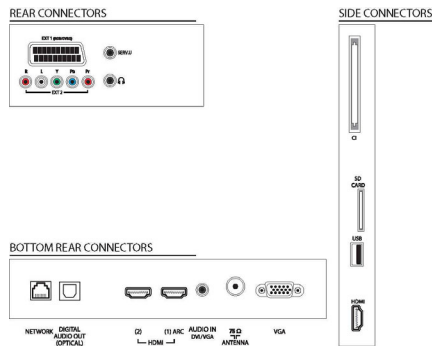

# Προδιαγραφές

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L, DVB COFDM 2 K/8 K
- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4, DVB-T2
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 999
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC

## Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Φορμά αναπαραγωγής: MP3, Ακίνητες εικόνες JPEG, Αρχεία προβολής slide (.ab), H.264/MPEG-4 AVC

## Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play, Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Autostore, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB, Κλειδί ασφαλείας, Κλειδί πληκτρολογίου
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, Προβολή επί της οθόνης, Λίστα προγραμμάτων, Πλαϊνό χειριστήριο, Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Μήνυμα υποδοχής, Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Χρονοδιακόπτης ύπνου
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: Διεύρυνση 16:9, Ευρεία οθόνη, Super Zoom, Αυτόματο φορμά
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα
- Αμφίδρομες λειτουργίες ξενοδοχείου: Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών, Αποκλεισμός ασύρματων λήψεων λογισμικού, Απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού, SmartInstall
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: 22AV1104A/10 (RC6)
- Λειτουργία Pison: Υπομπλόκ Txt, MHEG, USB, EPG
- Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού μέσω RF
- Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο, Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος

## Υγεία

- Χειριστήριο: Πολυτηλεχειριστήριο
- Ασφάλεια: Διπλή μόνωση Class II
- Άνεση: Έξοδος ακουστικών, Αυτόνομη σίγαση

κύριου ηχείου

## Ήχος

- Ισχύς (RMS): 28W, Αόρατος ήχος
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό Nicam
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Incredible Surround, Smart Sound

## Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

## Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Λειτουργία μέσω scart, Διασύνδεση Serial Xpress, USB 2.0
- Αριθμός συνδέσεων HDMI: 3
- Αριθμός σκαρτ: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή συστήματος
- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB 2.0, HDMI v1.3
- Άλλες συνδέσεις: Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Λειτουργία Common Interface Plus (CI+), Έξοδος ακουστικών
- 2 εξ.: Είσοδος ΥPbPr

## Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50/60Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <math>0,15 \text{ W}</math>
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 82 kW h

## Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογοεπιβραδυντικό περίβλημα
- Αναμονή-λειτουργία χαμηλής ισχύος
- SmartPower Eco

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος, Βάση τραπέζιου, Φυλλάδιο εγγύησης
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο ρύθμισης 22AV8573/00, Στήριγμα τοίχου (κλίση) 22AV3200/10

## Διαστάσεις

- Πλάτος συσκευής: 1081 μμ
- Ύψος συσκευής: 653 μμ
- Βάθος συσκευής: 39,9 μμ
- Βάρος προϊόντος: 16,4 κ.
- Πλάτος συσκευής (με τη βάση): 1081 μμ
- Ύψος συσκευής (με τη βάση): 705 μμ
- Βάθος συσκευής (με τη βάση): 265 μμ
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 20 κ.
- Πλάτος κιβωτίου: 1324 μμ
- Ύψος κιβωτίου: 773 μμ
- Βάθος κιβωτίου: 198 μμ
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο: 400 x 400 χιλ.



Ημερομηνία έκδοσης  
2024-03-31

Έκδοση: 3.0.7

EAN: 87 12581 60246 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)