

Philips
Professional LED LCD-TV

42" EasySuite
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL3016D



Imponer gjestene dine, mest effektivt

Philips LED LCD hotell-TV

Med denne moderne og energieffektive LED LCD hotell-TVen i Full HD får du alle fordelene ved digital TV. Gjestene dine kan glede seg over en varm velkomst og en flott visningsopplevelse med denne profesjonelle hotell-TVen.

Bærekraftig og sikker

- Lavt strømforbruk
- Øko-vennlig design og flammesikkert kabinett
- Grønn knapp gjør at gjester kan spare enda mer energi

Skille gjesteopplevelsene

- Ekstra hodetelefontilkobling til å lytte alene
- Hotel Scenea for en skreddersydd informasjons- og oppstartskanal
- ThemeTV Lite for enkel kanalnavigering

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Flotte LED-bilder med utrolig kontrast
- MyChoice-kompatibel for periodebetaling
- Integrert tilkoblingspanel
- Fullstendige hotell-, helsevesen og fengselsmodi
- Låse installasjonsmenyen

PHILIPS

Høydepunkter

Hotell-, sykehus-, fengselsmodus

Alle nødvendige funksjoner for profesjonelt bruk i miljøer hvor det kreves mer enn i en stue. Fra volum- og menylås til tøffere materielltesting, energibesparing, anti-tyveri fjernkontroller og spesielt tilegnede funksjoner for helsevesen og fengsel som gir programmer for nisjemarkeder.

MyChoice-kompatibel



MyChoice er en enkel og billig måte å tilby gjestene førsteklasses TV-kanaler på. Samtidig er den en ekstra inntektskilde, noe som gjør at du tjener inn det du investerte i TVen.

ThemeTV Lite

ThemeTV Lite har et enkelt brukergrensesnitt som gir gjestene muligheten til å navigere i gjestemenyen for å finne kanaler fra sitt eget land, nyheter og hotellinformasjon på en enkel måte uten å trenge et interaktivt underholdningssystem.

Hotel Scenea

Hotel Scenea gjør at du kan velge og lagre bilder på TVen, som kan vises som oppstart- eller informasjonskanal.

Integrert tilkoblingspanel

Det integrerte tilkoblingspanelet gjør at gjestene dine sømløst kan koble sine egne enheter til TVen uten behov for eksternt tilkoblingspanel.

Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

Grønn knapp

Med den grønne knappen har gjestene muligheten til å spare enda mer strøm på TVen ved å velge en høyere dimming av bakkelysning eller ved å skru av skjermen når man hører på radio. En annen måte å redusere et hotells driftskostnader på mens man involverer gjester direkte.

Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.

Øko-vennlig design

Bærekraft er en viktig del av Philips' forretningsvirksomhet. Philips' TVer er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre

gjenvinning. Philips' TVer har også et spesielt kabinett i et flammesikkert materiale. Uavhengige tester som er utført av brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger kan intensivere branner forårsaket av eksterne kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av brann.

Tilkobling for hodetelefon

Dette høyttalersystemet har en ekstra hodetelefontilkobling. Koble til hodetelefonen, og få en personlig lydopplevelse når du vil.

Full HD LED-TV



Denne Full HD LED-TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakkelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 42 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 107 cm
- Kabinettfarge: Sort
- Skjerm: LED Full HD
- Panelopløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1

Støttet skjermopløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Avspillingsformater for musikk: MP3
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

Anvendelighet

- Enkel installering: Avansert hotellmodus, Automatisk programnavgving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Kloning av TV-innstillinger via RF, Kloning av TV-innstillinger via USB
- Enkel i bruk: 1 kanalliste analog/digital, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Sleep timer, Slå på kanal, Volumbegrensning, Velkomstmelding
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Fjernkontroll: batteri, tyverisikret, lav batteri-indikasjon

- Interaktive hotellfunksjoner: Blokker automatisk kanaloppdatering, Blokker programvarenedlastinger gjennom luften (over-the-air), MyChoice, ThemeTV Lite
- Fjernkontrolltype: 22AV1104D (RC6)
- Fængselsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Fastvare kan oppgraderes via RF

Helsetjeneste

- Kontroll: Multifjernkontroll
- Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig overordnet demping av høyttaler

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround

Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

- Antall AV-tilkoblinger: 1
- Antall HDMI-kontakter: 3
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), PC inn VGA + lyd v/h inn

Drift

- Strømnett: 220–240 V 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: $0,3\text{ W}$
- Effektforbruk (typisk): 62 W
- Energimerkeklasse: A
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: $0,3$
- Årlig energiforbruk: 91 kWh

Grønne spesifikasjoner


- Lavt strømforbruk i standby-modus

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettleddning, Fjernkontroll, Bordstativ, Garantibevis, Batterier til fjernkontroll
- Ekstraustyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/00, Veggmontering (vipp) 22AV3100/10

Mål

- Bredde, apparat: 977,2 millimeter
- Høyde, apparat: 589 millimeter
- Dybde, apparat: 42,9 millimeter
- Produktvekt: 12,9 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 977.2 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 628.7 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 210 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 15.3 kg
- Eskebredde: 1205 millimeter
- Eskehøyde: 702 millimeter
- Eskedybde: 160 millimeter
- Kompatibel veggmontering: 400 x 400 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 18,7 kg

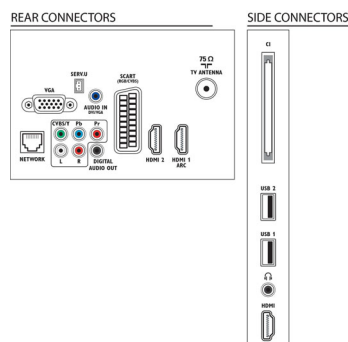

Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 3.1.3

EAN: 87 12581 65376 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com