



Philips
Profesionální televizor
LCD

32"
LCD
HD Ready

32HF5445



Univerzální a interaktivní televizor Hospitality

Televizor LCD Philips HD Ready

Tento stylový televizor Hospitality s nízkou spotřebou je plně připraven pro interaktivní využití. Vaši hosté si vychutnají skvělý zážitek ze sledování, volitelně vylepšený o možnost poslechu hudby v koupelně a upravenou uvítací zprávu.

Nejlepší celkové provozní náklady

- Funkce Wireless SmartLoader pro rychlé klonování
- Uzamčení nabídky pro instalaci
- Konektor externího reproduktoru a dodatečné napájení

Příprava pro systém a možnost budoucích vylepšení

- SmartCard balení Xpress kompatibilní pro interaktivní systémy
- Dálková aktualizace softwaru

Trvalý a bezpečný

- SmartPower pro úsporu energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

Skvělý zážitek ze sledování a pohodlí hosta

- Uvítací zpráva na displeji
- Otočný stojan, poskytující ochranu proti krádeži
- Technologie Pixel Plus HD pro lepší detaily, sytost a čistotu

PHILIPS

Přednosti

Dálková aktualizace softwaru

Televizní software, ovládací funkce typické pro hotel, může být dálkově aktualizován certifikovaným poskytovatelem systému.

SmartCard balení Xpress

Volitelnou jednotku SmartCard Xpress Box lze umístit na zadní stranu televizoru. Jednotka umožňuje připojení dekodérů a aplikačních karet jiných výrobců k televizoru, a tím rozšíření jeho funkcí. Pomocí ovládacích rozhraní Serial Xpress (podporuje protokoly UART a RS232) a SmartPlug lze televizor též připojit k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních výrobců interaktivních systémů.

Pixel Plus HD



Technologie Pixel Plus HD je technologie zpracování obrazu, která umožňuje sledovat obsah, který je živý, přirozený a skutečný. Výsledkem je maximálně přirozený obraz s neuvěřitelnými detaily a hloubkou z jakéhokoli zdroje HD.

Uvítací zpráva

Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví uvítací pozdrav.

Otočný stojan

Tento LCD televizor přichází s otočným stojanem, díky němuž lze televizi sledovat z libovolné pozice v místnosti. Stojan může být připevněn ke stolu či nábytku, čímž poskytuje další zabezpečení proti krádeži.

Funkce Wireless SmartLoader

Nabízí možnost snadného bezdrátového zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

Externí reproduktor a napájecí zdroj


Televizor je vybaven audio konektorem s výstupem zesilovače pro snadnou instalaci externího reproduktoru (například v koupelně) bez potřeby investic do externího zařízení. Extra integrovaný napájecí zdroj odstraňuje potřebu odděleného napájecího zdroje pro interaktivní systém. V případě samostatného použití lze přídavný napájecí zdroj vypnout a šetřit energii.

Uzamčení nabídky pro instalaci

Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž

zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovné programování.

SmartPower

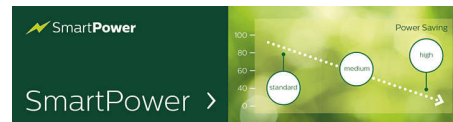

Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9, Širokoúhlá obrazovka
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 32 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 81 cm
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 1500:1
- Vylepšení obrazu: Hřebenový filtr 3D, Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Active Control, Contrast Plus, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Digital Noise Reduction, Potlačení zubatých hran, Progressive scan, Zdokonalení barevných přechodů, zdokonalení přechodů jasu, Pixel Plus HD
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WIDE XGA
- Dynamický kontrast obrazovky: 7500:1
- Reakční doba (typická): 8 ms
- Úhel sledování (horizontální): 178 stupňů
- Úhel sledování (vertikální): 178 stupňů
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou

Podporovaná rozlišení

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60, 72, 75 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Formáty videa: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/přijem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Počet kanálů předvoleb: 125
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Displej tuneru: PLL

Pohodlí

- Snadná instalace: Zdokonalený hotelový režim, Jemné ladění, Název programu, Funkce Wireless Smart Loading, Zámek klávesnice, Zabezpečení přístupu do nabídky
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), Smart Picture, Funkce Smart Sound
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Časovač, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Uvítací zpráva
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, 7 režimů širokoúhlé obrazovky
- Dálkový ovladač: ochrana před krádeží baterie, detekce slabé baterie
- Typ dálkového ovladače: RC2886
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Další výhody: Možnost přeměny na TV pro spotřebitele, Zámek Kensington
- Možnost aktualizace firmwaru: Dálková aktualizace softwaru hotel TV, Místní aktualizace softwaru total TV.
- Jazyky teletextu: Azbuka, Východoevropský, Západoevropský

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2x 10 W
- Zvukový systém: Stereo NICAM, Stereo
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Vylepšené možnosti připojení: Konektor RJ12, Konektor RJ45, Konektor externího reproduktoru, Propojení HM-Link, Dodatečné napájení 12 V/1 W, Připraveno pro jednotku SmartCard Xpress, Rychlé infračervené smyčkové propojení, Rozhraní Serial Xpress, Rozhraní SmartPlug Xpress, Indikátor zapnutí konektoru

Scart

- Počet konektorů Scart: 2
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, RGB
- Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-video
- Další připojení: Anténa IEC75, Výstup pro sluchátka, PC-In, VGA
- Konektor Ext 3: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Vstup S-video
- Konektor Ext 4: Vstup audio L/P, YPbPr
- Konektor Ext 5: Rozhraní HDMI
- Konektor Ext 6: Rozhraní HDMI

Napájení

- Napájení ze sítě: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C
- Spotřeba elektrické energie: 150 W
- SmartPower vysoký režim: 70 W
- SmartPower nízký režim: 118 W
- Spotřeba aktiv. pohotovostního režimu: 19 W
- Spotřeba pasiv. pohotovostního režimu: 2 W
- SmartPower střední režim: 90 W

Ekologické specifikace

- Bezpečnost: Kryt omezující oheň

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Záruční list, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Otočný stojan chránící proti krádeži
- Volitelné příslušenství: Bezdrátový SmartLoader 22AV1135, Nastavení dálkového ovládání RC2573GR

Rozměry

- Šířka přístroje: 805 mm
- Výška přístroje: 546 mm
- Hloubka přístroje: 112 mm
- Hmotnost výrobku: 14,6 kg

Specifikace

- Šířka přístroje (s podstavcem): 805 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 610 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 210 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 17.47 kg
- Šířka balení: 877 mm
- Výška balení: 641 mm
- Hloubka balení: 267 mm
- Hmotnost včetně balení: 20,7 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 200 x 100 mm



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 5.0.6

EAN: 87 12581 32863 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com