



Philips 6000 series
Full HD Ultra Slim LED
televizors

102 cm (40 collu)

Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2



40PFK6300

Full HD Ultra Slim LED televizors

Ar Ambilight 2-sided

6300. sērijas Full HD televizors ar Perfect Pixel HD ar dinamisku darbību un dzidru attēla kvalitāti. Dabīgi materiāli, plānas līnijas un unikālas funkcijas kā Ambilight padara šo televizoru vēl pievilcīgāku.

Tikai Ambilight uzlabo jūsu skatīšanās pieredzi

- Ambilight maina jūsu televizora skatīšanās paradumus

Redziet visu darbību

- Perfect Natural Motion plūstošiem, īpaši asiem kustīgiem attēliem
- Micro Dimming optimizē televizora kontrastu
- Super Resolution rada labāku attēlu - zonu pēc zonas
- Perfect Pixel HD - mūsu godalgotais attēla kvalitātes dzinis

Uzmanība pret detaļām

- Moderns dizains papildina mūsdienīgu interjeru
- Izliekts centrālais statīvs rotaļājas ar ģeometriju

PHILIPS

Izceltie produkti


Izliekts centrālais statīvs

Mēs izvēlējamies izsmalcinātu spīdīgu sudraba krāsas apdari mūsu izliektajam centrālajam statīvam, pēc tam apvienojām to ar īpaši plānu izliektu augšdaļu, lai radītu televizora dizainu, kas lieliski saplūst ar mūsdienīgu interjeru.

Mūsdienīgs dizains


Radīts ar mūsdienīgu izskatu, lai iederētos jūsu mājoklī. Jūsu televizoram ir jāizskatās vienlīdz pievilcīgi gan ieslēgtam, gan izslēgtam.

Ambilight 2-sided

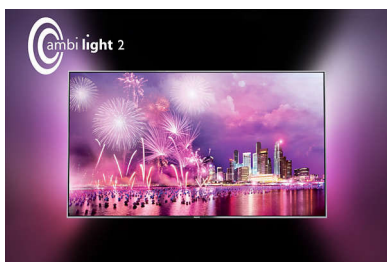

Ja esat iekārtojies mājoklī, ieguldot tajā savu sirdi un prātu, tad kāpēc neizvēlēties televizoru, kas ir tikpat mājīgs? Philips unikālā Ambilight tehnoloģija padara jūsu ekrānu daudz plašāku un jūsu skatīšanās izjūtu - aizraujošāku, projicējot īpaši plašu gaismas spīdumu no divām televizora ekrāna malām uz apkārtējās sienas. Krāsas, spilgtums un aizraujoša darbība, kas piepilda jūsu viesistabu, nodrošinot spraigāku un iespaidīgāku skatīšanās pieredzi.

Perfect Natural Motion

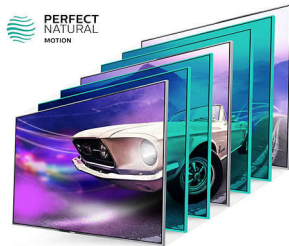

Jums patīk skatīties filmas, taču vēlaties iespējami labāko attēlu. Perfect Natural Motion ir mūsu kustīgo attēlu uzlabošanas tehnoloģija, kas novērš vibrāciju, sniedzot vienmērīgi kustīgus attēlus. Kinofilmas tiek radītas ar ierobežotu kadru ātrumu 24 kadri/s, kas rada vibrāciju. PNM četrkāršo kadru skaitu līdz 100 kadriem sekundē. Vibrācija tiek novērsta, un jūs redzat vienmērīgi plūstošu, asu attēlu.

Mikroaptumšošana



Pateicoties mūsu īpašajai programmatūrai, kas analizē attēlu 6400 dažādās zonās un attiecīgi

pielāgo, jūs iegūsiet neticamu kontrastu un attēla kvalitāti patiesi spilgtam vizuālam baudījumam.

Super Resolution

Super Resolution uzlabo asumu un attēla detalizācijas līmeni... zonu pēc zonas. Papildus mūsdienīgajiem attēla uzlabojumiem tiek veikta arī lokālo detaļu un krāsu analīze. Beigu rezultāts ir spilgti un dabiski attēli.

Perfect Pixel HD

Pilnveidojot mūsu godalgotos attēla kvalitātes dzinus, esam radījuši jaunu augstas izšķirtspējas attēla kvalitātes līmeni. Philips Perfect Pixel HD dzinis nodrošina plūstošus un īpaši asus attēlus. No piesātinātām, spilgtām krāsām dabiskiem ādas toņiem līdz izteiksmīgiem melnās krāsas toņiem un gaišākiem baltās krāsas toņiem - katra detaļa ir dzīres jūsu acīm.

Specifikācijas

Ambilight

- Ambilight funkcijas: Spēļu režīms, Pielāgošanās sienas krāsei, Lounge režīms
- Ambilight versija: Divpusējs režīms

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 40 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 102 cm
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080
- Spilgtums: 350 cd/m²
- Attēlu programma: Perfect Pixel HD
- Attēla uzlabošana: Perfect Natural Motion, 700 Hz Perfect Motion Rate, Mikroaptumšošanas, Super Resolution

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/C/S/S2
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4
- TV pārraižu ceļvedis*: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Subtitru formāta atbalsts: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, PNG

Lietotāja mijiedarbība

- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana*
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu
- Ekrāna formāta pielāgošana: Automātiska tūluma, Īpaši jaudīga tūluma, Platekrāna formāts 16:9, Bez mērogošanas, 4:3, Platekrāns

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 20 W
- Skaņas pastiprinājums: Incredible Surround, Clear Sound, Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Zemo frekv. kontrole, Smart Sound

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 1
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), CI+1.3 sertifikāts, Digitālā audio izeja (optiskā), Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,3 W
- Energoefektivitātes klase: A+
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 46 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: < 0,3
- Gada enerģijas patēriņš: 67 kWh

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AA baterijas, Grozāms galda virsmas statīvs, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra

Izmēri

- Komplekta platums: 911 mm
- Komplekta augstums: 528 mm
- Komplekta dziļums: 48 mm
- Produkta svars: 9 kg
- Komplekta platums (ar statni): 911 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 592 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 242 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 12 kg
- Iepakojuma platums: 1031 mm
- Iepakojuma augstums: 712 mm
- Iepakojuma dziļums: 131 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 13,5 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 200 x 200 mm

Connections

Side



Rear



Izlaides datums
2023-10-19

Versija: 3.2.1

EAN: 87 18863 00226 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com



* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar aprādes aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.