

Philips  
Профессиональный  
светодиодный LED-  
телевизор

**32" EasySuite**  
светодиодный  
DVB-T/C MPEG 2/4

**32HFL3009W**



## Невероятные функциональные возможности для ваших пациентов

### благодаря удобным информационным страницам

Оцените все преимущества этого светодиодного гостиничного LED-телевизора с низким энергопотреблением. Теперь ваши пациенты смогут покупать премиальный контент, просматривать информационные страницы отеля, а вы сможете пользоваться новейшей технологией удаленной установки.

#### **Стабильность и безопасность**

- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

#### **Разработан для использования в медицинских учреждениях**

- Многофункциональный пульт ДУ препятствует появлению помех от других ТВ
- Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания
- Совместимость с системой вызова персонала — оптимизированное решение для медицинских учреждений
- SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам медицинских учреждений

#### **Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц**

- Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление
- Совместимость с MyChoice для регулярного дохода

# PHILIPS

# Основные особенности

## светодиодный




В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

## SmartInfo



С помощью SmartInfo вы сможете предоставлять вашим пациентам важную информацию о медицинском учреждении и сфере здравоохранения. У пациентов будет доступ к этим интерактивным веб-страницам, даже если телевизор не подключен к сети Интернет или интранет, а вы сможете регулярно обновлять информацию и предоставлять актуальные новости.

## Функция SmartInstall

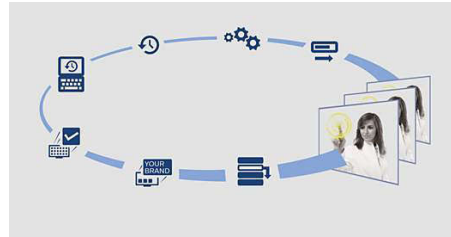

Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

## Совместимость с MyChoice



MyChoice — это простой и недорогой способ предложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

## SXP Easy



Через протокол Serial Xpress Easy телевизор можно подключить к внешним декодерам и цифровым ресиверам всех основных производителей.

## Многофункциональный пульт дистанционного управления

Благодаря особой функции каждый телевизор реагирует на команды отдельного пульта ДУ. В помещении можно установить до 14 разных телевизоров, не опасаясь возникновения взаимных помех между пультами дистанционного управления.

## Совместимость с системой вызова персонала

Телевизоры Philips для медицинских учреждений обладают полным набором необходимых функций: они не только обеспечивают широкие развлекательные возможности для пользователей/пациентов, но также совместимы с системой вызова персонала, что позволяет быстро получить экстренную помощь в случае необходимости.

## Встроенная панель подключения

Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

## Подключение наушников

Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 32 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 81 см
- Дисплей: Светодиодный HD-телевизор
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 300 кд/м<sup>2</sup>
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Гц
- Динамическая контрастность экрана: 100 000:1
- Угол просмотра: 178° (Г) / 178° (В)

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920 x 1080 при 60 Гц
- Входов: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: PAL, SECAM
- Цифровое ТВ: DVB-T и MPEG2/MPEG4, DVB-C и MPEG2/MPEG4
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC

## Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения видео: Поддержка кодеков: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Контейнеры: AVI, MKV
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WMA версии 2 до версии 9.2, LPCM, M4A, MPEG1, L1/2
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Комфорт

- Легкость установки: Подключение Plug & Play, Улучшенный "гостиничный" режим, Система автоматической настройки (ATS), Цифровая настройка PLL, Автоматическая установка каналов (ACI), Название программы, Автоименование программ, Автосохранение, Клонирование настроек ТВ через USB, Дублирование настроек ТВ через PC, Блокировка меню установки, Доступ к меню безопасности
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), 1-кан. список аналог./цифр., Вывод на экран, Список программ, Графический интерфейс пользователя
- Часы: Часы на экране телевизора, Таймер отключения, Будильник
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Автоматическое включение, Запуск в экорежиме/быстрый запуск, Приветственное сообщение, Включение канала, Ограничение громкости, Таймер отключения
- Регулировка формата экрана: Расширение формата 16:9, Широкий экран, Режим Super Zoom, Автоформатирование
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней, Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Пульт ДУ: индикация разряда батарей, замок, предотвращающий кражу батареек
- Интерактивные возможности для гостиничных служб: Совместимость с панелью подключения, Блокировка автообновления каналов, Блокировка беспроводной загрузки ПО, Функция SmartInstall, Функция MyChoice, SmartInfo: браузер и изображения
- Тип пульта ДУ: 22AV1409A/12 (RC6)
- Режим ограничения для особых учреждений: Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст

- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление встроенного ПО через PC-канал
- Возможности телетекста: Fast text (Быстрый текст), Строка с информацией о программе
- Система блокировки: Замок Kensington

## Healthcare

- Управление: Совместимость с системой вызова персонала, Многофункциональный пульт дистанционного управления, SerialXpress Easy
- Безопасность: Двойная изоляция Класс II
- Комфорт: Выход для наушников, Независимое отключение звука основного динамика

## Звук

- Звуковая система: Incredible Surround

## Подключения

- Расширенные возможности подключения: Serial Xpress HealthCare, ИК-вход, ИК-выход, Разъем RJ-48, Быстрый интерактивный ИК-порт, Включение по SCART
- Количество разъемов HDMI: 2
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество разъемов USB: 1
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Выход для наушников, VGA вход ПК + аудиовход левый/правый, Общий интерфейс CI+, Цифровой выход аудиосигнала (оптический)

## Мощность

- Электропитание: Переменный ток (220-240 В, 50/60 Гц)
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>0,3 \text{ Вт}</math>
- Маркировка класса энергоэффективности: A+

# Характеристики

- Маркировка энергоэффективности ЕС: 25 Вт
- Потребление электроэнергии в год: 37 кВт/ч

## Экохарактеристики

- Безопасность: Корпус из негорючего материала
- Энергоэкономичный режим ожидания
- Режим потребления SmartPower Eco

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания, Настольная подставка, Гарантийный талон, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Дополнительные аксессуары: Установочный

ПДУ 22AV8573/00, Внешний модуль часов 22AV1120C, ПДУ Healthcare 22AV1109H

## Размеры

- Ширина устройства: 727 миллиметра
- Высота устройства: 442 миллиметра
- Глубина устройства: 87 миллиметра
- Вес продукта: 5 кг
- Ширина с подставкой: 727 миллиметра
- Высота с подставкой: 490 миллиметра
- Глубина с подставкой: 185 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 5.7 кг
- Совместимое настенное крепление: 100 x 100 мм



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.3.1

EAN: 87 12581 72438 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.