

Philips
Професионален LED
телевизор

55" MediaSuite

LED лампи
DVB-T2/T/C и IPTV

55HFL5010T



Свързване и контрол

за неподвластно на времето изживяване за гостите

С този енергийно ефективен телевизор за хотели ще се наслаждавате на всички предимства на свързаността по последна дума на техниката и интерактивните информационни страници на хотела, при което ще сте сигурни, че отдалеченото инсталиране и управление гарантират най-ниската стойност на притежаване

Разнообразяване на развлеченията за гостите

- Показване на часовник на екрана за оптимално удобство на гостите
- Miracast и DirectShare за споделяне на филми и музика на телевизора ви
- Приложения от Smart TV с множество специализирани услуги за хотели
- SmartInfo за специализирани, интерактивни страници с информация за хотела

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Интегрирана IPTV система за оптимално персонализирана интерактивност
- Serial Xpress Protocol за интерактивни системи
- Съвместимост с MyChoice за непрекъснати парични постъпления
- SmartInstall за лесно дистанционно инсталиране и поддръжка
- Интегриран Wi-Fi за безжично използване на Smart TV
- Управление на приложенията за добавяне, сортиране и изтриване на приложения с минимални усилия

Превъзходно изживяване при гледане и комфорт за гостите

- Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст


PHILIPS

Акценти

Full HD светодиоден телевизор

Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

SmartInstall

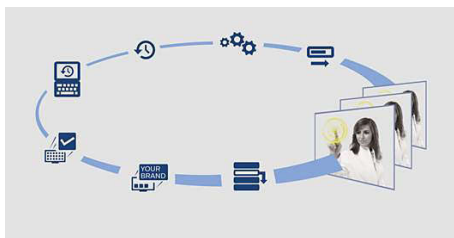

SmartInstall превръща инсталирането и поддръжката на вашите телевизори в изключително лека задача. С един лесен за използване уеб инструмент сега можете да конфигурирате и инсталирате телевизорите от разстояние, без да посещавате стаите! Така спестявате време и не притеснявате гостите си. Дали ще актуализирате страниците с информация за хотела или ще инсталирате нови канали, SmartInstall ще се справи със задачата.

SmartInfo



SmartInfo ви позволява да предоставяте на гостите информация за хотела или града. Гостите имат достъп до тази интерактивна страница за хотела дори когато телевизорът не е свързан към вътрешната ви мрежа или интернет. Редовно и лесно можете да променяте информацията, за да бъдат гостите винаги информирани за всичко най-ново във вашия хотел.

Miracast и DirectShare



Нашите телевизори дават на гостите ви свободата да се наслаждават на съдържанието си на големия телевизор безжично и без затруднения. Благодарение на подхода ни с отворени системи обслужваме потребители на iOS, както и Android, и постоянно разширяваме съвместимостта си. Нашето сигурно споделяне защитава гостите ви. Изображения, филми, музика – всичко може да се споделя и разглежда на телевизорите ни чрез Miracast и DirectShare!

Приложения от Smart TV

Броят на приложенията за Philips Smart TV постоянно нараства, като се разпростира от YouTube до приложения за социални мрежи и много други. Специалната версия е пригодена за използване в хотелиерството и предлага няколко допълнителни предимства като гарантиране на защитеното изтриване на информацията за гостите след употреба и избягването на нелегално съдържание, което би навредило на бизнеса ви.

Управление на приложенията

Управлението на приложенията ви позволява да предоставите на гостите си телевизионните приложения на мечтите им. Можете да добавяте, изтривате и сортирате всички приложения, както пожелаете. Още по-хубаво е това, че сега можете да клонирате тези настройки към друг телевизор, без да трябва да го настройвате! Дори можете да създавате различни профили и да ги променяте в движение. Искате ли да предоставите високоскоростните видеоприложения в луксозните стаи и приложенията с ниска

скорост в останалите? Няма проблем. Управлението на приложенията гарантира на вас и гостите ви безпроблемна работа.

Интегрирана IPTV

По-малко разходи и по-малко кабели. С нашите нови Smart телевизори можете да изградите своята хотелска система направо на телевизора. Интерактивни канали, "видео по заявка", интерактивни менюта и информация за хотела, както и системи за поръчки онлайн - всичко това е възможно без свързване на външно устройство към телевизора. Освен предаването на съдържание чрез коаксиални телевизионни кабели, сега можете да използвате и вашата свързана към интернет мрежа, за да изпращате желаните ТВ канали или "видео по заявка" направо на телевизора. Нашата партньорска мрежа може да ви осигури персонализирания портал, който желаете.

Интегриран Wi-Fi

С интегрирания Wi-Fi на вашия Smart телевизор Philips имате безжичен достъп до цяла една вселена от съдържание.

Съвместим с MyChoice



MyChoice е прост и евтин начин да предложите на гостите си първокласни телевизионни канали. При това, той генерира допълнителен поток от парични постъпления, който ви позволява да възстановите първоначалната си инвестиция за телевизора.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Телевизорът може да се свързва към външни декодери и цифрови приставки (set-top box) на всички основни оператори на интерактивни системи чрез протокола Serial Xpress (SXP).

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 55 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 139 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 350 cd/m²
- Подобрение на картината: 200 Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- Зрителен ъгъл: 178° (хор.)/178° (верт.)

Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/T2/C
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Аналогов телевизор: PAL
- Възпроизвеждане от IP мрежи: Multicast, Unicast


Характеристики

- Лесна употреба: Стил картина, Стил на звука
- Цифрови услуги: 8d EPG, Сега и след това, MHEG, Телетекст, HbbTV
- Локално управление: Джойстик

Функции за хотели

- Хотелски режим: Заклучване на управлението с джойстик, Заклучване на менюто, Заклучване на менюто при инсталация, Ограничаване на силата на звука
- Режим "затвор": режим с висока сигурност, TXT/MHEG/USB/EPG/Заклучване на субтитрите
- Таймер: Таймер за заспиване, Аларма за събуждане, Канал за събуждане, Звуци за събуждане
- Управление на включването: Канал, Функция, Формат картина, Сила на звука

- Защита срещу кражба: Защита срещу кражба с батерия, Ключалка "Кенсингтън"
- Управление на мощността: Автоматично включване, Екологично/Бързо стартиране, WoLAN
- Прил.: Управление на приложенията, Базиран в облака приложения
- Вашата марка: SmartInfo, Приветствено лого, Приветствие, Персонализиран фон за SmartTV, Персонализируемо табло за управление (HTML), Система IPTV
- Часовник: Часовник в режим на готовност, Светещ в тъмното бутон на дистанционното управление, Екранен часовник, Опционален външен часовник
- SmartInfo: HTML5 браузър, Интерактивни шаблони, Слайдшоу с изображения
- Клониране и актуализация на фърмуера:

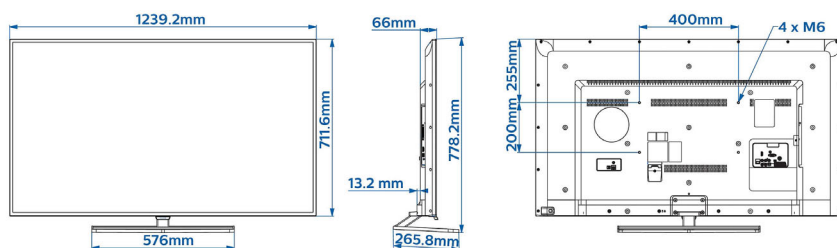

Спецификации

- Моментално първоначално клониране, чрез USB/RF/IP
- CMND&Control: Офлайн редактор за канали, Офлайн редактор за настройки, Състояние на телевизора в реално време (IP), Дистанционно управление по IP/RF, CMND&Create, Групово управление на телевизори
- Управление: Блокиране на автоматичната актуализация на каналите, Serial Xpress Protocol, JSON API за управление на телевизора – JAPIT
- Интерактивно DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming
- Генериране на приходи: AppRevenue, MyChoice
- Дистанционно управление: Каишка за кабел, Разпознаване на изтощена батерия, Заклучване на вратичката на батерия на дистанционното управление
- Канали: Комбиниран списък

Функции за здравеопазването

- Управление: Многоцелево дистанционно управление, Съвместимост с дистанционно управление в здравеопазването, Съвместим със системи за повикване "пациент-медицинска сестра"
- Комфорт: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител
- Безопасност: Двойна изолация клас II, Забавител на пламък

Мултимедийна

- Поддържано възпроизвеждане на видео: Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Контейнери: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Поддържани музикални формати: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 до v9.2)
- Поддържани формати на субтитри: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Поддържани формати за изображения: BMP, JPG, PNG, GIF
- Поддържана разделителна способност на видео върху USB: до 1920x1080p@60Hz
- Съединители за мултимедия: USB, Локална мрежа

Аудио

- Изходна мощност на звука: 20 (2 x 10) W
- Изход за високоговорител в банята: 1,5 W Моно 8Ohm
- Говорители: 2,0, Насочени надолу
- Звукови характеристики: AVL, Incredible Surround, Динамични басы, Dolby MS10

Захранване

- Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz
- Температура на околната среда: от 0°C до 40°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,3\text{ W}$
- Енергиен етикет с клас: A++
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 52 W
- Функции за пестене на електроенергия: ЕКО

- режим
- Консумация на енергия годишно: 76 kWh

Акcesoари

- Приложено: Дистанционно управление 22AV1409A/12, Шарнирна стойка за маса, 2 x батерии тип AAA, Гаранционна карта, Брошура за правни въпроси и безопасност, Захранващ кабел
- Допълнителна: Външен часовник 22AV1120C/00, Дистанционно управление за здравеопазването 22AV1109H/12, Настройка RC 22AV9573A

Безжична свързаност

- Безжична локална мрежа: 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct: DirectShare, Miracast

Свързаност от страни

- Слот за общ интерфейс: CI+ 1,3
- HDMI2: HDMI 1.4
- Изход за слушалки: Минижак
- USB1: USB 2.0

Свързаност от задната страна

- SCART: RGB, CVBS, SVHS
- Изход за високоговорител в банята: Минижак
- Компонентен: YPbPr + Λ/Δ чинч
- AV вход: CVBS споделен с YPbPr
- DVI аудио вход: Минижак
- Външно захранване: 12 V/ 15 W, Минижак
- Външен контрол: RJ-48
- LNA - антена: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Цифров аудио изход: Оптичен
- Ethernet (LAN): RJ-45
- VGA вход: 15-пинов D-sub

Повече възможности за свързване

- RJ48: IR-вход/изход, Интерфейс Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Изпълнение с едно докосване, Готовност на системата, RC преминаване, управление на системния звук
- Локална мрежа: Събуждане чрез LAN
- HDMI: ARC (всички портове), DVI (всички портове)
- SCART: Захранване през SCART

Дизайн

- Цвят: Черно

Размери

- Ширина на изделието: 1239 мм
- Височина на изделието: 712 мм
- Дълбочина на изделието: 66/79 мм
- Тегло на изделието: 15,3 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 1239 мм
- Височина на изделието (със стойката): 778 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 266 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 17,8 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 400 x 200 мм, M6



Дата на издаване
2024-03-31

Версия: 2.0.1

EAN: 87 18863 00405 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Наличието на функции ще зависи от избраното от интегратора изпълнение.

* Обичайна консумация на енергия във включен режим, измерена в съответствие с IEC62087 изд. 2. Реалното потребление ще зависи от начина на използване на телевизора.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).