

Philips
Professional LED-TV

26 inch EasySuite

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

26HFL3007D



Optimale prestaties in een modern ontwerp

met platte, energiebesparende LED-technologie

Met deze platte, energiebesparende Hospitality LED LCD-TV profiteert u van alle voordelen van digitale televisie. Uw gasten kunnen premiuminhoud kopen en gebruikmaken van de nieuwste technologie voor afstandsbedieningen voor moeiteloze installatie.

Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig

- Prachtige LED-beelden en een lager energieverbruik
- MyChoice-compatibiliteit voor periodieke inkomsten
- SmartInstall voor eenvoudige installatie en onderhoud op afstand
- Geïntegreerd Connectivity Panel
- Volledige hotel-, gezondheidszorg- en gevangenismodi

Onderscheidende factor voor gasten

- SmartInfo voor hotelinfopagina's, zelfs offline
- Extra hoofdtelefoonaansluiting voor een persoonlijke luisterervaring
- ThemeTV Lite voor eenvoudige navigatie door de kanalen

Duurzaam en veilig

- Laag energieverbruik
- Milieuvriendelijk ontwerp en vlamvertragende behuizing
- Met de groene knop kunnen gasten nog meer energie besparen

PHILIPS

Kenmerken

Compatibel met MyChoice

MyChoice biedt een eenvoudige en betaalbare manier om uw gasten de belangrijkste TV-zenders te bieden. Daarnaast levert het een extra inkomstenbron op waarmee u uw oorspronkelijke investering kunt terugverdienen.

Geïntegreerd Connectivity Panel

Met het geïntegreerde Connectivity Panel kunnen gasten hun persoonlijke apparaten aansluiten op de TV, zonder hierbij een extern Connectivity Panel te hoeven gebruiken.

LED



Deze TV is uitgerust met de meest geavanceerde LED-verlichtingstechnologie en biedt een opvallende, minimalistische vormgeving gecombineerd met een verbluffende beeldkwaliteit en het laagste energieverbruik in deze categorie. Met LED-achtergrondverlichting bent u verzekerd van een laag energieverbruik en beelden die helder, contrastrijk en scherp zijn en zeer levendige kleuren hebben. Bovendien is het geruststellend om te weten dat LED-

verlichtingstechnologie geen schadelijke materialen bevat.

Milieuvriendelijk ontwerp

Duurzaamheid is het kernwoord bij Philips. De TV's van het bedrijf worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons richten op milieuvriendelijke producten. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling. Daarnaast hebben Philips-TV's ook een speciale behuizing die is gemaakt van vlambestendig materiaal. Onafhankelijke testen door brandweerkorpsen hebben aangetoond dat TV's soms branden die zijn veroorzaakt door externe bronnen kunnen verergeren, maar een Philips-TV doet dat niet.

ThemeTV Lite

ThemeTV Lite biedt een eenvoudige gebruikersinterface waarmee uw gasten kunnen navigeren in het gastenmenu om zonder interactief entertainmentsysteem gemakkelijk kanalen uit hun eigen land, nieuws en hotelgegevens te vinden.

Groene knop

Dankzij de groene knop hebben gasten de mogelijkheid om nog meer energie te besparen. Zij kunnen kiezen voor het dimmen van de achtergrondverlichting of ze kunnen het scherm uitschakelen wanneer ze naar de radio luisteren. Dit is ook een manier om de

gebruikskosten van een hotel te verlagen en de gasten hier direct bij te betrekken.

SmartInstall

Met SmartInstall kunt u uw TV's moeiteloos installeren en onderhouden. Met de eenvoudige internettool kunt u op afstand uw TV's configureren en installeren, dus zonder kamers te hoeven bezoeken. U bespaart zo tijd en hoeft uw gasten niet te storen. Van het bijwerken van de hotelinfolpagina's tot het installeren van nieuwe kanalen, met SmartInstall kan het allemaal.

SmartInfo

Met SmartInfo kunt u via hotelinfo uw gasten informatie over het hotel of de stad geven. Uw gasten hebben toegang tot hotelinfolpagina's. Deze kunnen eenvoudig regelmatig worden bijgewerkt zodat uw gasten op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in uw hotel.

Energie

Philips werkt al jaren proactief aan de energiezuinigheid van haar producten. De meeste producten van Philips hebben zo een groen energielabel verworven. Hoe groener het label, des te lager het energieverbruik en uw energierekening, en hoe beter voor het milieu.



Specificaties

Beeld/scherm

- Display: LED HD-TV
- Schermdiameter: 26 inch / 66 cm
- Beeldformaat: 16:9
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 300 cd/m²
- Kijkhoek: 160° (h)/150° (v)
- Beeldverbetering: Digital Crystal Clear
- Dynamisch schermcontrast: 100.000:1
- Kleur van de behuizing: Zwarte, hoogglanzende behuizing
- Responstijd (normaal): 4 ms

Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computeraansluitingen: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Video-ingangen: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, tot 1920 x 1080p

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Digitale TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Televisiesysteem: PAL, SECAM
- Videoweergave: PAL, SECAM, NTSC

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Incredible Surround, Treble- en basregeling, Kristalhelder geluid

Connectiviteit

- Aantal AV-aansluitingen: 1
- Aantal USB-aansluitingen: 1
- Aantal HDMI-aansluitingen: 3
- Aantal componentingangen (YPbPr): 1
- Aantal scart-aansluitingen (RGB/CVBS): 1
- HDMI-functies: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by, Passthrough van afstandsbedieningen, Audiobediening
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, Hoofdtelefoonuitgang, PC-in VGA + audio L/R in, Common Interface Plus (CI+), Digitale audio-uitgang (coaxiaal)

Gemak

- Gemakkelijk te installeren: Plug & Play, Geavanceerde hotelmodus, Automatisch

- tuningsysteem (ATS), PLL digitaal afstemmen, Automatische zenderinstelling, Automatische programmanamen, Automatisch opslaan, TV-instellingen dupliceren via USB, TV-instellingen dupliceren via RF, Vergrendeling installatiemenu, Beveiligde toegang tot het menu, Toetsenbordvergrendeling
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), 1 lijst met kanalen, analoog/digitaal, Weergave op het scherm, Programmalijst, Zijbediening, Grafische gebruikersinterface
- Comfort: Hotelgastfuncties, Welkomstbericht, Kanaal voor inschakeling, Volumebeperking, Sleptimer
- Interactieve hotelfuncties: Automatisch kanalen bijwerken blokkeren, MyChoice, ThemeTV Lite
- Gevangenismodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Kloekverbeteringen: Synchronisatietijd via TXT/ DVB
- Teletekst: Smart Text-geheugen voor 1000 pagina's
- Elektronische programmagids: Elektronische programmagids voor 8 dagen, Nu + Straks EPG
- Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Breedbeeld, Ondertitelzoom, Superzoom, Auto Format
- Type afstandsbediening: 22AV1108A (RC6)
- Afstandsbediening: laag batterijniveau, antidiefstalbeveiliging op batterijen
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware-upgrade mogelijk via USB, Firmware-upgrade mogelijk via RF
- Andere handige opties: Kensington-slot
- Klok: Sleptimer

Gezondheidszorg

- Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten
- Gemak: Hoofdtelefoonuitgang, Onafhankelijke demping van hoofd-luidspreker
- Veiligheid: Dubbele isolatie van klasse II

Multimedia-toepassingen

- Multimedia-aansluitingen: USB
- Videoweergaveformaten: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, Containers: AVI, MKV, MPEG-4, WMV9/VC1

- Muziekweergaveformaten: AAC, MP3
- Beeldweergaveformaten: JPEG

Vermogen

- Netstroom: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Europees energielabel (vermogen): 30 W
- Energieklasse: A
- Jaarlijks energieverbruik: 44 kWh
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 35 °C

Ecologische specificaties

- Veiligheid: Behuizing van vlamvertragend materiaal
- Energiezuinige stand-bystand
- SmartPower Eco

Afmetingen


- Afmetingen van set (B x H x D): 632,6 x 406,1 x 40,4 mm
- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 632,6 x 452,4 x 164,3 mm
- Afmetingen van doos (B x H x D): 715 x 508 x 115 mm
- Gewicht: 4,66 kg
- Gewicht (incl. standaard): 4,99 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 6,5 kg
- Compatibel met VESA-wandmontagesysteem: 100 x 100 mm

Accessoires

- Meegelerde accessoires: Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Netsnoer, Tafelstandaard, Garantiekaart
- Optionele accessoires: Installatieafstandsbediening 22AV8573/00

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

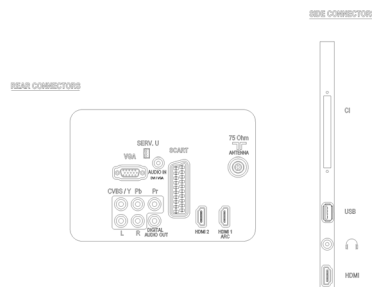

Publicatiedatum
2014-03-05

Versie: 5.2.4

12 NC: 8670 000 91923
EAN: 08 71258 16505 75

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com