

Philips 5000 series
Ohut LED-TV

61 cm (24")

LED-TV
DVB-T/T2/C

24PHT5219



Ohut LED-TV

Digital Crystal Clear -tekniikka

Philips 5210 -sarjan LED-TV on yhtä pienikokoinen kuin tablet-laite. Valkoisen laitteen alumiininen, kallistuva kuvakehysmäinen jalusta näyttää upealta, ja laitteen avulla älykkäistä toiminnoista on helppo nauttia kaikkialla kodissasi.

Mukavaa television katselua

- Yksi HDMI-tulo ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet
- USB-liitäntä multimediatoistoa varten
- PC-tulon ansiosta voit käyttää televisiota tietokoneen näyttönä

Tyylikäs lisä mihin tahansa huoneeseen

- Digital Crystal Clear: tarkkuutta, jonka haluat jakaa
- LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti
- 100 Hz PMR: sulavat liikkuvat kuvat

Yhtä joustava kuin sinäkin

- Valkoinen väri tekee huoneesta kuin huoneesta modernin tyylikkään
- Kallistettava alumiinijalusta tuo televisioon tyyliä ja liikkuvuutta
- Ohut laite on tyylikäs lisä sisustukseen

PHILIPS

Kohokohdat

Moderni valkoinen muotoilu

Ansaitset pienen television, joka paitsi tuottaa upeaa kuvaa, sopii myös saumattomasti huoneen sisustukseen. Suunnittelijamme ovat yhdistäneet elegantin valkoisen reunan ja hienostuneen metallipinnan. Tuloksena on laite, joka sopii saumattomasti moderniin sisustukseen.

Taittuva alumiinijalusta

Pienen television etu on liikuteltavuus, eikä tyylistä tarvitse tinkiä toimivuuden takia. Valokuvakehysmäisen tyylikkään jalustan voi joko taittaa auki, jos TV asetetaan pöydälle, tai jättää kiinni, jos TV kiinnitetään seinään.

Ohut muotoilu



Philipsin ohut televisio erottuu joukosta tyylikkään ja hienostuneen muotoilunsa ansiosta. Se on upean kaunis silloinkin, kun virta on katkaistu.

Digital Crystal Clear

Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Voit nauttia suosikkisarjoista ja uutisista tai katsella videoita ystävien kanssa – kuvassa on aina ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.

LED-TV

LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.

100 Hz:n PMR-liiketarkkuus



Pelit, urheilulähetykset ja toimintaelokuvat ovat paras valinta kiihkeän jännitysviihteen ystäville. Philipsin televisiossa käytetään 100 Hz:n Perfect Motion Rate -tekniikkaa, joka näyttää nopealiikkeiset kuvat täydellisen sulavina.

Yksi HDMI-tulo ja Easylink



Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips

EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.

PC-tulo (VGA)

Voit käyttää televisiota tietokoneen näyttönä yhdistämällä laitteet VGA-kaapelilla.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3/16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 24 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 61 cm
- Näyttö: HD-LED-TV
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear, 100 Hz:n PMR-liiketarkkuus

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1920x1080p

Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C
- Videoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1 L1/2, WMA (v2-v9.2)
- Tekstitysmuodon tuki: .AAS, .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Käyttäjien vuorovaikutus

- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus*
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta
- Näyttöformaatin säätö: Vakio – koko näyttö, Sovita näyttöön, Lisäsäädöt – siirto, Stretch, Zoomaus, Alkuperäinen
- Signaali voimakkuuden ilmaisin
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Elektroninen ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 10 W
- Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, Kirkas

ääni, Bassotehostus, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö

Liitännät

- HDMI-liitännöjen määrä: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtö, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Automaattinen tekstityksen siirto (Philips)*, Pixel Plus -linkki (Philips)*, Toisto yhdellä painikkeella
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 1
- Muut liitännät: CI+1.3-sertifiointi, IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (optinen), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä, Äänitulo (VGA/DVI), PC-tulo, VGA

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,3 W
- Energiatohotusluokka: A
- EU:n energiatohotusmerkintä: 23 W
- Virransäätöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuajastin, Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <0,3 W
- Vuosittainen energiankulutus: 34 kWh

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Kallistettava alumiinijalusta, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite, Takuuvihko

Mitat


- Laitteen leveys: 552 mm
- Laitteen korkeus: 332 mm
- Laitteen syvyys: 55 mm
- Laitteen paino: 3,3 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 552 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 339 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 122 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 3,6 kg
- Laatikon leveys: 610 mm
- Laatikon korkeus: 432 mm
- Laatikon syvyys: 114 mm
- Paino pakattuna: 4,8 kg
- Yhteensopiva seinäteline: 75 x 75 mm

Connections

Side



Rear

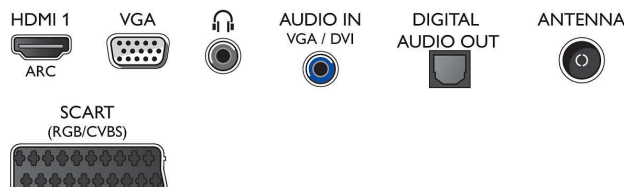

Julkaisupäivä 2023-10-17

Versio: 4.1.1

EAN: 87 12581 70845 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Pause TV -pysäytystoiminto ja USB-tallennus vaativat ohjelmistopäivityksen. Lisätietoja ohjelmistopäivityksestä on tukiosiossa osoitteessa www.philips.com/TV.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukivestien kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

* (Philips) yhteensopiva vain tietyin Philips-soittimen kanssa.