

Philips 3000 series
Slim LED TV

81 ซม. (32")
HDTV

32PFL3008S



ความบันเทิงที่แท้จริง

Slim LED TV

เพลิดเพลินกับทีวี LED Philips 3008 ซีรีส์ที่มี Digital Crystal Clear เพื่อให้ภาพสดใสที่สุดพร้อมการออกแบบให้เป็นที่ทีวีที่เรียบง่ายเพื่อให้คุณสัมผัสประสบการณ์การดูทีวีที่น่าจดจำได้ในทุกห้องของบ้าน

ควบคุมวิธีการแบ่งปันและบันทึกบนหน้าจอขนาดใหญ่

- อินพุต PC ให้คุณใช้ทีวีเป็นจอภาพ PC ของคุณได้

ความบันเทิงที่มีชีวิต

- ทีวี LED เพื่อภาพที่มีความคมชัดอย่างเหลือเชื่อ
- 100Hz Perfect Motion Rate (PMR) เพื่อความคมชัดสูงเป็นพิเศษของภาพเคลื่อนไหว
- Digital Crystal Clear เพื่อความชัดใสของภาพ
- สองอินพุต HDMI เพื่อการเชื่อมต่อในตัว
- USB สำหรับการเล่นมัลติมีเดีย
- ชัดเจนทุกคำพูดด้วย Clear Sound

PHILIPS

Slim LED TV
81 ซม. (32") HDTV

ไฮไลต์

32PFL3008S/98

อินพุต PC

ใช้ทีวีของคุณเป็นจอภาพ
เพียงเชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิล/ตัวแปลง
HDMI-DVI คุณก็พร้อมใช้งานแล้ว

ทีวี LED



ด้วยแบ็คไลท์ LED

ทำให้สามารถประหยัดพลังงานและได้เส้นสาย
ที่งดงาม รวมทั้งความสว่างสูง
ความเข้มอย่างเหลือเชื่อและสีสดใส
เหนือสิ่งอื่นใด เทคโนโลยีการให้ความสว่างของ
LED ไม่มีส่วนประกอบอันตราย
ทำให้เป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

100Hz PMR



เพื่อการเคลื่อนไหวของภาพที่เที่ยงตรง นุ่มนวล
และเป็นธรรมชาติ Philips ได้สร้าง PMR
ซึ่งเป็นมาตรฐานของเราเพื่อวัดความคมชัดของ
ภาพเคลื่อนไหว โดย Perfect Motion Rate

คือผลลัพธ์ที่ผสมผสานการประมวลผลวิดีโอที่เป็น
เอกลักษณ์ จำนวนเฟรมต่อวินาที
และอัตรารีเฟรชของแต่ละเฟรม
ความสมบูรณ์แบบในด้านการลดแสง
และเทคโนโลยีแสงจากหลังเข้าด้วยกัน
ยิ่งตัวเลข PMR สูง
ความเข้มและความชัดใสของภาพเคลื่อนไหวก็
ยิ่งสูง ซึ่งให้ภาพที่เหนือชั้นสำหรับคุณ

Digital Crystal Clear

เฟลิดเพลินไปกับภาพชัดใสสุดชัดจากทุกแหล่ง
สัญญาณ
นวัตกรรมด้านภาพดิจิทัลนี้ปรับคุณภาพของภาพ
โดยอัตโนมัติเพื่อให้ระดับ ความเข้ม สี
และความคมชัดของภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ที่สุด

สองอินพุต HDMI



หลีกเลี่ยงปัญหาสายพันกันด้วยสายเคเบิลแบบ
เส้นเดียวที่ส่งทั้งสัญญาณภาพและเสียงจากอุป
กรณ์ของคุณไปยังทีวี HDMI
ใช้สัญญาณที่ไม่ได้บีบอัดเพื่อให้มั่นใจว่าจะถ่าย
ทอดคุณภาพที่ดีที่สุดจากแหล่งข้อมูลไปที่จอภาพ

USB (ภาพถ่าย, เสียงเพลง, วิดีโอ)



เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB, กล้องดิจิทัล,
เครื่องเล่น mp3 หรืออุปกรณ์มัลติมีเดียอื่นๆ
เข้ากับพอร์ต USB
ที่ด้านข้างที่ทีวีของคุณเพื่อเฟลิดเพลินกับภาพถ่า
ย วิดีโอและดนตรี
ด้วยเบรเซอร์เนื้อหาบนจอภาพที่ใช้งานง่าย

ทีวี Clear Sound



นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเสียงนี้ช่วยเพิ่มระดับก
ารเปล่งเสียงได้อย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็นการ
พูดหรือร้องเพลง
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าคุณจะได้ยินทุกคำพู
ดและสามารถเฟลิดเพลินกับการรับชมความบันเทิง
ได้อย่างเต็มอิม



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงผล

- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 32 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตรริก): 81 ซม.
- จอแสดงผล: LED HD TV
- ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
- ความสว่าง: 300 cd/m²
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dynamic screen contrast: 100,000 : 1

ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

- อินพุตคอมพิวเตอร์: สูงถึง 1920x1080 @ 60Hz
- อินพุตวิดีโอ: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, สูงถึง 1920x1080p

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การเล่นวิดีโอ: PAL, SECAM, NTSC

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- รูปแบบการเล่นวิดีโอ: Motion JPEG, รูปแบบ: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, RealMedia (.rm, .rmvb, RV8-10)
- รูปแบบการเล่นเพลง: MP3
- รูปแบบการแสดงผลภาพ: JPEG

การโต้ตอบสำหรับผู้ใช้

- ใช้งานง่าย: ควบคุมการทำงานด้วยปุ่ม Home
- เพิ่มแวร์ที่สามารถอัปเดตได้: อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน USB ได้
- การปรับรูปแบบหน้าจอ: 4:3, 16:9, ชุม 1, ชุม 2
- เทเลเท็กซ์: Smart Text ขนาด 1000 หน้า

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 20W (2 x 10W)
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ, Clear Sound, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส,

อีควอไลเซอร์

การเชื่อมต่อ

- จำนวนการเชื่อมต่อ AV: 1
- จำนวนช่องเชื่อมต่อ HDMI: 2
- จำนวนช่อง Component (YPbPr): 1
- จำนวนช่อง USB: 1
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: เส้าอากาศ IEC75, ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, PC-in VGA + Audio L/R in, Service connector

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5 °C ถึง 35 °C
- การใช้พลังงาน: 64 วัตต์
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: 0.5 W
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ


อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, ขาตั้ง, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, แผ่นพับข้อมูลด้านกฎหมายและความปลอดภัย, ใบรับประกัน, คู่มือการใช้งาน


ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 732 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 454 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 75 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 6.6 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 732 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 503 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 220 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 8.5 กก.
- ความกว้างของกล่อง: 802 มม.
- ความสูงของกล่อง: 566 มม.
- ความลึกของกล่อง: 151 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 10.3 กก.
- ตัวยึดติดผนังสำหรับใช้งานร่วมกัน: 100 x 100 มม.

Side

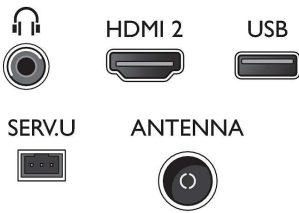

Rear

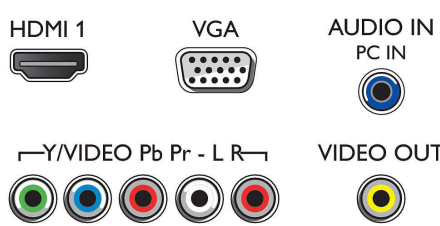

วันที่ออก 2023-10-19

เวอร์ชัน: 5.0.2

EAN: 87 12581 68392 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* ที่รองรับสัญญาณ DVB สำหรับการแพร่ภาพที่สามารถให้บริการฟรี อาจไม่รองรับผู้ให้บริการ DVB เฉพาะ สามารถดูข้อมูลล่าสุดได้ในส่วนคำถามที่พบบ่อยของเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Philips สำหรับผู้ให้บริการบางรายต้องมี Conditional Access และการสมัครเป็นสมาชิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

* การใช้พลังงานต่อปีเป็นกิโลวัตต์ (kWh) อ้างอิงตามการใช้พลังงานของทีวีที่เปิดใช้งาน 4 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา 365 วัน การใช้พลังงานที่แท้จริงขึ้นอยู่กับการใช้งานที่

* EPG และภาพที่เห็นได้จริง (นานถึง 8 วัน) ขึ้นอยู่กับประเทศและผู้ให้บริการ