



Philips
Profesyonel LCD TV

47 inç Pro+
LCD DVB-T/C MPEG4*



47HFL4381D

Konuklar için daha fazla konfor

Philips Dijital Otel LCD TV

Bu modern Otel TV, konuklar için daha kullanışlı bir oda sunar ve konukların kendi cihazlarını bağlamalarını sağlar. Ayrıca, konuklarınıza HD DVB-T kanalları göstermenize olanak verir.

Gelişmiş otel özellikleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumluluk

- Ekranda karşılama mesajı
- Kanal Açma Programlaması
- CI+* ile DVB-T ve DVB-C aracılığıyla MPEG4 HDTV alım*

Konuklarınız için farklı bir deneyim

- Ses kısıtlaması
- Analog ve Dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi
- Kolay gezinme olanağı sağlayan kullanışlı kanal listesi
- Full HD LCD ekran 1920x1080p
- Kullanımı kolay Otel Uzaktan Kumandası

En uygun maliyet

- Setüstü kutu uyumlu
- Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama

Sürdürülebilir ve güvenli

- Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

Setüstü kutu uyumlu

Bu otel TV, bir setüstü kutuya bağlanarak, güç açma scart bağlantısı ve Serial Express Lite protokolü sunar.

USB kopyalama

Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Karşılama mesajı

TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

Ses kısıtlaması

Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sestense rahatsız olmasını engeller.

Birleştirilmiş tek kanal listesi

Analog ve dijital kanallar için birleştirilmiş tek kanal listesi. Bu özellik, konunun, Analog ve Dijital kanallar arasında sorunsuz şekilde geçiş yapmasına olanak verir.

Full HD LCD 1920x1080p (PB)

Bu ekranda, Full HD adı verilen bir çözünürlük özelliği bulunmaktadır. Teknolojinin son ürünü

LCD ekran teknolojisi ile, 1920 x 1080p'lik geniş ekran tam yüksek çözünürlüğe sahiptir. Bu, HD yayınının iletebileceği en yüksek çözünürlüktür. HD girişi sinyalinin tüm formatlarında mümkün olan en iyi görüntü kalitesini sağlar. Optimum parlaklık ve üstün renklerle parlak, titreşimsiz aşamalı tarama görüntüleri sağlar. Canlı ve keskin görüntüler, konularınıza zengin bir izleme deneyimi sunacaktır.

Otel Uzaktan Kumandası

Bu TV, otel odalarında kullanım için özel olarak tasarlanmış şık bir uzaktan kumanda ile birlikte gelir. Konuklara kolay kullanım deneyimi sağlamak amacıyla, sadece en gerekli düğmeler ve fonksiyonlar sunulur. Ayrıca, zayıf pil kontrolü ve hırsızlık korumalı pil seçenekleri, etkili otel faaliyetlerine katkı sağlar.

Çevre dostu tasarım

Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünlüğüdür. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir

muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

Kanal Açma Programlaması

Televizyon açıldığında önceden belirlenmiş bir kanal gösterimine olanak sağlaması sayesinde reklam veya bilgi kanalları için idealdir.

Kullanışlı kanal listesi

Kullanışlı kanal listesi, favori kanallarınızı kolayca bulabilmeniz için yardımcı grafiklere sahip anlaşılır ve sezgisel düğmeler içerir.

MPEG4 DVB-T/c CI+

HDTV, ek set üstü kutusu olmadan, mümkün olan en yüksek kalitede görüntü ve sesle TV izlemenizi sağlar. MPEG-2 ve MPEG-4 formatları için DVB Karasal ve DVB Kablo sinyallerini destekleyen dahili tuner sayesinde, mükemmel kalitede yüksek çözünürlüklü TV programları alırsınız. Ayrıca, Common Interface Plus (CI+) ile doğrudan TV'nizde özel yüksek çözünürlüklü içerikten yararlanırsınız.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 47 inç / 119 cm
- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Ekran tipi: LCD Full HD W-UXGA Aktif matris
- Panel çözünürlüğü: 1920x1080p
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol + Işık sensörü, Renk Geliştirme, Renk Geçiş İyileştirme, Dijital Parazit Azaltma, Işık Geçiş İyileştiricisi, Dinamik kontrast geliştirme, Pixel Plus HD
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D)

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
1080i	50, 60Hz
720p	50, 60Hz
1080p	24, 25, 30Hz
1080p	24, 50, 60Hz

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz
60Hz'de 1600 x 1200	

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC
- Dijital TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10W
- Ses Sistemi: Nicam Stereo
- Ses Geliştirme: Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Bağlanabilirlik

- Scart sayısı: 2
- HDMI bağlantı sayısı: 2
- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, RGB
- Ext 3: Sol/Sağ Ses girişi, YPbPr
- Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, Kulaklık çıkışı, S-video girişi, USB 2.0, HDMI v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- HDMI 2: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Sistem bekleme
- Diğer bağlantılar: Ses sabit düzey çıkışı, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), VGA PC Girişi, PC Ses girişi, Ortak Arayüz
- Bağlantı Geliştirmeleri: Seri Xpress arayüzü, Hızlı Kızılötesi loop through, USB2.0

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıştır, Otomatik İstasyon Bulma (ATS), İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Program Adı, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Hafızaya Alma, TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü kilitleme, Güvenlik menüsü erişimi, Klavye kilitleme
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 1 kanal listesi analog/dijital, Ekran Bilgi Görüntüleme, Program Listesi, Grafik Kullanıcı Arayüzü
- Konfor: Otel özellikleri, Otomatik güç açma, Karşılama mesajı, Mesaj göstergesi, Kanal açma, Ses kısıtlaması, Kapanma zamanlayıcısı
- Saat: Kapanma Zamanlayıcısı
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Teletext geliştirmeleri: En beğenilen 4 sayfa
- Elektronik Program Kılavuzu: Geçerli + Sonraki EPG
- Ekran Format Ayarları: 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, Süper Büyütme, Otomatik Format
- Uzaktan kumanda tipi: 22AV1104
- Uzaktan Kumanda: zayıf pil algılama, pil hırsız koruması
- Yükseltilebilir bellenim: Yerel olarak yükseltilebilir tam TV yazılımı, USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi

Sağlık

- Kontrol: Çoklu uzaktan kumanda
- Güvenlik: Çift izolasyon Sınıf II
- Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkışı

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Çalma/Oynatma Formatları: MP3, JPEG Resimler, MPEG1, MPEG2

Güç

- Şebeke elektrliği: 220-240V, 50Hz
- Güç tüketimi: 250 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: 0,15 W
- Ortam sıcaklığı: 5 C° - 35 C°

Çevre Dostu Teknik Özellikler


- Güvenlik: Ateşe dayanıklı muhafaza
- Düşük Güçte Bekleme
- SmartPower Eco

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1149 x 712 x 88 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 1149 x 770 x 295 mm
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1389 x 794 x 266 mm
- Ürün ağırlığı: 22,1 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 26,1 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 32,6 kg
- Renkli kabin: Siyah kabinli dekoratif parlak siyah ön yüz
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 400 x 400 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Güç kablosu, Masa üstü standı, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzaktan Kurulum RC2573GR, Duvara monte (eğik) 22AV3200/10

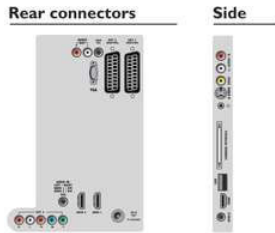

Yayın tarihi 2010-09-03

Sürüm: 1.1.4

12 NC: 8670 000 57334
EAN: 87 12581 51112 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com



* DVB-T uygulaması kapsamındaki ülkeler için lütfen Philips'e danışın.