

Philips 9000 series  
Ultra İnce Smart LED TV

213 cm (84 inç)

Easy 3D  
DVB-T/T2/C/S/S2

84PFL9708S



## Ödüllü performans

### Ambilight Teknolojili Ultra HD LED TV

Philips 9000 serisi Ultra HD TV ile üstün performans ve netlik deneyimini yaşayın. Ultra HD Pixel motorumuz altı çekirdekli işleme gücünden faydalanarak hem doğal Ultra HD hem de Full HD içerikte çok net görüntüler sunar.

#### Çevrimiçi içerik dünyası parmaklarınızın ucunda

- TV'nizde kolay sesli ve video aramalar için Skype™
- Çevrimiçi dünyaya kolayca bağlanabilmeniz için dahili Wi-Fi
- Smart TV—çevrimiçi eğlence dünyası

#### Büyük ekrandaki paylaşımlarınızı ve kayıtlarınızı kontrol edin

- Pointer klavyeli uzaktan kumanda: Her zamankinden daha fazla kontrol
- MyRemote uygulaması—TV'nizi telefonunuz veya tabletinizle kontrol edin
- Wi-Fi Miracast™—cihazlarınızdaki görüntüyü TV'nize yansıtın

#### Endüstriyel tasarım provokatif çizgilerle buluşuyor

- Son dokunuşlar - Göründükleri kadar üstün performans gösteren TV'ler

#### TV'nin geleceğine hoş geldiniz

- Ultra HD Çözünürlük Ultra keskin görüntüler sunar
- Ultra Pixel HD: Ödüllü görüntü kalitesi motorumuz
- Ultra HD hareket netliği için 900Hz Perfect Motion Rate Ultra
- 3 taraflı Ambilight XL seyir deneyiminizi zenginleştirir

# PHILIPS

## Özellikler

### Ultra HD çözünürlük

Geleneksel Full HD TV'lerden dört kat daha yüksek çözünürlükle yepyeni bir TV deneyimi yaşayın. 3840 x 2160 pikselin sunduğu geliştirilmiş ve gerçekçi görüntüler, yeni bir dünyaya açılan penceredir.

### Ultra Pixel HD

Ödüllü Görüntü kalitesi birikimimizi temel alarak HD Görüntü Kalitesi deneyimini yepyeni bir seviyeye çıkardık. Ultra Pixel HD motorumuzun PQ işleme algoritmaları gelen görüntüyü ekranınızda en iyi Ultra HD çözünürlüğe dönüştürür. Bu sayede çevrimiçi video veya doğal Ultra HD içerik izlerken Philips'in sunduğu Ultra HD keskinlik deneyimini yaşarsınız.

### 900 Hz PMR Ultra



Philips olarak, hareketlerin doğru, akıcı ve doğal görüntülenmesi için, hareketli görüntü keskinliği ölçüm standardımız olan PMR'ı geliştirdik. Perfect Motion Rate, benzersiz video işleme hızı, saniyedeki kare sayısı ve her bir karenin yenilenme hızının yanı sıra mükemmel kısma olanakları ve arkadan aydınlatma özelliğinin birleşmesinin sonucunda ortaya çıkar. Daha yüksek PMR sayısı, daha yüksek kontrast ve daha iyi hareket netliğine katkıda bulunarak, üstün görüntü kalitesi elde etmenizi sağlar.

### Ambilight 3 taraflı XL



Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının üç kenarından TV'nizin etrafındaki duvara ekstra geniş bir ışık yansıtarak ekranınızın çok daha geniş görünmesini sağlar ve izleme deneyiminizi daha etkileyici kılar. Işığın rengi, TV'deki görüntüye göre otomatik olarak ayarlanır. Duvara uyum sağlayan işlev sayesinde, ışığın rengi duvarınızın renginden bağımsız olarak TV'deki görüntüyle mükemmel şekilde eşleşir. Birçok ayar arasında izleme tercihlerinize uygun olanları belirleyerek deneyiminizi size özgün hale getirebilirsiniz.

### Skype™ TV görüntülü aramaları

Dünyanın her yerinden sevdiğinizle deneyimlerinizi paylaştığımız sohbetlere yepyeni bir boyut katın. TV'nizdeki Skype™ ile salonunuzdan sesli ve görüntülü görüşmeler yapın. Philips TV kamerasını (ürünle birlikte verilir) TV'nize bağlayın ve koltuğunuzdan kalkmadan kusursuz görüntü ve ses kalitesinin keyfini yaşayın.

### Dahili Wi-Fi



Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliği, içerik dünyasına kolayca erişmenize veya evinizde kablosuz olarak paylaşım yapmanıza

olanak sağlayacak şekilde ev ağınıza hızlı ve kolay şekilde bağlanmanıza imkan tanır.

### Smart TV çevrimiçi uygulamaları



Geleneksel TV'nin temelini oluşturan sınırlarda gezinin. Çevrimiçi video mağazalarından film, video, oyun ve daha fazlasını kiralayın ve doğrudan TV'nizde yayınlayın. Sevdiğiniz kanallarda kaçırdığınız TV programlarını izleyin ve Smart TV ile geniş çevrimiçi uygulama yelpazesinin keyfini çıkarın. Skype™ ve sosyal ağlarla aileniz ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Ya da sadece Internet'te gezinin!

### Pointer ve klavyeli uzaktan kumanda



Tamamen sezgisel olan uzaktan kumandamız; imleç tuşları, ses kontrolü ve kısayol düğmeleri gibi her zamanki özelliklere sahiptir. Bunlara ek olarak, OK tuşunu basılı tutarak kolay bir gezinme deneyimi yaşayabilirsiniz. Fare işlevi gören işaretçi ekranda kolayca seçim yapmanızı, öğelere tıklamanızı ve ekranı kaydırmanızı sağlar. Uzaktan kumandayı çevirdiğinizde karşınıza çıkan tam klavye ile kolayca yazı yazabilirsiniz! En iyisi de, akıllı uzaktan kumandamız jiroskopik sensörlere sahiptir, bu sayede yanlışlıkla kanal değiştirmeden yazı yazabilirsiniz.

# Teknik Özellikler

## Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Duvar rengine uyarlama, Dinlenme ışık modu
- Ambilight Versiyonu: 3 taraflı XL

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 84 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 213 cm
- Ekran: LED Ultra HD

- Ekran çözünürlüğü: 3840x2160p
- 3D: Easy 3D, 2 Kişilik Tam Ekran Oyun\*, 3D Derinlik ayarı, 2D - 3D dönüştürme
- Parlaklık: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Görüntü geliştirme: Ultra Pixel HD Motoru, Ultra Çözünürlük, 900 Hz PMR Ultra, Micro Dimming Pro, Yerel kontrast, Mükemmel 3D Doğal Hareket

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Tüm HDMI'larda bilgisayar girişleri: 60 Hz'de


- 1920x1080 değerine kadar
- HDMI5'te ekstra bilgisayar girişleri: 30 Hz'de Ultra HD 3840x2160 değerine kadar
- Tüm HDMI'larda video girişleri: 1920x1080p değerine kadar, @ 24, 25, 30, 50, 60 Hz
- HDMI5'te ekstra video girişleri: Ultra HD 3840x2160p, @ 24, 25, 30 Hz

## Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/C/S/S2, Astra HD+ desteği,

## Connections

### Side

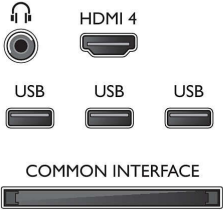

### Rear



# Teknik Özellikler

## Freeview HD\*

- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4

## Smart TV

- Etkileşimli TV: HbbTV\*
- TV programı rehberi\*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- SmartTV uygulamaları\*: Catch-up TV, Netflix\*, Çevrimiçi uygulamalar, Çevrimiçi Video mağazaları, Açık İnternet tarayıcı, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

## Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, 8000x8000 piksele kadar

## Kullanıcı Etkileşimi

- Kablosuz etkileşim: SimplyShare, MultiRoom İstemci ve Sunucu\*, Akıllı metin özellikli uzaktan kumanda, İmleç uzaktan kumanda\*, Wi-fi Miracast Sertifikalı\*
- Program: Pause TV, USB Kayıt\*
- Kurulum Kolaylığı: Philips cihazlarını otomatik algılama, Cihaz bağlantı sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım Kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Çevrimiçi belenim yükseltme
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 16:9 film genişletme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1200 sayfa Yardımlı Metin
- My Remote Uygulaması\*: Kontrol, MyRemote Kayıt, Simply Share, TV Rehberi, Wi-fi Smart Screen

## İşleme

- İşleme Gücü: Altı Çekirdekli

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 90 W (2x25 W + 2x20 W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround, Saf Bas
- Ses Özellikleri: 3D wOOx, HD Stereo

## Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 4 + 1 (Ultra HD)
- HDMI özellikleri: 3D (HDMI5 hariç), Ses Dönüş Kanalı
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Ana ekrana Tak ve çalıştır eklentisi, Otomatik altyazı kaydırma (Philips), Pixel Plus bağlantısı (Philips), Tek dokunuşla oynatma
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 3
- Kablosuz bağlantı: Dahili Wi-Fi 11n
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (optik), Sol/Sağ Ses girişi, Kulaklık çıkışı, Servis konektörü

## Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>0,3\text{ W}</math>
- Enerji Etiket Sınıfı: A
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 235 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı mod güç tüketimi: <math>0,1</math>
- Yıllık enerji tüketimi: 326 kWh s

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 6x Pasif 3D Gözlük, Philips TV kamerası PTA317, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Masa üstü stand, Güç kablosu, DC güç adaptörü, Komponent kablo adaptörü, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Garanti Belgesi
- İsteğe bağlı aksesuarlar: 3D gözlük PTA417, 3D gözlük Oyun kiti PTA436

## Boyutlar

- Set Genişliği: 1918 mm
- Set Yüksekliği: 1136 mm
- Set Derinliği: 42,9 mm
- Ürün ağırlığı: 68 kg
- Set genişliği (stant ile): 1918 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 1190 mm
- Set derinliği (stant ile): 413 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 77 kg
- Kutu genişliği: 2181 mm
- Kutu yüksekliği: 1347 mm
- Kutu derinliği: 587 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: TBC kg
- Duvara montaja uyumlu: 600 x 400 mm



Yayın tarihi 2023-10-19

Sürüm: 3.1.5

EAN: 87 12581 69627 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
- \* TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenemeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
- \* HbbTV, Multiroom istemci ve sunucu, Netflix ve myRemote uygulaması için yazılım yükseltmesi gerekir.
- \* MyRemote uygulaması ve ilgili işlevler, TV modeli ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).
- \* Smart TV uygulamasının ülkenizde sunduğu hizmetleri öğrenmek için, [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV) adresini ziyaret edin.
- \* USB kayıt özelliği sadece dijital kanallarda kullanılabilir, kayıtlar yayın kopya koruması (CI+) tarafından sınırlanabilir. Ülke ve kanal kısıtlamaları uygulanabilir.
- \* Uyumluluk Android 4.2 veya daha yeni sürüm wifi miracast sertifikasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen cihazınızın belgelerine başvurun.
- \* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
- \* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.