



Philips
professzionális LCD TV

42"-es
LCD
integrált digitális



42HFL5850D

Az elégedett vendégekért

Philips Digital Hospitality TV SmartCard nyílással

A beépített SmartCard nyílással rendelkező Hospitality TV cégünk legjobb rongálásbiztos, interaktív megoldása a vendégek tájékoztatására, szórakoztatására. Vendégei élvezhetik a digitális televíziózás előnyeit, csatlakoztathatják készülékeiket, és zenét hallgathatnak akár a fürdőszobában is.

Legalacsonyabb üzemeltetési költség

- USB beállításmásolás a gyors telepítés érdekében
- Külső hangszóró-csatlakozó és extra tápellátás

Fenntartható és biztonságos

- Smart Power az energiamegtakarítás érdekében
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház

Beépített, jövőbe mutató rendszermegoldás

- Biztonsági záras SmartCard nyílás
- Távoli szoftverfrissítés
- Full HD (1920x1080p) beépített DVB-T tunerrel

Differenciált élmény a vendégeknek

- Beépített órakijelző ébresztővel és üzenetkijelzővel
- USB-csatlakozó az egyszerű, azonnali multimédia-lejátszáshoz
- Kompatibilis a Philips csatlakoztatási pannellel, hogy a vendégek használhassák készülékeiket
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.


PHILIPS

Fénypontok

Beépített SmartCard foglalat

A beépített SmartCard foglalat révén a televízió külső alkalmazáskártyák segítségével új funkciókkal egészíthető ki, anélkül hogy ehhez külön beltéri egységre és további külső csatlakozókra lenne szükség. A TV (az UART és RS232 protokollokat támogató) Serial Xpress™ vezérlőn és a SmartPlug Control csatolon keresztül külső dekóderekhez, és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

USB-másolás

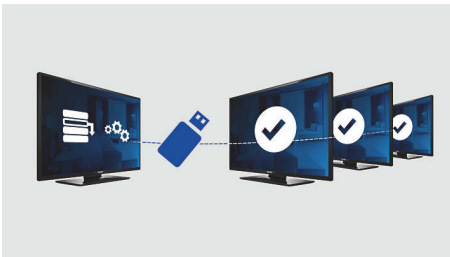

Ezzel a funkcióval az összes beprogramozott és csatornabeállítás egyszerűen másolható másik TV-re kevesebb mint egy perc alatt. Így a TV-k egyformán lesznek beállítva, és jelentősen csökken a telepítési idő és költség.

Távoli szoftverfrissítés

A hotelspecifikus TV-szoftvereket távolról is frissítheti a jogosult szolgáltató.

Beépített órakijelző

A beépített órakijelző egyben ébresztőként is funkcionál, így feleslegesé tesz egy másik órát, amely újabb vezetékeket és csatlakozókat igényelne a szobában.

HD Ready DVB-T tunerrel

Ez a csúcstechnológiát képviselő LCD-kijelző teljes, 1920 x 1080 képpontos nagyfelbontású, széles képernyős megjelenítésre képes. A lehető legjobb képminőséget teszi lehetővé bármely formátumú nagyfelbontású bemeneti jelből. Kiváló minőségű, villogásmentes élénk és éles képet biztosít, amelynek köszönhetően vendégei nagyszerű vizuális élményben részesülhetnek. A beépített DVB-T tuner segítségével a TV a digitális földi vevőkészülékek TV-csatornáit is képes fogni, a létező analóg csatornák mellett. Továbbá, vendégei kiváló minőségben hallgathatnak digitális rádióállomásokat is.

USB multimédia-lejátszás

Ez a Philips TV lehetővé teszi az Ön számára, hogy vendégei egy USB-egység csatlakoztatásával pillanatok alatt és egyszerűen multimédiás tartalmakat oszthassanak meg Önnel. A lejátszási formátumok a következők: MP3, diafájlok (.alb) és JPEG-állóképek.

PC bemenet

A PC bemenet segítségével TV készülékét számítógépéhez csatlakoztatva PC monitorként is használhatja.

Külső hangszóró és tápellátás

A TV-készülék erősítéssel ellátott audiocsatlakozója lehetővé teszi a külső hangszóró egyszerű felszerelését (például fürdőszobába); nincs szükség külön befektetésre. Az extra beépített tápegység jóvoltából nincs szükség külön tápellátásra az interaktív rendszer ellátásához. Önálló használat esetén a külön tápegység ki is kapcsolható – ez energiatakarékos megoldás.

Kompatibilis a csatlakoztatási panelel

Ez a TV-készülék zökkenőmentesen együttműködik a Philips csatlakoztatási panelekkel. A vendégek egyszerűen csatlakoztathatják készülékeiket, és élvezhetik a számítógépen, MP3- vagy DVD-lejátszón, videokamerán, illetve egyéb eszközökön tárolt médiafájlokat. Az automatikus felismerési funkció révén a csatlakoztatási panel és a TV-készülék automatikusan megjeleníti a csatlakoztatott készüléken található tartalmakat.

SmartPower



A háttérvilágítás fényereje vezérelhető és előre beállítható a rendszerrel, ez akár 50%-kal is csökkentheti az energiafelhasználást, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezhet.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9, Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 42 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 107 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 500 cd/m²
- Képjavitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 3D fészűszűró, Active Control, Black stretch, Blue stretch, Színkiemelés, Színátmenet-javítás, Digitális zajcsökkentés, Fényerősségátmenet-javító, Mozgásadaptív sorváltás-kikűszöbölés, Progresszív pásztázás, Automatikus bőrszín-korrektió, Dinamikus kontrasztjavítás, White stretch, Green Stretch, Pixel Plus HD, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás
- Kontrasztarány (tipikus): 1300:1
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD Full HD W-UXGA akt. mátrix
- Dinamikus képernyőkontraszt: 1:30000
- Válaszidő (tipikus): 6 ms
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 176 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 176 fok
- Képernyő minőségének javítása: Tűkrűzódésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Videofarmátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitális TV: Földfelszíni DVB *
- Programozható csatornák száma: 250

- Videolejátás: PAL, SECAM, NTSC
- Hangolóegység kijelzője: PLL

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátási formátumok: MP3, JPEG állóképek, Diafájlok (.alb)

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Fejlett hotel üzemmód, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Programnév, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállító menű zárolása, Biztonságos menű-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), Smart Picture, Smart Sound
- Óra: Beépített LCD órakijelző, Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB útján
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Üdvözlő üzenet, Üzenetjelző, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Teljes képernyő, Film széthűzása, 14:9, Film széthűzása, 16:9, Széles képernyő, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási panellel
- Fegyintézet: Teletext és MHEG letiltása
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Frissíthető firmware: Teljes TV-szoftver helyi frissítése, Teljes TV-szoftver távoli frissítése, USB-n keresztül frissíthető firmware
- Teletext nyelvek: Nyugat-európai, Kelet-európai, Cirill betűs

Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Biztonság: Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő hangszóró némitása

Hang

- Hangszínszabályzó: 5 sávos
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 15 W
- Hangrendszer: Monó, Sztereo, Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Smart Sound

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, SmartPlug Xpress interfész, RJ12 csatlakozó, RJ45 csatlakozó, SmartCard bővítőnyílás, Gyors infravörös áthurkolás, HM-csatlakozás, Külső hangszóró csatlakozó, Kiegészítő tápegység (12 V / 1 W), Bekapcsoláskor aktív Scart, USB2.0
- Scart csatlakozók száma: 2
- Elűlső / oldalsó csatlakozók: Audió L/R bemenet, CVBS be, Fejhallgató-kimenet, S-video be, USB 2.0, HDMI 1.3
- Ext 1 Scart: Audió B/J, CVBS be/ki, RGB
- Ext 2 Scart: Audió B/J, CVBS be/ki
- Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobbi audiokimenet, S/PDIF kimenet (koaxiális), Fejhallgató-kimenet, VGA PC-bemenet, Általános interfész
- Ext 3: Audió L/R bemenet, YPbPr
- Ext 4: HDMI 1.3
- Ext 5: HDMI 1.3
- Ext 6: HDMI 1.3

Műszaki adatok

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Energiafogyasztás: 200 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 2 W (órával)
- Aktív készenléti fogyasztás: 20 W
- Passzív készenléti fogyasztás: 1.2 W

Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- SmartPower

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Fali tartószerkezet, Garancialevél
- Opcionális tartozékok: Az RC2573GR távvezérlő beállítása, Távvezérlő a vendégek számára

(22AV1105), Fali rögzítőelem (dönthető)
(22AV3200/10), Asztali állvány forgórészsel

Méretetek

- Készülék szélessége: 1046 mm
- Készülék magassága: 644 mm
- Készülék mélysége: 89 mm
- Termék tömege: 21 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1046 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 715 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 262 mm
- Termék tömege (+állvány): 24 kg
- Doboz szélessége: 1151 mm
- Doboz magassága: 793 mm
- Doboz mélysége: 333 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 27 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 400 x 400 mm



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 2.1.5

EAN: 87 12581 45715 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A DVB-T szabványt alkalmazó országokkal kapcsolatos információért forduljon a Philips vevőszolgálatához.