



Philips
geniş ekran flat TV ve
Kristal Netlik III

23"

LCD
HD teknolojisine hazır

23PF5321



Görüntü deneyiminizi geliştirin

Kristal Netlik III ile

Sadece üstün görüntü ve ses değil ayrıca modern bir tarz ve kaliteli tasarım sunan mükemmel bir TV. Doğal, canlı görüntüler sağlayan Kristal Netlik III ve mükemmel ses kalitesi sağlayan Sanal Dolby Surround özelliklerine sahiptir.

Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler

- Yüksek çözünürlüklü LCD WXGA ekran, 1366 x 768p
- HDTV sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD teknolojisine hazır
- Kristal Netlik III gelişmiş kalitede doğal görüntüler verir
- Aktif Kontrol, kaynağı ne olursa olsun görüntü kalitesini optimuma getirir

Müthiş ses

- Sinema benzeri bir ses deneyimi için Sanal Dolby Surround

İç mekanınızı tamamlayan ince, şık tasarım

- Her ortama uygun kompakt ve şık tasarım

Kullanım kolaylığı için tasarlandı

- Sevdiğiniz radyo istasyonlarını dinlemek için dahili FM radyo.
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar

Gelişmiş performans için

- DVI-I, en iyi görüntü ve rahat bağlantı olanağı sağlar

PHILIPS

Özellikler

LCD WXGA ekran, 1366 x 768p

En son LCD teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. Optimum parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, progressive scan özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

HD teknolojisine hazır

HD TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV yayını, Blue-ray DVD veya HDVD gibi HD (Yüksek Çözünürlük) kaynaklarına hazır olun. HD teknolojisine hazır, aşamalı taramanın ötesine geçen bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Bir Yüksek Tanımlı TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesi avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmaya yönelik olarak EICTA tarafından konmuş katı standartlara uyumludur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nın sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantıya sahiptir. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyaller görüntüleyebilir.

Kristal Netlik III

Kristal Netlik III, daha iyi bir görüntü elde etmek için tüm gelişmeleri bir araya getirir. Her zaman en doğal görünen renkleri elde edebilmeniz için bir 2D Tarama filtresi, Dinamik kontrast, Blue stretch ve Yeşil gelişimlerini içerir.

Aktif Kontrol

Aktif Kontrol, gürültü ve netlik geliştirmelerinin saniyede 60 kez gibi bir hızda sürekli olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Görüntü ayarını dakikada 3.000 kez düzelterek Aktif Kontrol Plus seyir deneyiminin optimum hale gelmesini sağlar.

Sanal Dolby Surround

Sanal Dolby Surround, surround ses efektlerini güçlendirmeye yönelik bir ses teknolojisidir. Arkaya ek hoparlör yerleştirmeden Dolby Pro Logic etkisi yaratır. Televizyon izlemekten daha çok keyif alırsınız.

FM Radyo

40 istasyon hafızalı bir FM radyo dahili olarak bulunmaktadır. Ekranda istasyon adı gösterme

özelligi, gezinmeyi kolaylaştırır ve dinleme sırasında kullanılmak üzere kullanışlı bir Saat Ekran Koruyucusu da yer almaktadır.

PC girişi

PC girişi ile televizyonunuzu bir bilgisayara bağlayabilir ve bir PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

DVI-I Girişi

Bir DVI-I girişi, sıkıştırılmamış, yüksek bant genişliğinde, dijital bir RGB sinyalini kaynaktan ekrana bağlar. Dijital sinyalin analoğa çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak net, titreşimsiz ve kusursuz bir görüntü sunar. DVI girişi, Dijital Ayar kutuları, DVD oynatıcılar ve HD kaydedicilerden kopya korumalı programların izlenmesine olanak sağlayan HDCP kopyalama korumasını destekler. DVI-I, (bir dönüştürücü kablo ile) tüm HDMI cihazlarına bağlanabildiği için, gelecekte de her zaman kullanılabilir olacaktır. DVI-I girişi analog PC-VGA sinyallerini de destekler.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 450:1
- Diagonal ekran boyutu: 23 inç / 58 cm
- Görüntü ekranı tipi: LCD WXGA Aktif Matriks TFT
- Görüntü geliştirme: Kristal Netlik III, Aşamalı Tarama, 2D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Keskinlik Ayarı, Renk Sıcaklığı Ayarı, Artı Kontrast
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici kaplamalı ekran
- İzleme açısı (y / d): 140 / 125 derece
- Panel çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Tepki süresi (tipik): 16 ms

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624	75Hz
1024 x 768	60, 70, 75Hz
1280 x 768	60Hz

Video Formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Ses

- Ses Geliştirme: dinamik bas geliştirme
- Ses Sistemi: Mono, Nicam Stereo, Sanal Dolby Surround
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 5W
- Ekolayzer: 5 kanal

Kolaylıklar

- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulum (ACI), otomatik ayar sistemi (ATS), otomatik hafızaya alma, İnce Ayar,

- PLL Dijital Ayar, Program Adı, Sıralama
- Kullanım kolaylığı: otomatik ses sabitleyicisi (AVL), FM Radyo, Menü Kontrolü, Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display), Program Listesi, Akıllı Görüntü Kumandası, Akıllı Ses Kumandası
- Uzaktan kumanda tipi: RCFE05SMU00
- Teletext: 10 Sayfa Akıllı Metin
- Resim içinde Resim (PIP): Çift teletext sayfası
- Uzaktan Kumanda: TV
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 14:9 Sinema Açılımı, 16:9 Sinema Açılımı, Altyazı Zumlama, Süper Zum, Geniş Ekran
- Saat: Uyku Zamanlayıcısı
- VESA Montaj: 100 x 100 mm
- Teletext geliştirmeleri: Favori 4 sayfa, Program bilgi Hattı

Tuner/Alma/Verme

- Tuner bantları: FM, hiper bant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- video oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Tuner Ekranı: PLL
- Kanal Sayısı: 100

Bağlanabilirlik

- Skart sayısı: 1
- Ext 1 Skart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkışı, RGB
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, DVI-I, FM Anteni, PC Ses girişi
- Ön / yan bağlantılar: Ses girişi, CVBS giriş, Kulaklık çıkışı, S-video girişi

Güç

- Güç tüketimi: 75 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: 1,2 W
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Güç kaynağı: AC 90-240

Boyutlar


- Ürün ağırlığı: 8,8 kg
- Set boyutları (G x Y x D): 615 x 431 x 99 mm
- Boyutlar (kaide ile) (G x Y x D):

- 615 x 477 x 248 mm
- Kutu boyutları (G x Y x D): 793 x 485 x 218 mm
- Set ağırlığı: 8,8 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 12 kg
- Renkli kabin: Buzlu Gümüş / Parlak Siyah

Aksesuarlar

- Aksesuarlarla Birlikte: Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kayıt kartı, Uzaktan Kumanda, Masa üstü standı, kullanım kılavuzu
- FM anteni: FM anteni
- Kablolar: DVI-I'dan YPbPr'e kablo

stereo system					transmission system						
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM	
DK	DK	BG	I	LL'	BG	DK	I	BG	DK	LL'	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

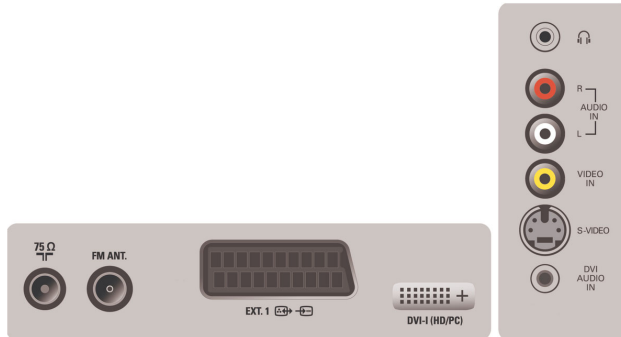

Yayın tarihi 2019-06-25

Sürüm: 3.0.9

12 NC: 8670 000 23492
EAN: 87 10895 94551 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com