

Philips
TV LED professionale

Studio da 19"

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL2807D



Grandi potenzialità in un design moderno

con tecnologia LED a risparmio energetico

Con questo TV LED per il settore alberghiero a basso consumo, potrai godere dell'efficiente installazione tramite copia USB e di funzioni appositamente ideate per il settore alberghiero come il menu e il blocco del controllo.

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Immagini LED nitide con consumo energetico ridotto
- Ideale per l'uso in carcere
- Limitazione del volume
- Copia USB di tutte le impostazioni, per un'installazione veloce
- Consumo energetico ridotto
- Blocco del Menu installazione
- Blocco dei comandi anteriori / laterali

PHILIPS

In evidenza

Copia USB



Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione e dei canali da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

Blocco dei comandi anteriori / laterali

Selezionando l'apposita opzione nel menu di configurazione, è possibile autorizzare o impedire l'accesso ai comandi frontali o laterali del televisore; impedendo agli ospiti non autorizzati di accedere al menu del televisore evita di dover riconfigurare continuamente i televisori a causa di modifiche indesiderate alle impostazioni.

Consumo energetico ridotto

I TV Philips sono progettati per ridurre il consumo energetico. Ciò si traduce non solo in un minore impatto ambientale, ma anche in una riduzione dei costi operativi.

PrisonMode

Al fine di poter controllare le comunicazioni, questo TV è dotato di un'impostazione

specificata per le carceri. Questa modalità di sicurezza avanzata disattiva determinate impostazioni non richieste dal settore della detenzione come televideo, guida EPG, sottotitoli e porte USB.

LED



La più avanzata tecnologia di illuminazione LED del TV combina un design minimalista bello da vedere, una qualità delle immagini strabiliante e il più basso consumo energetico della categoria. Inoltre, la tecnologia di illuminazione LED non contiene materiali pericolosi. E con la retroilluminazione LED, potrai avere consumo energetico ridotto, luminosità elevata, contrasto incredibile, nitidezza e colori vivaci.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 19 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 48 cm
- Cabinet a colori: Black
- Display: TV LED HD
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 250 cd/m²
- Contrasto schermo: 100.000:1
- Angolo visuale: 170° (O) / 160° (V)

Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- sistema TV: PAL, SECAM
- TV digitale: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione dei video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Contenitori: AVI, MKV
- Formati di riproduzione della musica: MP3
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Installazione canali autom. (ACI), Denominazione automatica programmi, Autostore, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 Elenco canali (Analogico + DVB-T o C), OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controlli laterali
- Comfort: Funzioni per hotel, Pagina di benvenuto (.png), Canale di accensione, Limitazione del volume, Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: 4:3, 14:9, Zoom 14:9, 16:9, Automatico, Subtitle, Cinema
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva
- Modalità carcere: Blocco sottotitoli USB e TXT

- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB
- Telecomando: 22AV1107A/12

Ospedali.

- Controllo: Telecomando multiplo
- Funzioni utili: Uscita cuffia

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Numero di collegamenti AV: 1
- Numero di collegamenti HDMI: 1
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 1
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Uscita cuffia, USB 2.0
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Uscita S/PDIF (coassiale), Ingresso PC VGA, Interfaccia standard Plus (CI+)

Assorbimento


- Tensione di rete: 220-240V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: $0,3\text{ W}$
- Classe energetica: A
- Etichetta energetica UE: 18 W
- Consumo energetico annuo: 26 kWh

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, Piedistallo da tavolo, Foglio di garanzia

Dimensioni (lpxpx)

- Larghezza set: 463 mm
- Altezza set: 302 mm
- Profondità set: 35 mm
- Peso del prodotto: 2,7 Kg
- Larghezza set (con supporto): 463 mm
- Altezza set (con supporto): 338 mm
- Profondità set (con supporto): 135 mm

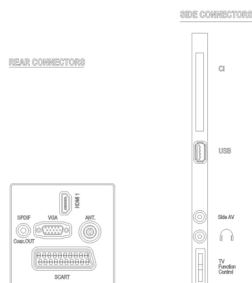

Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 10.0.5

EAN: 87 12581 68304 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com