



Philips
Televizor LCD profesional
cu LED-uri

Signature de 40"

LED
MPEG DVB-T/C 2/4

40HFL7382A

Participați la acțiune!

cu Ambilight într-un design ultrasubțire

Ca un tablou pe perete, experimentați tot ce e mai nou în televizoare ultrasubțiri de la Philips. Combinând performanța puternică a imaginii cu LED-uri și experiența Ambilight, asigurați-vă că oaspeții dvs. participă întotdeauna la acțiune.

Viabil și sigur

- Consum redus de energie
- Design ecologic și carcasă ignifugă

Diferențierea experienței oaspeților

- Limitarea volumului
- O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale
- Clear LCD de 100Hz, cu viteză de răspuns de 2ms pentru o claritate superbă a mișcării
- Ambilight Spectra 2 amplifică experiența vizuală

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Imagini LED excepționale cu un consum redus de energie
- Mesaj de întâmpinare pe ecran
- Canal cu pornire programabilă
- Panou de conectivitate integrat
- EPG și listă de canale avansate
- Blocarea meniului de instalare

PHILIPS

Repere

LED



Cea mai avansată tehnologie de iluminare cu LED-uri a acestui televizor combină un design minimalist excepțional cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Mai mult, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase. Astfel, prin iluminarea cu LED puteți să vă bucurați de un consum redus de energie, o luminozitate crescută, contrast și claritate incredibile și culori vii.

Ambilight Spectra 2




Adăugați o nouă dimensiune experienței vizionării cu Ambilight Spectra 2. Această tehnologie patentată de Philips mărește ecranul prin proiectarea unui halou luminos, pe 2 părți laterale ale televizorului, din spatele ecranului pe peretele înconjurător. Ambilight reglează automat culoarea și intensitatea haloului televizorului pentru a fi adecvate imaginii, creând o experiență de vizionare captivantă. Cu Ambilight Spectra 2, filmele devin cu adevărat realitate!

Panou de conectivitate integrat

Panoul de conectivitate integrat le permite oaspeților dvs. să își conecteze perfect dispozitivele personale la televizorul dvs., fără a fi necesar niciun panou de conectivitate extern.

Clear LCD pe 100Hz (2 ms)

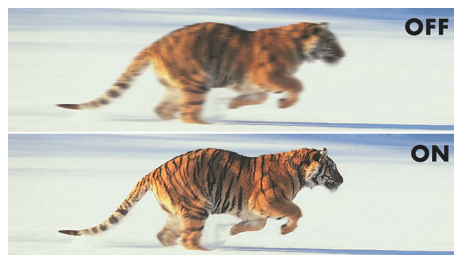

Clear LCD de 100 Hz permite reproducerea mișcărilor cu o claritate superbă. Tehnologia Double Frame Rate Insertion crește precizia reproducerii mișcărilor de peste două ori față de ecranele LCD convenționale, timpul de răspuns obținut fiind de 2 milisecunde. Acum vă puteți bucura de imagini clare, chiar și la deplasare rapidă pe ecran.

Mesaj de întâmpinare

Un mesaj de întâmpinare este afișat de fiecare dată când este pornit televizorul.

Limitarea volumului

Această caracteristică predefinește intervalul de volum în care poate funcționa televizorul, prevenind reglajele excesive ale volumului și evitând astfel deranjarea vecinilor.

Blocarea meniului de instalare

Previne accesul neautorizat la setările de instalare și configurare, pentru a asigura un confort maxim oaspeților și pentru a evita costurile de reprogramare necesare.

Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

Canal cu pornire programabilă

Perfect pentru difuzarea în interior a reclamelor sau a canalelor de informații, permițând afișarea unui canal predefinit la pornirea televizorului.

EPG și listă de canale avansate

EPG-ul și lista de canale atractive includ butoane intuitive cu grafică de ghidare clară, pentru găsirea ușoară a canalelor preferate.

O singură listă de canale combinată

O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale - Aceasta permite oaspetelui să comute fără niciun efort între canalele analogice și digitale.

Specificații

Ambilight

- Sistem de iluminare Ambilight: LED color, panoramic
- Reglarea intensității luminoase: Manuală și prin senzor de lumină

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 40 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 102 cm
- Culoare carcasă: Panou frontal argintiu lucios, cu carcasă neagră
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminosități: 450 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Control activ + senzor de lumină, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Clear LCD de 100 Hz, HD Natural Motion
- Contrast dinamic al ecranului: 500.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 2 ms
- Unghi de vizionare: 176° (O) / 176° (V)
- Raport de luminanță de vârf: 65 %
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex
- Procesare a culorilor: 4 trilioane de culori (RGB pe 14 biți)

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB terestru *, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC

Confort

- Protecție copii: Restricționare acces copii
- Ușor de instalat: Nume program, Denumire automată a programelor, Sortare
- Ușurință în utilizare: Smart Picture, Smart Sound
- Ceas: Temporizator de oprire
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Mesaj de întâmpinare, Limitarea volumului
- Ajustări format ecran: Extindere film 16:9, Ecran lat, Super zoom, nedemultiplicat (1080p dot-by-dot), Format automat
- Multimedia: Activare automată USB
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de

programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next

- Teletext: Hipertext - 1200 pagini
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB

Sunset

- Putere de ieșire (RMS): 20 W (2x10 W)
- Sistem audio: Mono, Stereo, Nicam Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Dynamic Bass Enhancement, Incredible Surround, Control înalte și joase

Conectivitate

- Ieșire audio - Digital: Coaxial (RCA)
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby, Pass-through telecomandă, Control sistem audio
- Conexiuni frontale/laterale: USB
- Ext 1 SCART: Audio S/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Audio S/D, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Alte conexiuni: Ieșire căști, Intrare audio PC
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Ext 3: Intrare audio S/D, YPbPr

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum în standby: $0,15\text{ W}$
- Consum (tipic): 84 W
- Consum de energie în modul oprit: $0,01$
- Consum anual de energie: 122,64 kWh
- Prezența plumbului: Da*

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Suport rotativ pentru masă, Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Configurare 22AV8573/00 de la distanță

Dimensiuni

- Lățime aparat: 966 mm
- Înălțime aparat: 593 mm
- Adâncime aparat: 41,5 mm
- Greutate produs: 13 kg

Rear connectors



Side



Rear bottom connectors



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 3.0.2

EAN: 87 12581 55803 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2.

* Consumul anual de energie este calculat utilizând consumul tipic de energie 4 ore pe zi, 365 de zile pe an.

* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.