

Philips
Profesionální LED TV

Studio, úhl. 66 cm (26")

LED
DVB-T/C MPEG 2/4

26HFL2808D



Skvělá kvalita v moderním designu

s úspornou technologií LED

S tímto úsporným LED televizorem Hospitality si můžete užít efektivní instalaci přes USB klonování a příslušné funkce pro pohostinství jako nabídka nebo zamykání ovládání.

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Vynikající obraz LED s nízkou spotřebou energie
- Omezení hlasitosti
- Uvítací zpráva na displeji
- USB klonování všech nastavení pro rychlou instalaci
- USB pro přehrávání multimédií
- Integrovaný připojovací panel
- Nízká spotřeba energie
- Uzamčení nabídky pro instalaci
- Uzamčení předních/bočních ovlád. prvků

PHILIPS

Přednosti

USB klonování



Nabízí možnost snadného zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

Omezení hlasitosti

Tato funkce předem určí rozsah hlasitosti, ve kterém může televizor fungovat. Tím se zabrání příliš vysokému nastavení hlasitosti a vyloučí se rušení sousedů.

Uzamčení nabídky pro instalaci

Zabraňuje neautorizovanému přístupu k nabídce pro instalaci a konfiguraci, čímž zajišťuje maximální pohodlí hostů a předchází zbytečným nákladům na opětovné programování.

Uzamčení předních/bočních ovládacích prvků

Výběrem volby uzamčení nebo odemčení v nabídce nastavení získáte přístup k ovládání na přední a boční straně televizoru. Neoprávněný přístup k nabídce televizoru je chráněn, což šetří čas zaměstnanců hotelu a práci s reinstalací.

Nízká spotřeba energie

Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

Integrovaný připojovací panel

Integrovaný připojovací panel umožňuje hostům bezproblémově připojovat k televizoru svá vlastní zařízení bez nutnosti použít externí připojovací panel.

LED



Nejpokročilejší světelná technologie LED v tomto televizoru kombinuje atraktivní

minimalistický design s úžasnou kvalitou obrazu a také s nejnižší spotřebou energie ve své kategorii. Navíc světelná technologie LED neobsahuje žádné nebezpečné materiály. Díky podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný kontrast a ostrost i živé barvy.

USB (snímky, hudba, video)



Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, přehrávač mp3 nebo multimediální zařízení k portu USB na boku televizoru a užijte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

Uvítací zpráva

Při každém zapnutí se na obrazovce televizoru objeví uvítací pozdrav.



Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 26 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 66 cm
- Barva skříňky: Černá
- Displej: Televizor LED HD
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 350 cd/m²
- Vylepšení obrazu: Technologie Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1
- Úhel sledování: 176° (H) / 176° (V)

Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

Tuner/přijem/vysílání

- systém TV příjmu: PAL, SECAM
- Digitální příjem: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání videa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Kontejnery: AVI, MKV
- Formáty přehrávání hudby: MP3
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG

Pohodlí

- Snadná instalace: Automatické ladění (ATS), Automatická instalace kanálů (ACI), Automatické pojmenování programů, funkce Autostore, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), 1 seznam kanálů (analogový + DVB-T nebo C), Nastavení na obrazovce, Seznam programů, Ovládání na boku přístroje
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Uvítací stránka (.png), Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Časovač
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatické, Titulky, Kino
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next

EPG

- Režim Věznice: TXT, USB, blokování titulků
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB
- Dálkový ovladač: 22AV1107A/12

Healthcare

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround, Regulace výšek a basů, Clear Sound

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Počet připojení AV: 1
- Počet připojení HDMI: 1
- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 1
- Čelní / boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Výstup pro sluchátka, USB 2.0
- Další připojení: Anténa IEC75, Výstup S/PDIF (koaxiální), PC-In, VGA, Rozhraní Common Interface Plus (CI+)

Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,3\text{ W}$
- Značka energetické třídy: A
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 30 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Spotřeba elektrické energie v režimu Vypnuto: $\leq 0,3$
- Průměrná roční spotřeba: 43 kWh


Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Stojan na

- nábytek, Záruční list, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi
- Volitelné příslušenství: Dálkový ovladač pro nastavení 22AV8573/00

Rozměry

- Šířka přístroje: 628 mm
- Výška přístroje: 384 mm
- Hloubka přístroje: 36,8 mm
- Hmotnost výrobku: 4,5 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 628 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 427 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 203 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 5 kg
- Šířka balení: 789 mm
- Výška balení: 466 mm
- Hloubka balení: 145 mm
- Hmotnost včetně balení: 7 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 200 x 100 mm

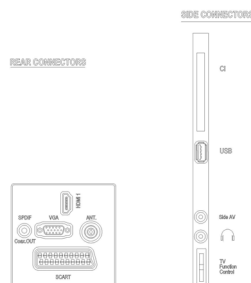

Datum vydání 2024-03-23

Verze: 9.1.9

EAN: 87 12581 68307 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com