

Philips 7000 series  
Smart LED TV Ambilight  
Spectra 2 és Pixel Precise  
HD rendszerrel

102 cm-es (40"-es)

3D Max  
DVB T/C/S2

40PFL7007K



## Váljon az események részesévé!

Élvezze a Full HD 3D és Ambilight rendszerű Smart TV-t

Fedezze fel a Philips 40PFL7007 3D Smart LED TV világát. Használja ki az egyedi távirányítóval és saját beépített billentyűzettel felszerelt Smart TV Premium végtelen lehetőségeit.

### Élvezze a Smart TV Premium világát

- Integrált Wi-Fi a Smart TV vezeték nélküli használatához
- Bőséges online alkalmazás, videokölcsönzési lehetőség és catch-up TV szolgáltatás
- Vezérelje TV-készülékét okostelefonnal, táblagéppel vagy billentyűzettel!
- Keressen, ütemezzen, rögzítsen\* és szüneteltessen TV-műsorokat
- A Wi-Fi Smart Screen\* segítségével otthona bármely helyiségében nézhet TV-t
- Végezzen hang- és videohívásokat a Skype™ segítségével a TV készüléken

### Lélegzetelállító megjelenés

- A 2-oldalas Ambilight Spectra fokozza a vizuális élményt
- 3D Clarity 700 az izgalmas Full HD 3D élményhez
- Egyetlen gomb megnyomásával bármely 2D tartalom hibátlan 3D-vé alakítható
- A 3D mélység egyedi beállításával személyre szabott 3D-t nézhet
- Egyedülálló, két résztvevős, teljes képernyős játék mód a 2D játékokhoz
- A Full HD TV és a Pixel Precise HD a részletdús akcióért
- 800 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgásmegjelenítésért



# PHILIPS

# Fénypontok

## Ambilight Spectra 2



Az Ambilight Spectra 2 új dimenziót nyit vizuális élményei terén. Ez a szabadalmaztatott Philips technológia tovább növeli a képernyő méretét azért, hogy a képernyő hátuljának 2 oldaláról fényt vetít a környező falra. Az Ambilight automatikusan beállítja a TV-készüléket körülvevő fény színét és fényerejét, hogy az illeszkedjék a TV-képhez. A fal-adaptív funkció biztosítja, hogy a fény színe mindig tökéletes legyen, a fal színétől függetlenül.

## 3D konvertálás

Nézze teljes filmgyűjteményét élénk és hibátlan 3D-ben – még a régi fekete-fehér klasszikusokat is. A Philips egy gombnyomással, valósidejű, minőségi 2D konvertálást nyújt. A feliratok azonos mélységben jelennek meg, és nincsenek olyan hibák, mint például hogy a háttér előtérként jelenjen meg.

## 3D mélység beállítása

Mindenki másképpen érzékeli a 3D-t. Ezért teszi lehetővé a Philips a 3D mélységi szint személyre szabott beállítását. A 3D mélység egyedi beállításával Ön kiválaszthatja a nézett tartalomhoz és az ízléséhez leginkább illő mélységet. Ezzel a szemét is kíméli. Maradékétalanul átadhatja magát a 3D élménynek.

## Játék teljes képernyőn két résztvevővel

Az aktív Philips 3D szemüvegek segítségével a TV-készülék két játékos részére biztosítja a tökéletes, teljes képernyős játék élményét. A két résztvevős 2D videojátékok alatt általában a játékosok fél képernyőn látják saját játékterüket. A 3D technológiának köszönhetően a játékosok egy időben teljes képernyőn élvezhetik a 2D játékokat, mindezt csupán a szemüveg gombjának megnyomásával.

## Pixel Precise HD

A Pixel Precise HD a díjnyertes Pixel Plus alapjaira épülő technológia. 4 billió színével a képminőséget egy klasszissal magasabb szintre emeli. A Super Resolution és a Pixel Precise HD révén Ön a legkiválóbb képminőséget élvezheti, akár internetes videót, akár Blu-ray filmet néz.

## 800 Hz-es Perfect Motion Rate

A 800 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) révén a mozgás megjelenítése hihetetlenül éles, így a kép a gyors akciókból álló filmekben is még tisztább és ragyogóbb. Az új Philips PMR szabványnak köszönhető képhatás a leggyorsabb képernyőfrissítés, a Perfect Natural Motion technológia és az egyedi feldolgozási mód együttes eredménye, amely minden eddiginél élesebb mozgásmegjelenítést nyújt.

## Skype™ a TV készüléken

Adjon új dimenziót a hívásaihoz, és ossza meg élményeit szeretteivel, bárhol is vannak. A TV készüléken használt Skype™ segítségével hang- és videohívásokat végezhet a nappalijából. Csatlakoztassa az opcionális Philips TV kamerát (PTA317/00) a TV-hez, és élvezze a

kiváló video- és hangminőséget foglalja kényelméből.



## Smart TV Premium

Tartalomvilág Önnek. Szabadon nézheti a választott programot a táblagépén, okostelefonján vagy TV-én.

Az új Smart TV kezdőképernyőn sokféle alkalmazáshoz hozzáférhet. A Wi-Fi Smart Screen\* segítségével az iPhone/iPad vezeték nélkül kommunikál a Philips Smart LED TV-vel, így áthúzhatja a digitális TV programokat az eszközre, és otthona bármely részében nézheti a kedvenc műsorait! A TV program mellett könnyen szüneteltethető - egyszerűen csatlakoztasson USB-merevlemez a TV-hez és vegye fel a digitális TV adásokat.

## Philips MyRemote alkalmazás

A Philips MyRemote intelligens alkalmazás segítségével kívánsága szerint szervezheti a tévénézés élményét.

Sokféle lehetőség közül választhat: böngéssze a programfüzetet a táblaszámítógépén, miközben TV-t néz. A további funkciók, például a könnyű szövegbevitel, a hangerő- és programszabályozás, valamint képek, videók és zene átvitele a TV-re, intelligens távirányítókká változtatják az Ön intelligens eszközeit. Töltse le a MyRemote alkalmazást most az iTunes alkalmazás boltjából vagy az Android Market piactérről.



# Műszaki adatok

## Ambilight

- Ambilight változat: 2 oldalas
- Ambilight szolgáltatások: A fal színéhez alkalmazkodó, LoungeLight üzemmód

## Kép/Kijelző

- Kijelző: LED, Full HD
- Átlós képernyőméret: 40 hüvelyk / 102 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- 3D: 3D Max Clarity 700, Játék teljes képernyőn 2 résztvevővel\*, 3D mélység beállítása, 2D - 3D átalakítás
- Képfórmula: 16:9
- Fényerő: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000:1
- Kép javítása: Pixel Precise HD, 800 Hz-es Perfect Motion Rate, Micro Dimming

## CPU

- Processortípus: Dual-Core

## Smart TV alkalmazások

- Net TV: Catch-up TV, Internetes videotéka, Open Internet böngésző, Online alkalmazások
- Vezérlés: MyRemote alkalmazás (iOS és Android), USB-billentyűzet és -egér támogatás
- SimplyShare: DLNA-adathordozó-böngésző, USB-adathordozó-böngésző, WiFi Smart Screen
- Program: TV-műsor szüneteltetése, USB felvétel

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 40 W (2 x 20 W), 30%THD mellett
- Hangszámválasztás: Automatikus hangerőszint-beállítás, Tiszta hangzás, Incredible Surround
- Hangszóró típusok: Állványba foglalt hangtér

## Csatlakoztathóság

- HDMI-csatlakozások száma: 5
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1 adapter
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1 adapter
- USB-csatlakozók száma: 3
- Vezeték nélküli csatlakozások: WiFi tanúsítvány
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, F típusú antenna, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (optikai), PC-be VGA + Audió B/J be, Fejhallgató-kimenet, Szervizcsatlakozó

- HDMI funkciók: 3D, Audio visszirányú csatorna
- EasyLink (HDMI-CEC): Távezérelt áthurokolás, Rendszer-hangvezérlés, Készlet, Plug & play hozzáadás a főképernyőhöz, Automatikus felirat-elcsúsztatás (Philips), Pixel Plus csatlakozás (Philips), Lejatszás egy gombnyomásra

## Multimédiás alkalmazások

- Videolejátszási formátumok: Formátumkonténer: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3, WMA (2—9.2 verzió)
- Képlejátszási formátumok: JPEG

## Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

## Kényelem

- PC hálózati kapcsolat: SimplyShare
- Könnyen telepíthető: Philips készülékek automatikus érzékelése, Készülékcsatlakoztató varázsló, Hálózattelepítés varázsló, Beállítások aszisztens varázsló, 2 az 1-ben fali tartó
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató
- Képernyőformátum beállítás: Automatikus kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 16:9, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Jelerősség kijelzése
- Teletext: 1200 oldalnyi hiperhivatkozás
- Frissíthető firmware: Automatikus firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Távezérlő: Normál billentyűzet

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-S HD+ támogatás (Astra)
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: 1-4 LNB támogatása, DiSEq 1.0

## Tápellátás

- Tápellátás: AC 220 - 240 V, 50 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig

- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 68 W
- Éves energiafogyasztás: 94 kWh
- Készletli fogyasztás: < 0,1 W
- Energiamegtakarítási funkciók: Automatikusan kikapcsoló időzítő, Eco mód, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: < 0,01 W


## Méret

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 910 x 524 x 29,8 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 910 x 590 x 206 mm
- Termék tömege: 11 kg
- Termék tömege (+állvány): 14,4 kg
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 200 x 200 mm
- Állvány szélessége: 500 mm

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 1 db 3D szemüveg, Hálózati tápkábel, Távezérlő, Elforgatható asztali állvány, Gyors üzembe helyezési útmutató
- Opcionális tartozékok: PTA317 Skype kamera, PTA517 3D szemüveg, PTA516 3D szemüveg, PTA507 3D szemüveg

## Connections

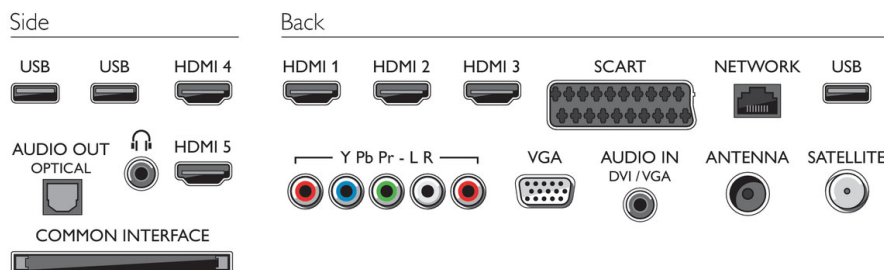

Kiadás dátuma  
2019-11-12

Verzió: 9.1.12

12 NC: 8670 000 87422  
EAN: 87 12581 63642 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: a [www.philips.com/smartytv](http://www.philips.com/smartytv) oldalon megismerheti az adott országban nyújtott szolgáltatásokat.

\* A Wi-Fi Smart Screen 2012 őszén lesz elérhető szoftverfrissítés útján

\* A Skype kamera külön rendelhető

\* A szülők ellenőrzik, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

\* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

\* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

\* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő típusú energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.

\* USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető (az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak), analóg adásokról vagy külső bemenetekről nem. Előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+).

\* A készülék alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáféréssel digitális televíziós műsorszórás vételére